


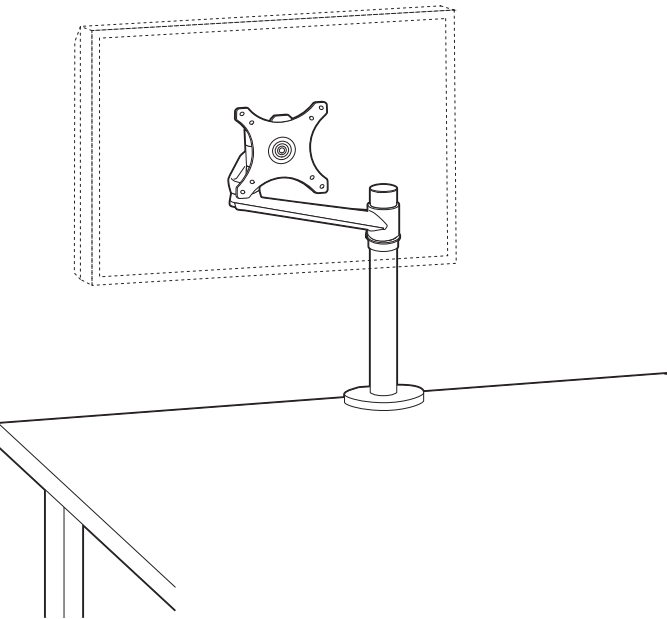

# モニターアーム

## 取扱い・組み立て説明書 AMA-S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
**使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。**この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

- 外形寸法（約） 幅 55(最小 11.5～最大 55)×奥行 55(最小 12.5～最大 55)  
 ×高さ 62.5(最小 46～最大 62.5)(cm)
- 構造部材 金属(スチール)、金属(アルミニウム)、ABS 樹脂
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

### 【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
 耐荷重:15kg
- 高温多湿ではない室内にてご使用ください。

## 部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

|                                   |                           |                          |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <p>(A)支柱(クランプ)</p> <p>1</p>       | <p>(B)アームベース</p> <p>1</p> | <p>(C)アーム</p> <p>1</p>   |
|                                   | <p>(E)ブラケット</p> <p>1</p>  | <p>(F)キャップ</p> <p>1</p>  |
| <p>(G)ブラケット用ネジ</p> <p>予備2含む 6</p> |                           | <p>(H)六角レンチ</p> <p>3</p> |


## 組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

### 1 支柱(クランプ)にアームベースとキャップを取り付けます。

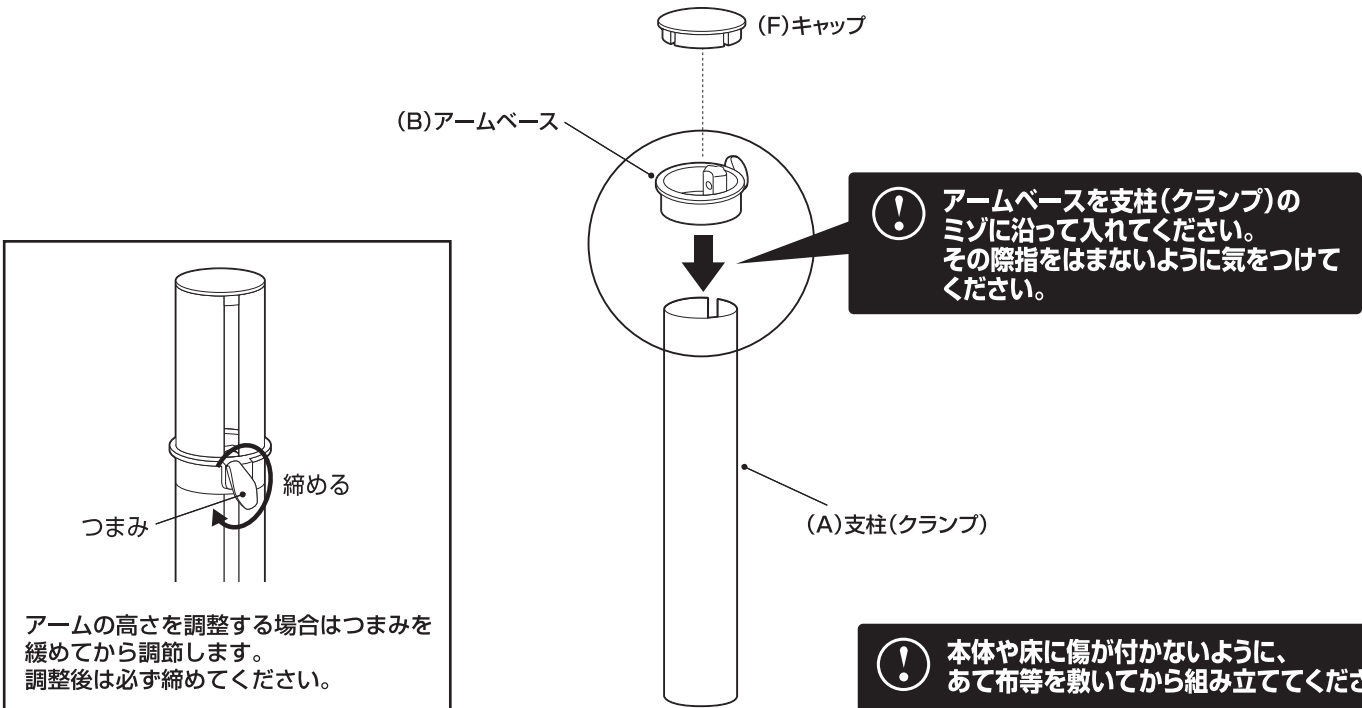

### 2 1で組み立てた支柱(クランプ)にアームを取り付けます。

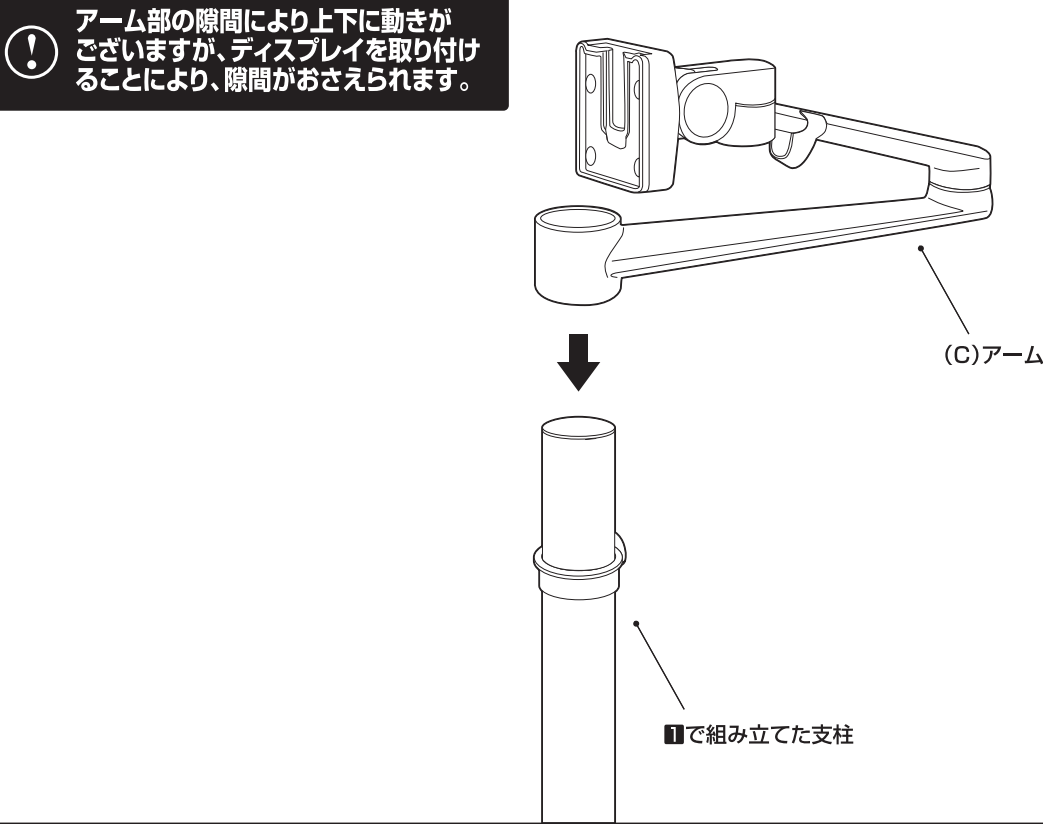

## 組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

**3 机(台)に②で組み立てた支柱(クランプ)を取り付けます。**

⚠ 天板によっては取り付け痕が残る場合があります。天板面の保護してからご使用ください。

②で組み立てた支柱

デスク天板

⚠ 天板のクランプ取り付け部分が変形したり、強度に不安がある場合には市販の補強プレートをご使用ください。

① 天板の厚さに合わせた位置に調整します。

(H)六角レンチ(小)をご使用ください。

(A)支柱(クランプ)

天板が約18~50mmの場合

天板が約30~70mmの場合

② 取り付けるデスクの天板に支柱(クランプ)を奥まで差し込んでください。

③ 差し込んだ支柱(クランプ)のつまみを手で回し、固定してください。

デスク天板

有効奥行き 約70mm以上

取り付け可能な天板厚 約18~70mm

緩める

つまみ

締める

⚠ ※ぐらついたり、傾いた台(机)には設置しないでください。落ちたり、倒れたりすると、けがの原因になることがあります。  
※次のようなところには取り付けしないでください。落ちたり、倒れたりすると、けがの原因になることがあります。  
・板厚が薄いところ  
・クランプが奥まで押し込めないところ(掛りが浅い)  
・横向きや下向きになるところ  
・強い衝撃や振動を与えないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

**4 ディスプレイにブラケットを取り付けます。**

⚠ ブラケットの向きにご注意ください。

(G) ブラケット用ネジ

(G)

(G)

(E) ブラケット

ディスプレイ

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

●ネジ穴ピッチ75mm×75mmの場合 内側の穴を使います。

75mm

75mm

●ネジ穴ピッチ100mm×100mmの場合 外側の穴を使います。

100mm

100mm

※他のディスプレイにも同様にブラケットを取付けます。

⚠ 毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

※VESA取り付けは100×100mm、75×75mmに対応しています。

**5 ③で組み立てたアームに④で組み立てたディスプレイを取り付けます。**

④で組み立てたディスプレイ

⚠ カチッと音がするまで差し込みます。

③で組み立てたアーム


⚠ ・ケガ、破損の原因となりますので、確実に固定してください。  
・ディスプレイを載せた状態ではつまみを緩めないでください。  
・各アーム15kgを超える機器は取付けしないでください。  
・本製品を振動のある場所に設置しないでください。  
・アーム部に物を置かないでください。

組み立て順序



■電動ドライバーはご使用にならないください。

**6** 最後に、各部に緩みがないことを確認して完成です。  
定期的に六角ボルト(小)(中)(大)で緩み調整をしてください




調整箇所は、P.6 を参照ください

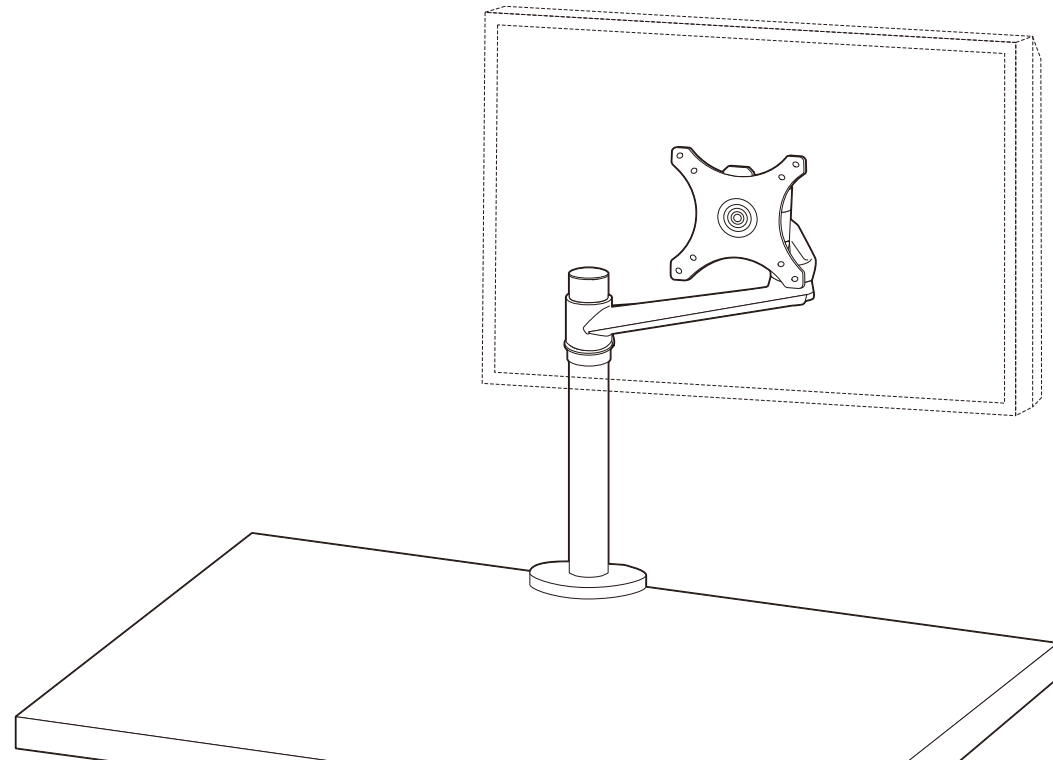

⚠ アームを手前に延ばして使用すると、天板部に負荷がかかりやすので、ディスプレイは支柱に近い位置に設定にすることをおすすめします。





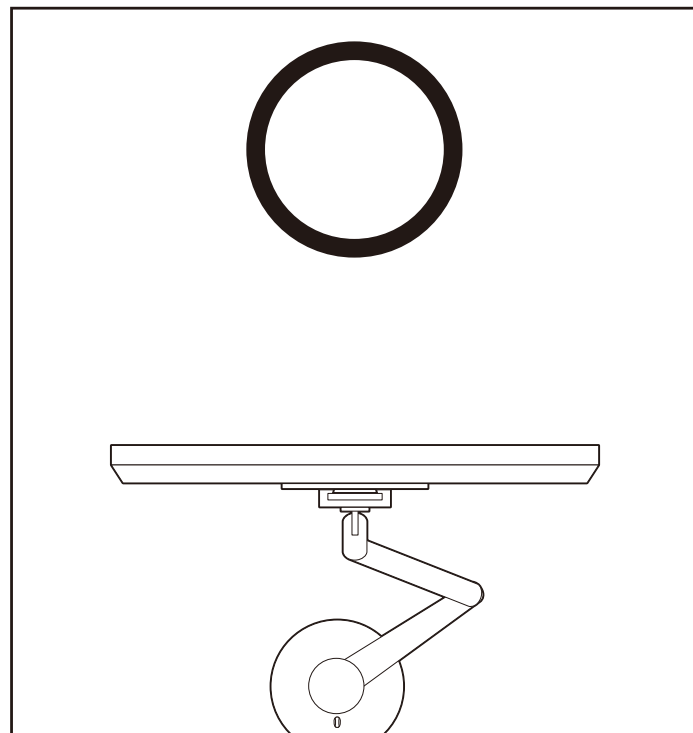
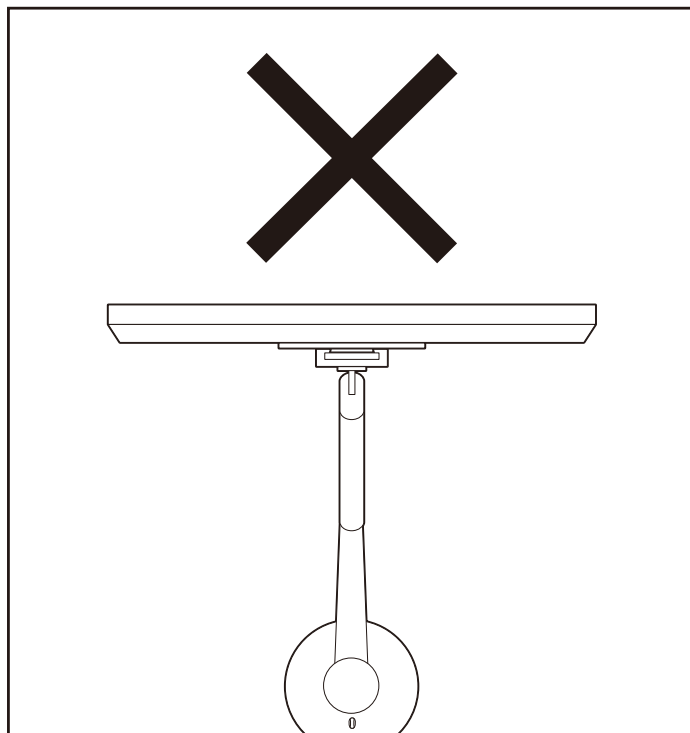


アーム各部の可動範囲、及び固さ調節方法

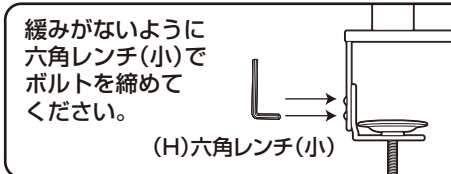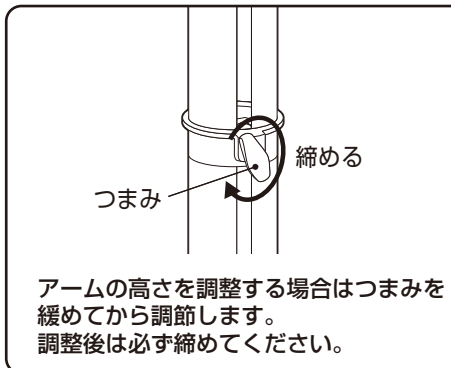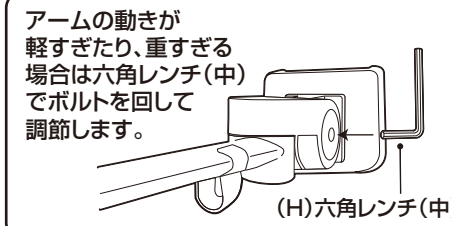


⚠ ディスプレイを載せた状態ではつまみを緩めないでください。

⚠ ケガ、破損の原因となりますので、確実に固定してください。

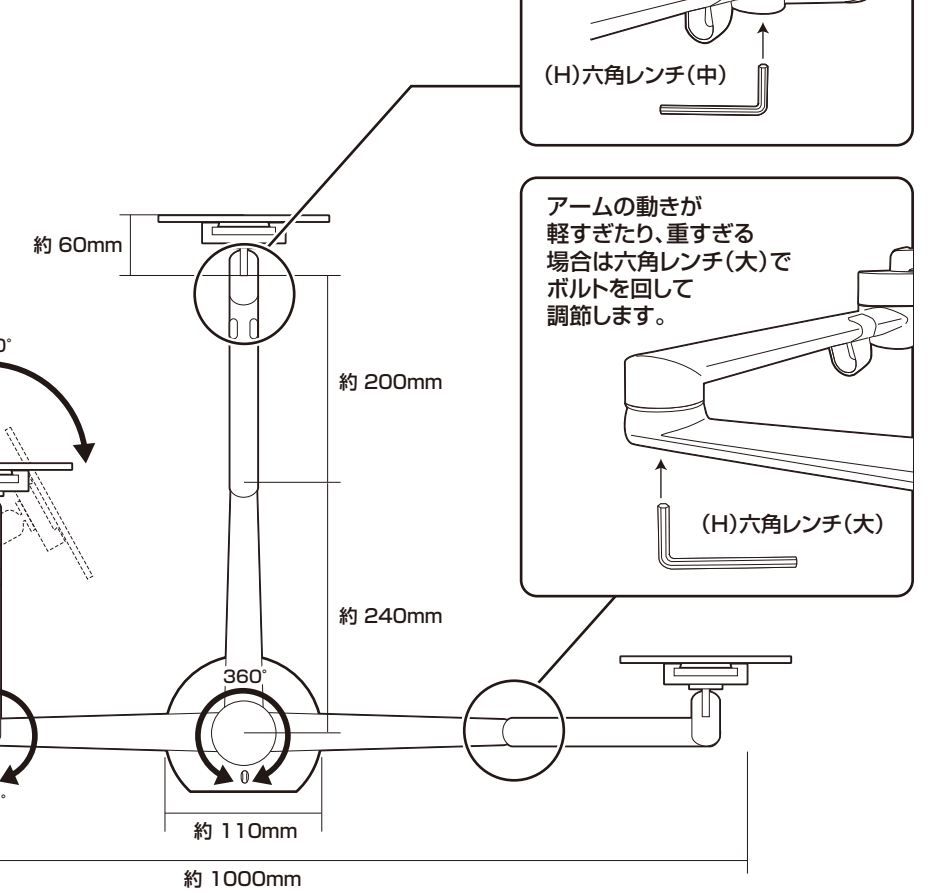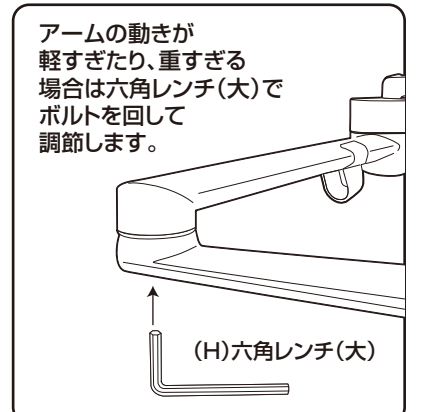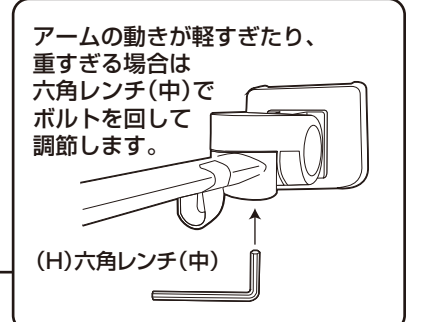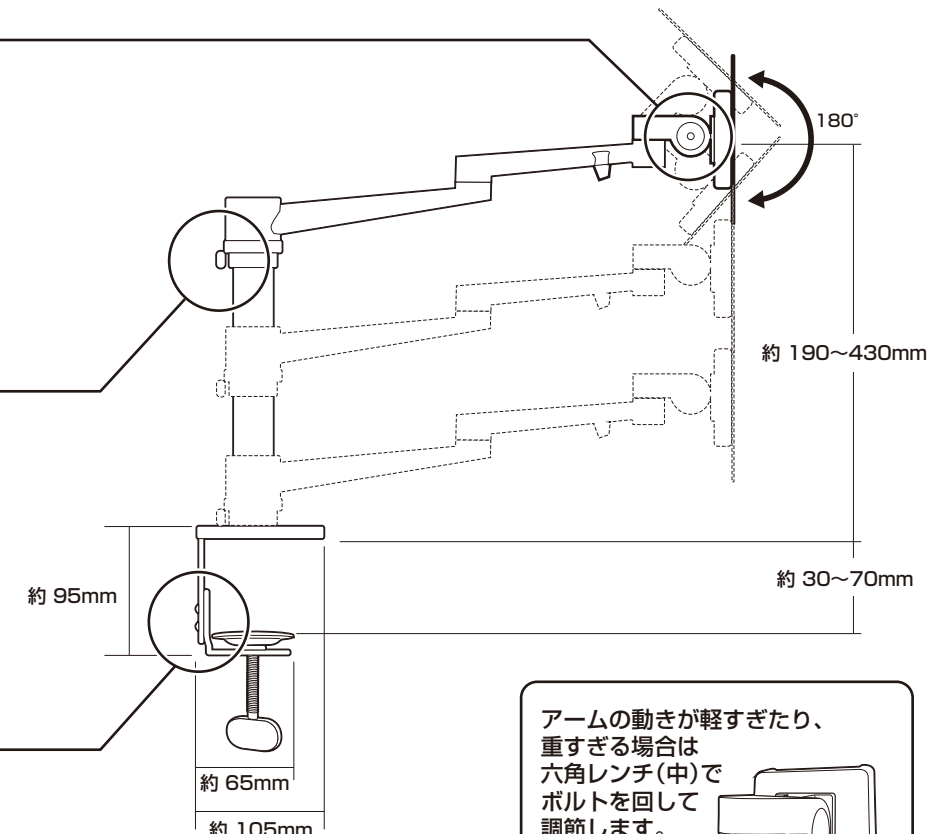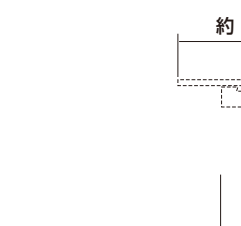
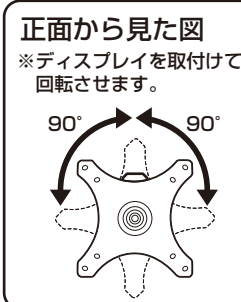


## ケーブルガイドの使い方

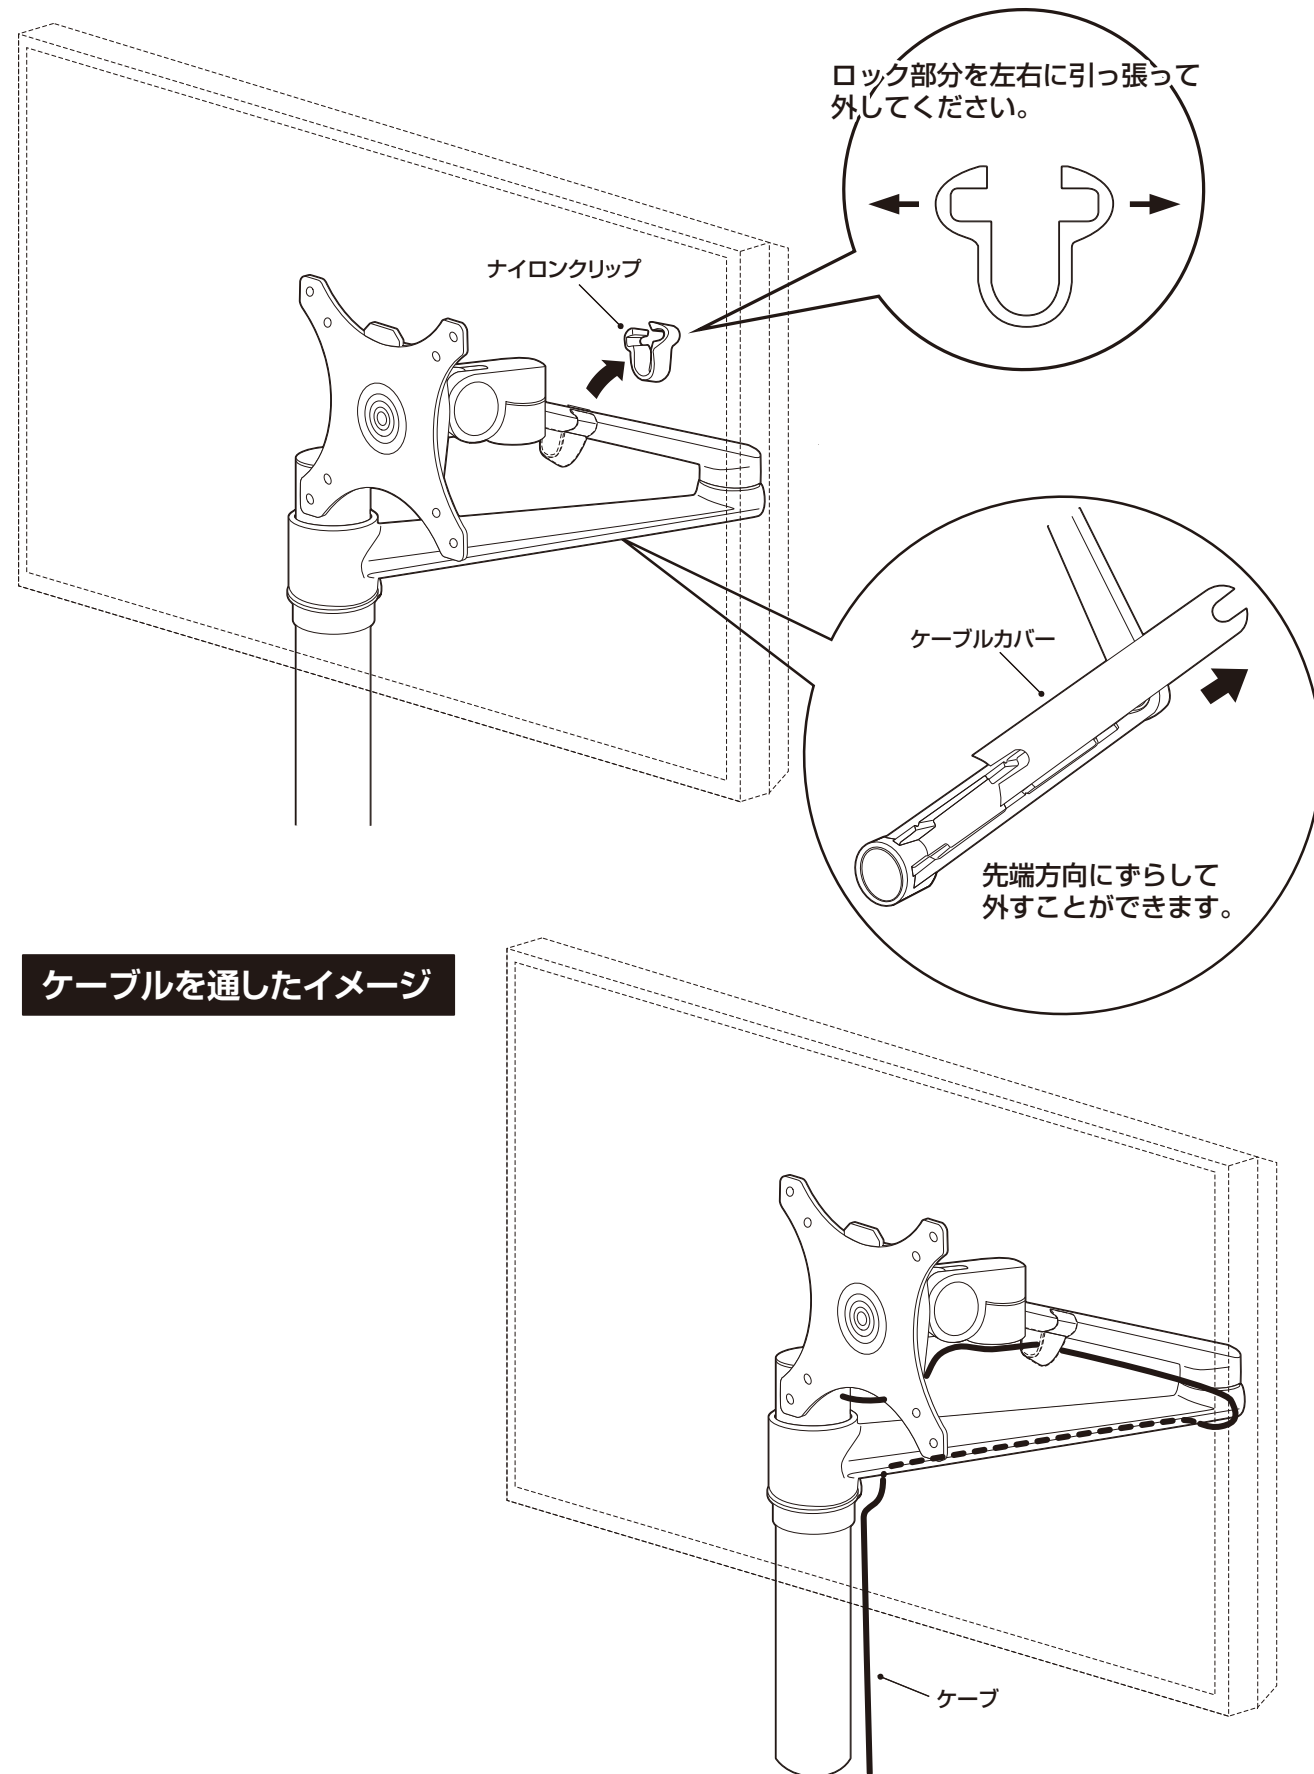


## 安全のために注意していただく点

落下する恐れがあるので、机の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

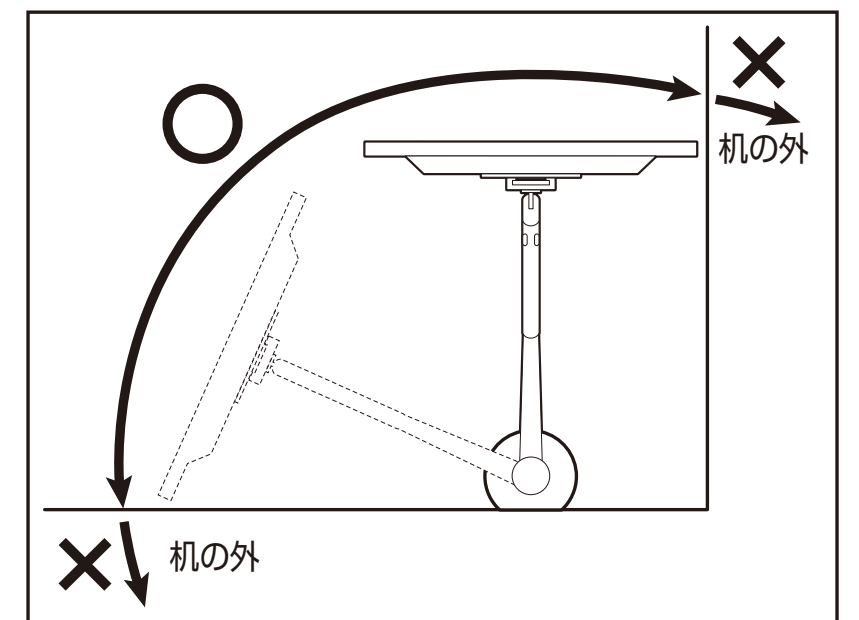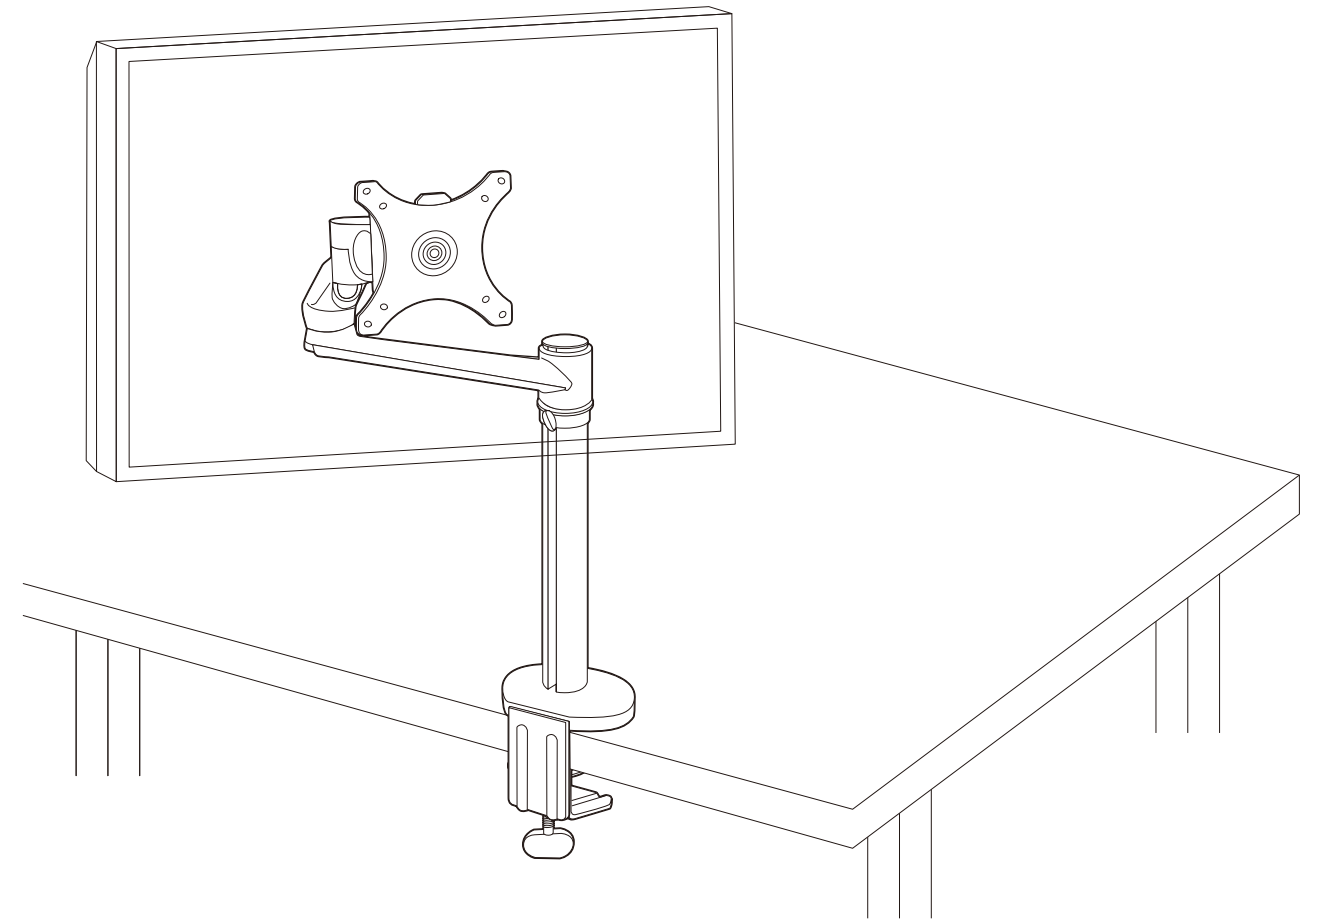




危険

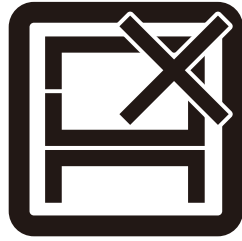

本来の用途以外の  
使い方はしないでください

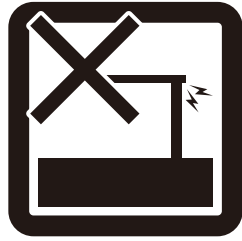

異常が生じたまま  
使用しないでください

警告



踏み台代わりに  
使用しないでください




偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

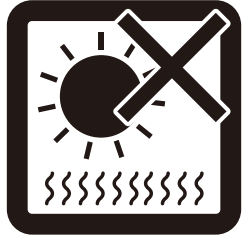

直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい




ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください

注意

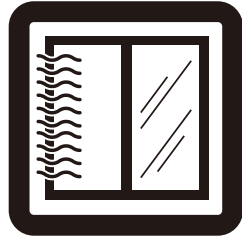

開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください




各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い




水平な場所に設  
置してください

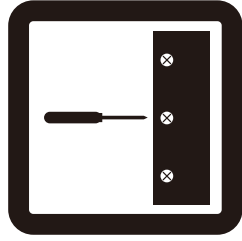


定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください



水気のあるもの  
をこぼしたらす  
ぐに拭き取って  
ください

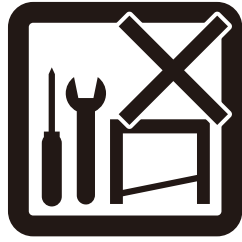

お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

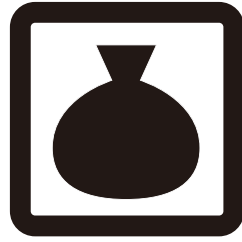

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部  
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。