

ガスケツト 取扱説明書

弊社製品を安全にご使用いただくための注意事項

弊社製品の特長を生かし、安全にご使用いただくため、ここに記載する注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。お守りいただけない場合、負傷する危険や物理的損害が発生する恐れがあります。


⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある状態。

⚠ 注意 軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある危険状態及び物的損害のみが予想されるような危険状態。

ガスケット

ガスケットに関する注意

1. 使用前には必ずガスケットがカプラー本体内の溝に装着されていることを確認してください。（右図を参照してください）
2. ガスケット座面に異物があるとカムアームが締め付けにくくなり、漏れの原因にもなりますので、必ず異物を取り除いてください。
3. フッ素樹脂（PTFE）ガスケットをご使用になる場合、カプラー、アダプターのサイズが1/2"の場合は、1/2"サイズのガスケットをご使用ください。
4. フッ素樹脂（PTFE 及び FEP）を使用したフッ素樹脂系ガスケットは弾力性に欠けるため、気体でのご使用の場合、漏れが発生する可能性がありますので使用しないでください。また参考使用範囲温度内であっても使用条件によっては漏れる事があります。
5. カムロックの接続・解除の際、カムアームの締め付けが軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取り替えください。
※ 新しいガスケットに交換しても軽い場合は、本体に異常が考えられますので、新しい製品にお取り替えください。

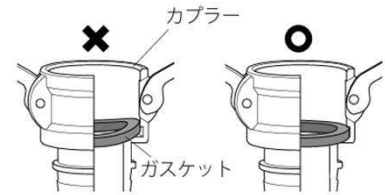

ガスケットの交換方法



1 マイナスドライバー等を利用し本体とガスケットの間に差込みます。



2 本体のガスケット座面を傷つけないように注意しながら、ガスケットを取り出します。



3 新しいガスケットと取換え、手で押込みます。



4 全体がなるべく均等になるように両手で押込みます。



5 きちんと本体溝に収まった事を確認したら取換完了です。

※ ガスケットを取り外す際、ガスケットの一部が断裂し継手内に残り、異物混入の問題や新しいガスケットが正しく装着できなくなる可能性がありますのでご注意ください。