

キャスター付きパタパタデスク

取り扱い・組み立て説明書 RNPSシリーズ共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 RNPS-8040L：幅 80×奥行 40×高さ 40cm
折りたたみ時：幅 80×奥行 44×高さ 6.5cm
RNPS-8040H：幅 80×奥行 40×高さ 70cm
折りたたみ時：幅 80×奥行 74×高さ 6.5cm
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装





MADE IN CHINA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品はフレームの開閉機能を有した折りたたみ式デスクです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんで収納しておく事ができます。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
耐荷重 天板：20kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

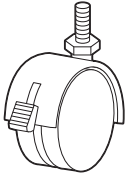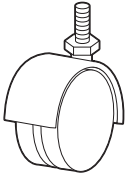
(A)本体  ※イラストはRNPS-8040Hになります。 1	(B)キャスター(ストッパー付)  2
	(C)キャスター(ストッパー無)  2
	(D)フック  2
	(E)スパナ  1

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。


イラストはRNPS-8040Hですが、他の型番も組み立て方法は同じです。

1 本体にキャスターを取り付けます。

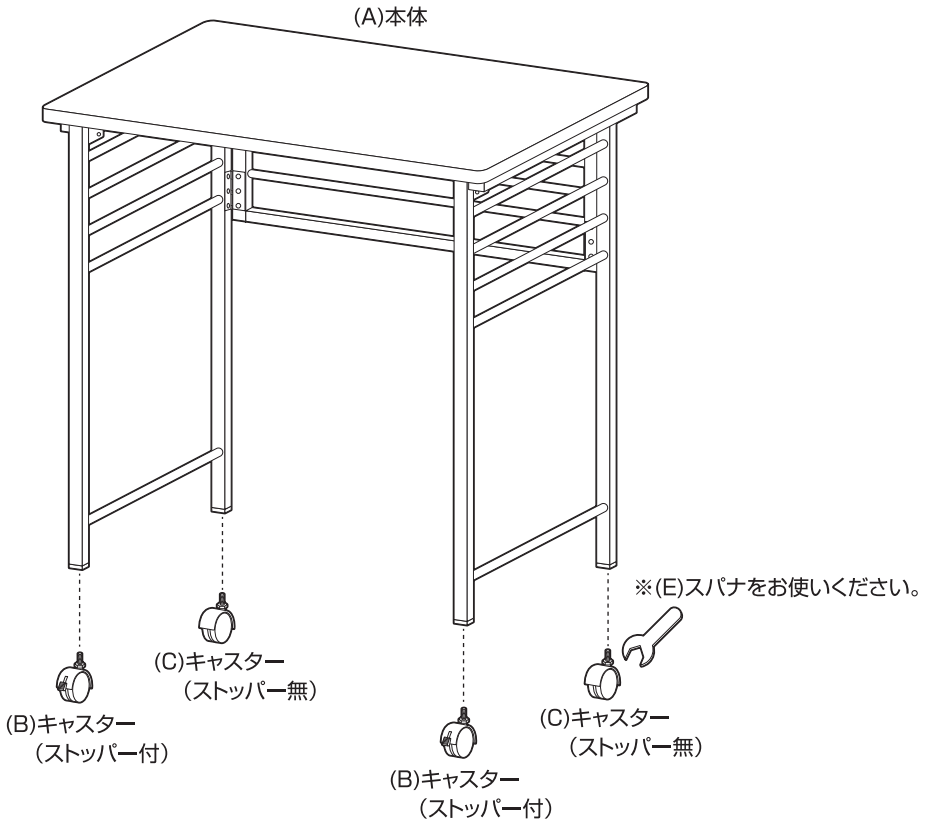

2 組み立てた本体にフックを取り付けます。 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！
フックはお好きな場所に引っかけて
ご使用ください。

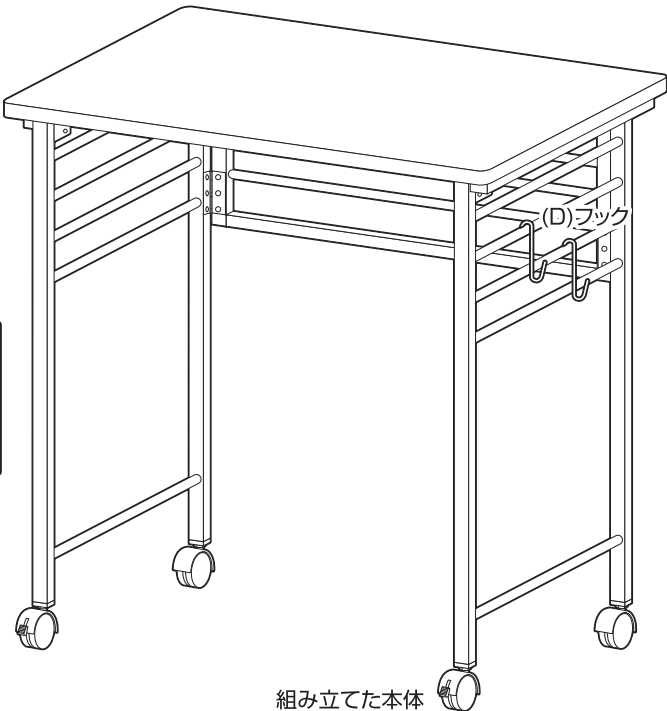


RNPS-8040H/8040L共用

デスクの開閉方法

※開閉する際は必ず商品を床に寝かせた状態で行ってください。

❗ 開閉の際は、フレームと天板の間で指を挟まないようご注意ください。

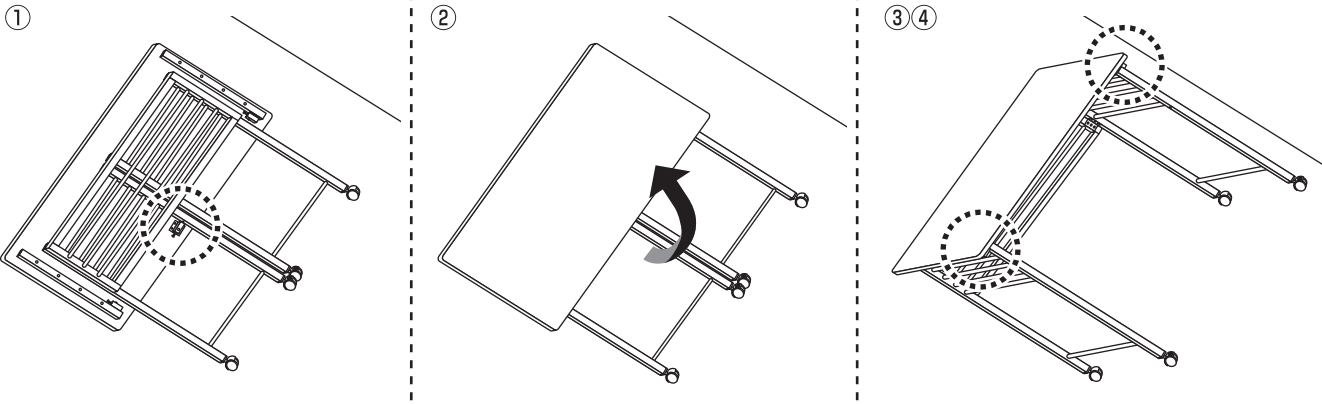

【開く時】


- ① 中央のストッパーのロックを解除する
- ② 天板を上げる
- ③ フレームを広げる
- ④ 両サイドのストッパーのロックを閉じる

【閉じる時】

- ① 両サイドのストッパーのロックを解除する
- ② フレームを閉じる
- ③ 天板を下ろす
- ④ 中央のストッパーのロックを閉じる


❗ 開閉の際は、フレームと天板の間で指を挟まないようご注意ください。

ストッパーの操作方法

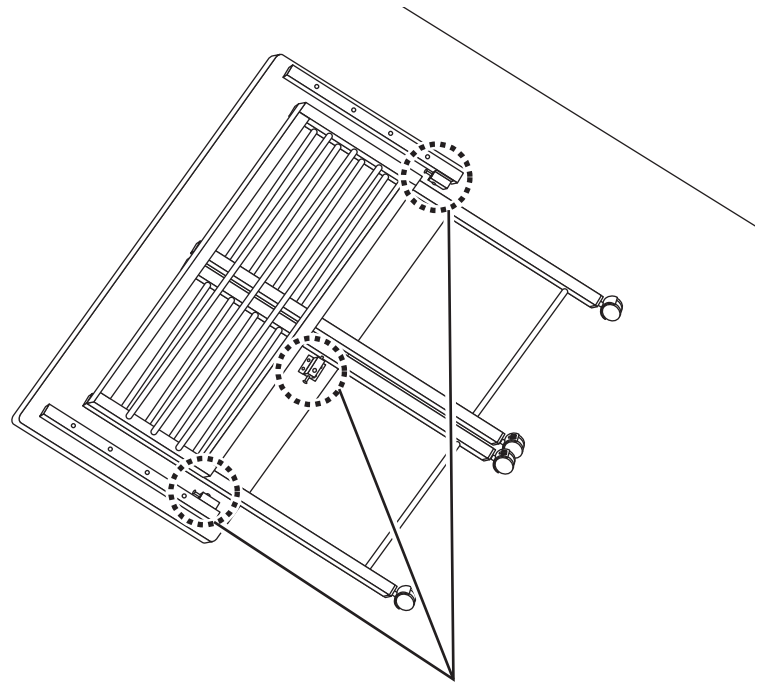


この箇所にストッパーが取り付けられています。

●使用時【ロックする】
カチッと音になるまでピンを押してください。

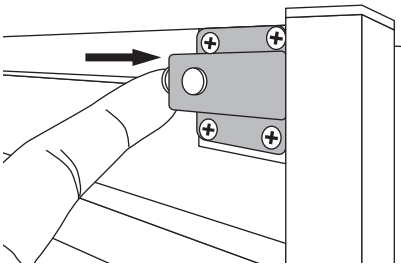

●解除時【ロックをはずす】
ボタンを押すとピンがはずれます。

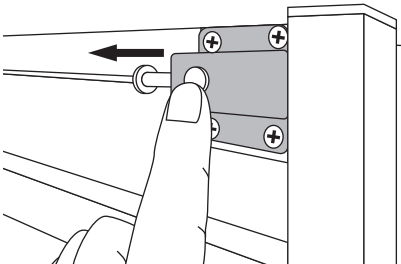


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください

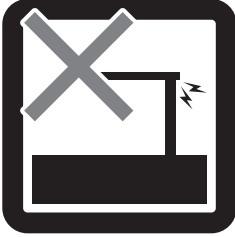

異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

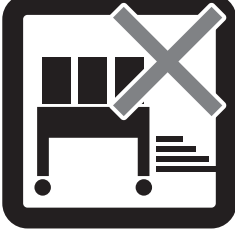

物品をのせたまま移動を行わないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

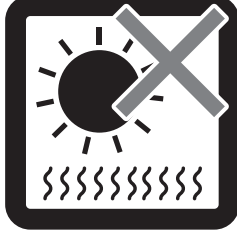

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意

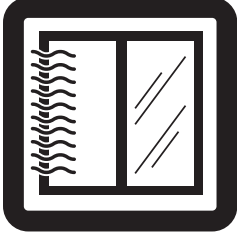


開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご利用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

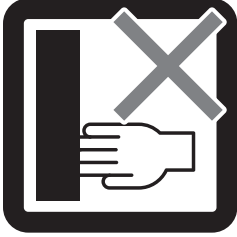


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

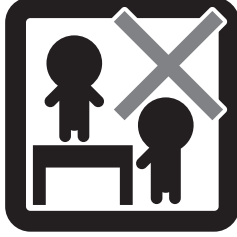


お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください

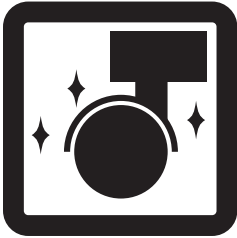


キャスターは定期的に掃除してください

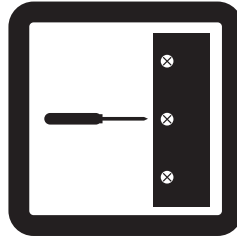


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

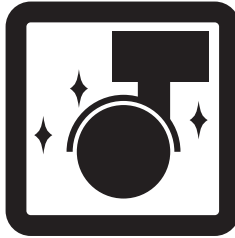

キャスターは定期的に掃除してください

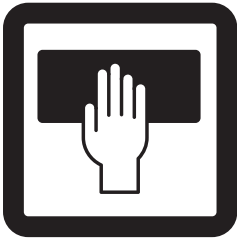


水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

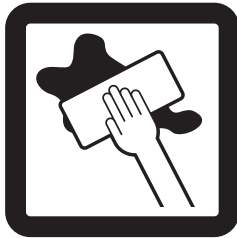

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

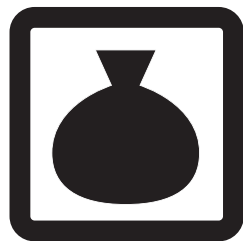

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。