
YAMAZEN

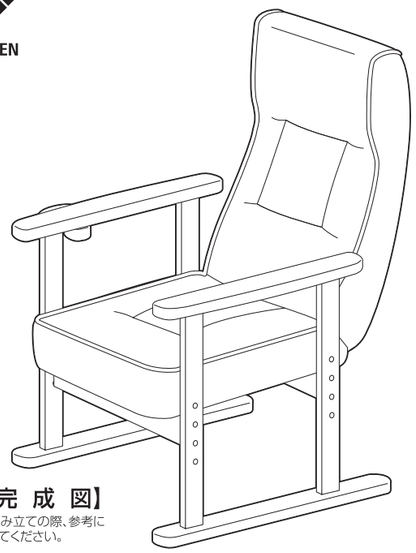

【完 成 図】
組み立ての際、参考にしてください。

にこあ

レバー式立ち上がり楽々高座椅子

取り扱い・組み立て説明書 NWTZ-55TL

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。**この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示


●寸　　法（約）	本体／使用時：幅63×奥行54(最小54／最大76)×高さ89(最小83／最大97)(cm)
	折りたたみ時：幅56.5×奥行54×高さ44(最小44／最大52)(cm)
	座面の高さ(3段階):31／35／39cm
●構 造 部 材	背部･座部:金属(スチール)
	脚部:天然木
●表 面 加 工	脚部:ウレタン樹脂塗装
●張　り　材	ポリエステル
●クッション材	ウレタンフォーム

MADE IN CHINA


■部材･部品を取り付ける時は、それぞれの表･裏面･上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
■組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締し、組み立て後すべての部分を本締してください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
■組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形･変色の原因になることがあります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦･振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損･変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
■この商品は、一般家庭用以外(店舗用･業務用･野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障･破損等は保証いたしかねます。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

背部リクライニング


本体右側についているレバーを上げると、背部がリクライニングします。

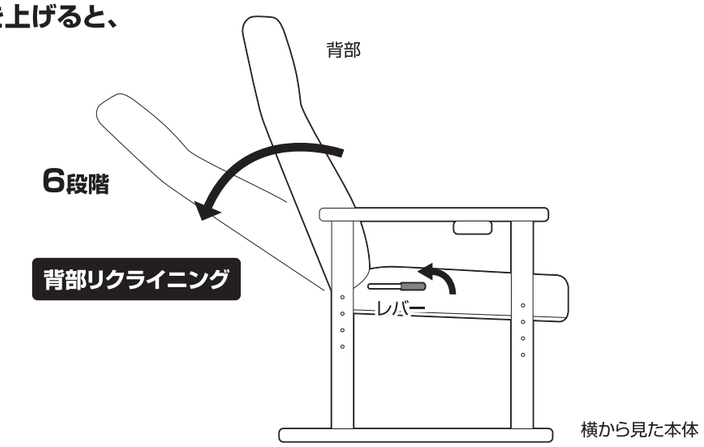

リクライニングされる際は、片手で背部を押さえながら行ってください。

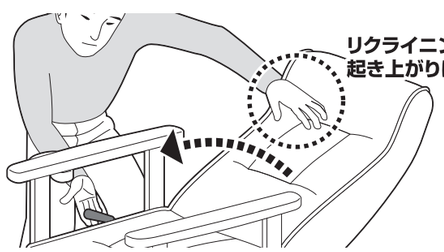

もたれた状態でレバー操作を行わないでください。勢い良く倒れる恐れがあります。

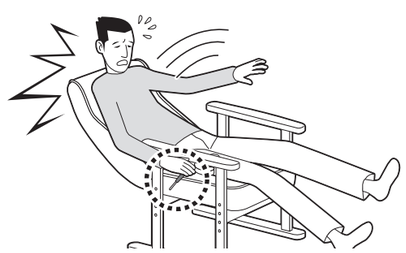



座面の高さ調節(3段階)

(フレームに固定された)六角ボルト、ワッシャーを付属の六角レンチで外し、座面をお好みの高さであわせて付け替えます。

座面は立ち上がりやすいように、少し前に傾斜しています。

六角ボルトを取り付ける際インサートナットの向きを、お手持ちのマイナスドライバーで調整してください。

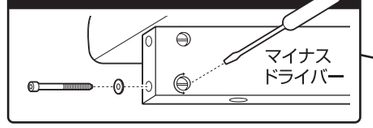

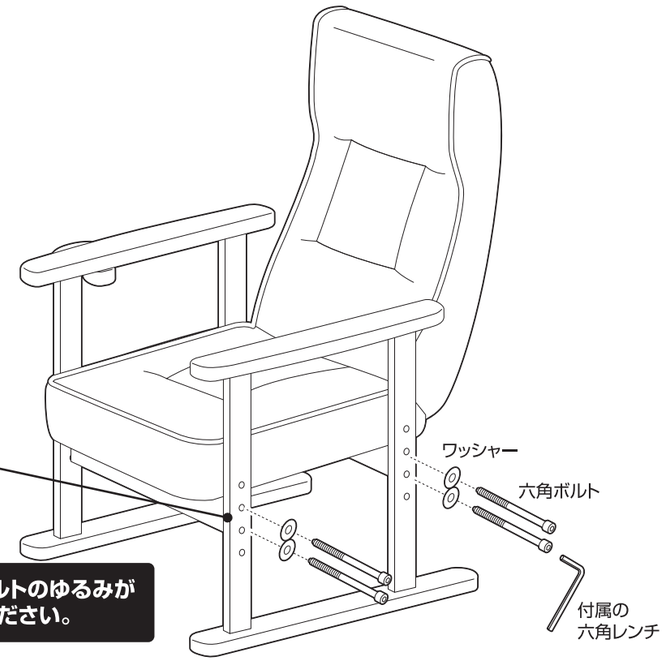

1ヶ月に1回はボルトのゆるみが無いか確認してください。


偏った荷重をかけないでください。


後ろに荷重を入れすぎると、転倒する恐れがあります。



座面やフレームの上に立たないでください。

破損･転倒する恐れがあります。

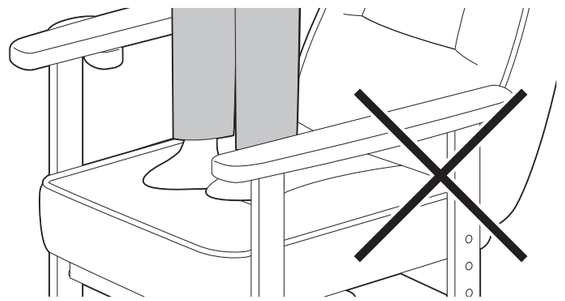

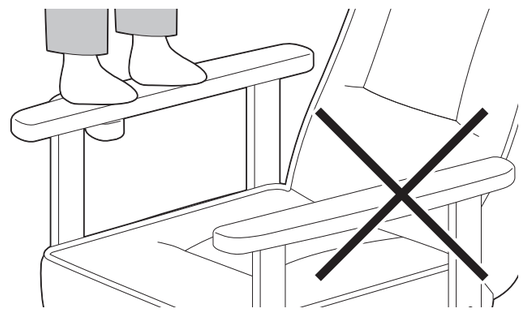


Ⓨ無断複製･転載禁止 19'09

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

※マイナスドライバーをご準備ください。


(A)座部

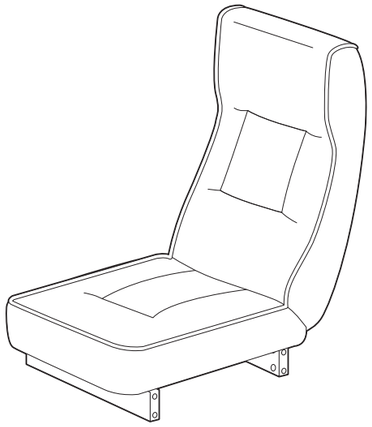

1


(B)脚部

※右側に杖置きが付いています。

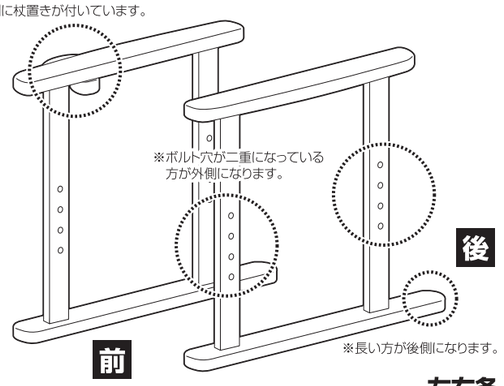


左右各1

(C)六角ボルト



8セット


(D)六角レンチ



1

(E)インサートナット(予備)

※座部の下にある横さんの裏側に入っておりますが、万一外れて無くした場合はこちらをお使いください。

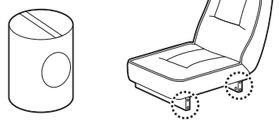


1

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部を箱から取り出し、背部を起こします。

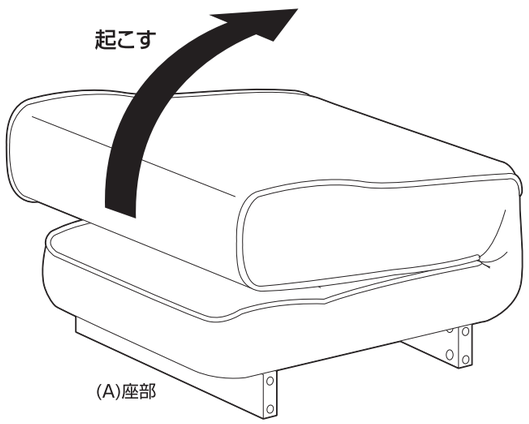


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 座部に脚部を取り付けます。

ボルトは仮締めしてください。

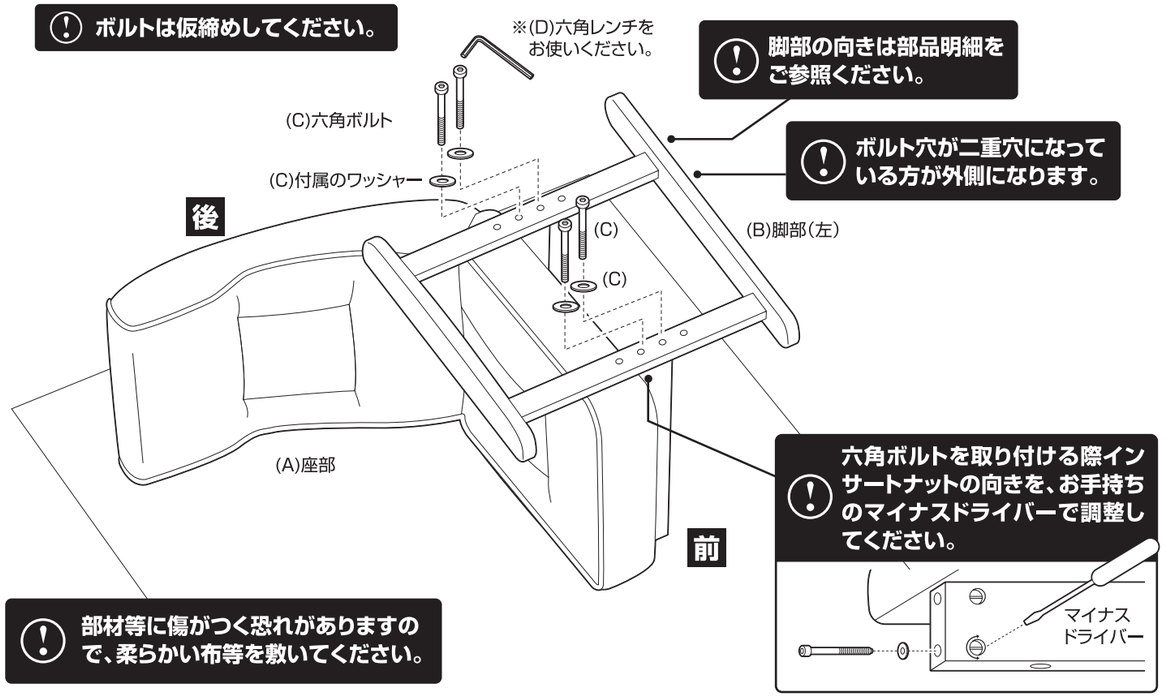

3 組み立てた本体を反対側にし、脚部を取り付けます。

ボルトは仮締めしてください。

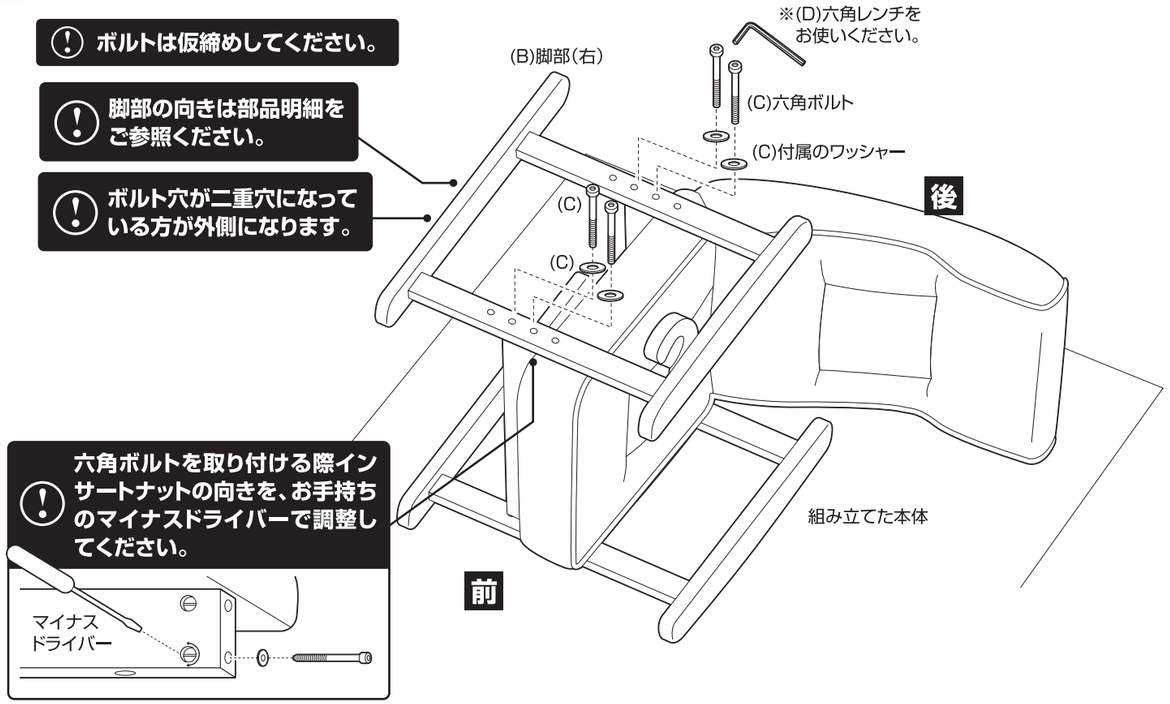

Ⓨ 無断複製・転載禁止 19'08


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

4 本体を起こし、最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

すべてのボルトを本締めしてください。（本体のがたつきを防ぐため、必ず座った状態で本締めしてください。）

座面は立ち上がりやすいように、少し前に傾斜しています。

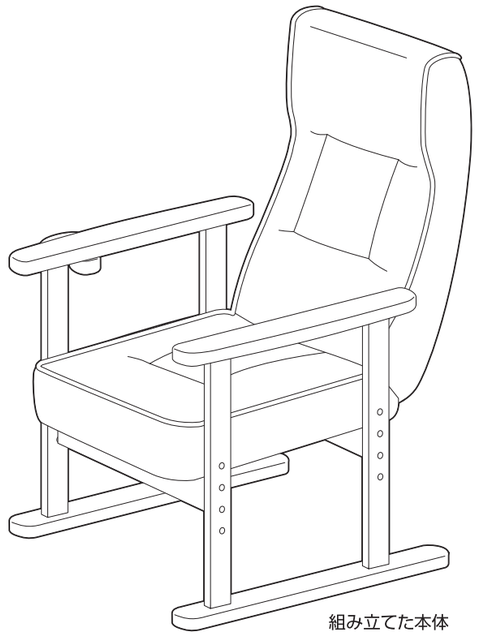

組み立てた本体


1ヶ月に1回はボルトのゆるみが無いか確認してください


●杖置きは左右どちらにも取り付けできます。付け替える場合は、ボルトを取り外して反対側に取り付けてください。

最初は右側に取り付けてあります。

杖置きの取り外し方

※六角レンチを使って一旦取り外し、反対側に再度ボルトで取り付けてください。

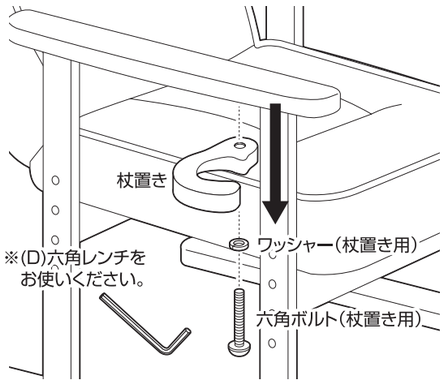

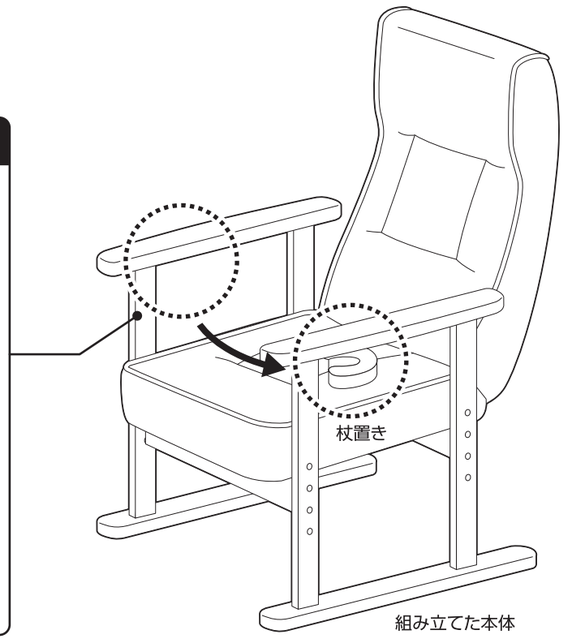

組み立てた本体

Ⓨ無断複製･転載禁止 19'06


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください

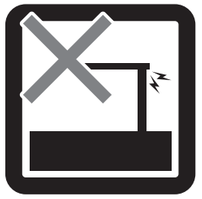

異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください




物品をのせたまま移動を行わないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

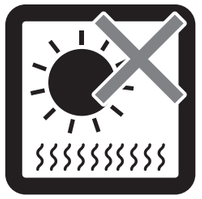

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

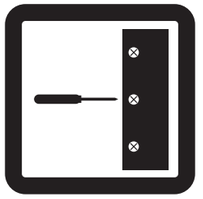

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

１．製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、
　　部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

２．以下に該当する場合には、１の適用はできませんので予めご了承ください。

⑴取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
⑵ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
⑶保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
⑷一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
⑸ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
⑹ご使用の経年による消耗品の損傷。
⑺火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
⑻オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口　フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00～PM5:30　土･日･祝除く
発売元:株式会社　山善
〒550-8660　大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。