

パタパタデスク ハイ コンセント付き

取り扱い・組み立て説明書 **EPST-8040H**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅80×奥行40×高さ70(cm)
折りたたみ時/幅80×奥行74×高さ6.5(cm)
- 構造部材 フレーム/金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA


【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は、フレームの開閉機能を有した折りたたみ式デスクです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんで収納しておくことができます。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板耐荷重：20kg

デスクの開閉方法

※必ず商品を床に寝かせた状態で行ってください!

❗開閉の際は、フレームと天板の間で指を挟まないようご注意ください。

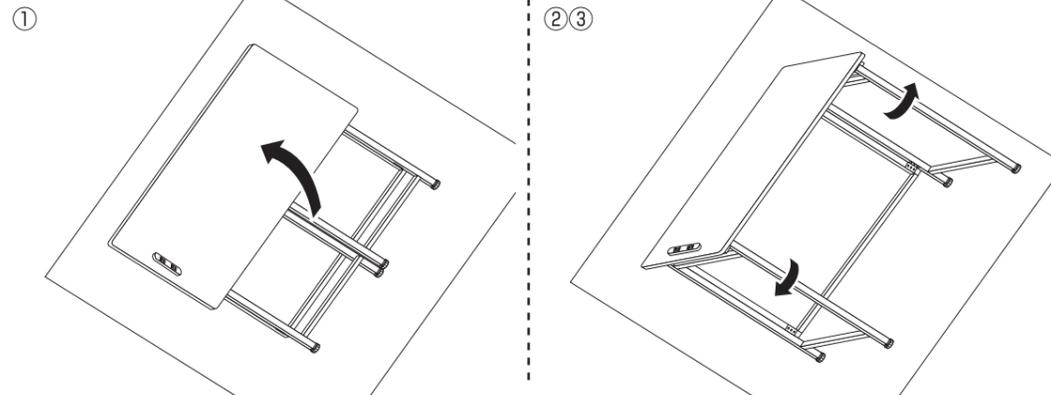


- 【開く時】**
- ① 天板を上げる
 - ② フレームを広げる
 - ③ ロックする


- 【閉じる時】**
- ① ロックをはずす
 - ② フレームを閉じる
 - ③ 天板を下ろす

ストッパーの操作


この箇所にストッパーが取り付けられています。

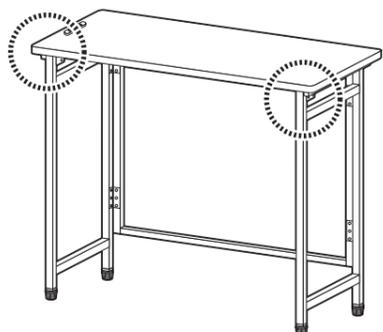


- 使用時(ロックする)**
カチッと音になるまで
ピンを押してください。

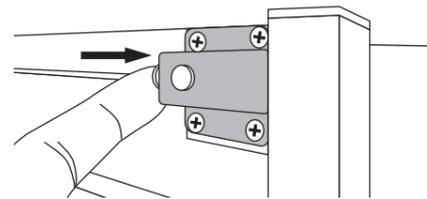

- 解除時(ロックをはずす)**
ボタンを押すとピンが
はずれます。

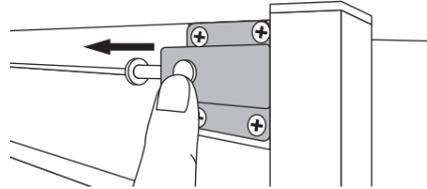

危険

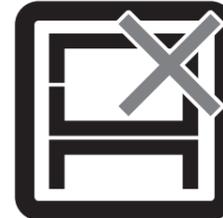

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



踏み台代わり
に使用しないで
ください




熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



分解・改造はし
ないでください



開梱の際は換気
に十分注意して
ください

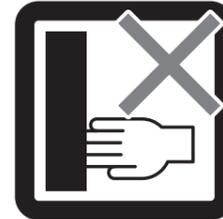


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



水平な場所に設
置してください




水気のあるものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい

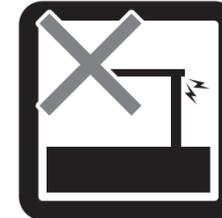

異常が生じたま
ま使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

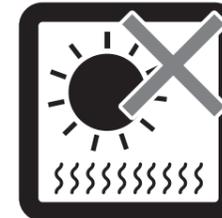

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい


注意



各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご
確認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

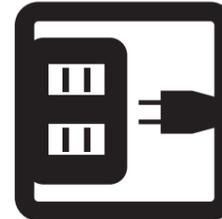

消費電力を確認
してお使いくだ
さい



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

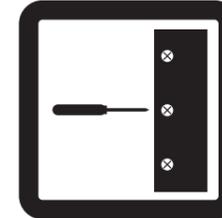

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使い
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い