

天然木 オイルステイン仕上げ 多段チェスト

取扱い・組み立て説明書 VTC-3*

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法（約） 幅 30×奥行 40×高さ 92.5(cm)
- 構 造 部 材 本体／天然木
- 甲板の表面材 天然木
- 表 面 加 工 甲板、本体／オイル仕上げ、取手／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

【完 成 図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:32kg 天板:10kg 引き出し(小):1段辺り2kg
引き出し(大):1段辺り3kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

当製品のオイル仕上げについて。


当製品は天然木の風合いを活かす為に、塗膜を
形成しない塗装を行っております。
その為、御使用の際は右記の点に注意して
使用していただく必要があります。

- 色落ちや色移りを完全には防ぐことが出来ません。
予めご了承ください。
- 濡れたものを載せておくと痕が残る場合があります。
- お手入れ時は固く絞ったふきんでホコリなどを取り除いてから、
乾いたふきんで乾拭きしてください。
合成洗剤やアルコール除菌液を使用されると色がにじんで
しまう事があります。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体

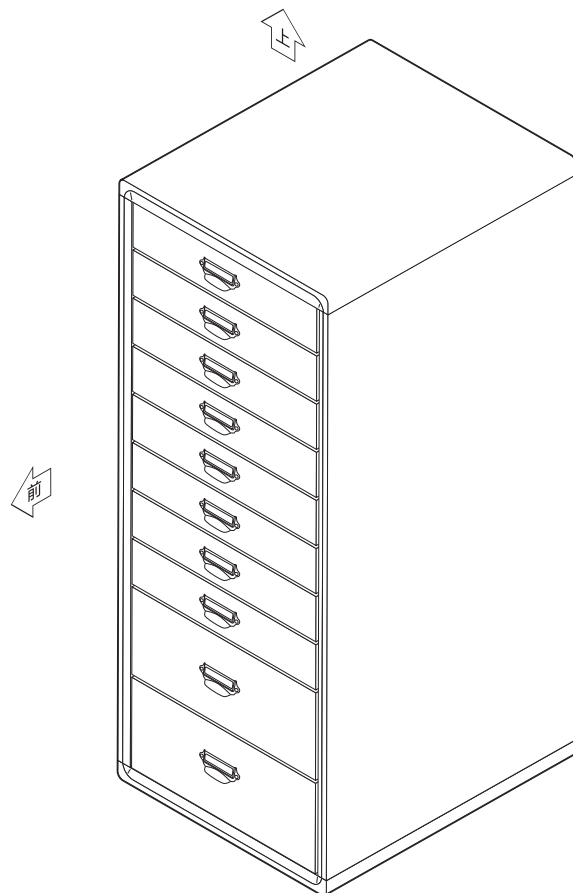

(B)脚部



4

(C)フェルト



予備1含む 5

(D)×モ用紙カード




予備2含む 12

1

組 み 立 て 順 序


■必ず2人以上で組み立ててください。

1 本体の引き出しを全て取り出します。

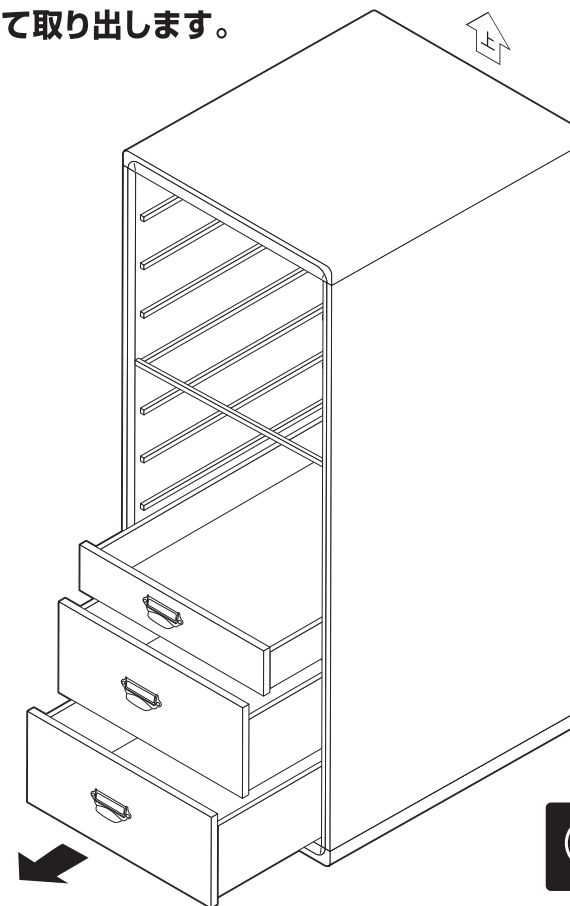

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 本体に脚部とフェルトを取り付けます。

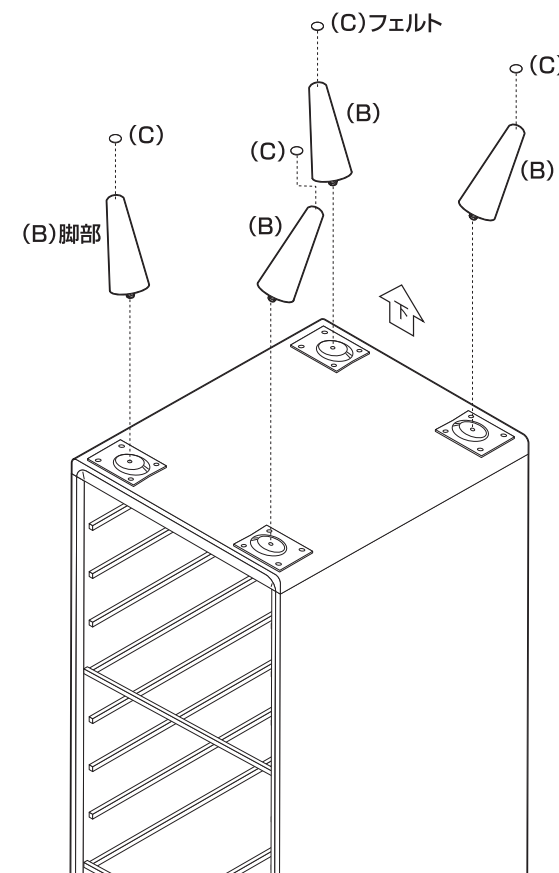


組 み 立 て 順 序

■必ず2人以上で組み立ててください。

3


本体に引き出しを全て差し込み
メモ用紙カードを取り付けます。
(10カ所)

(D)メモ用紙カード

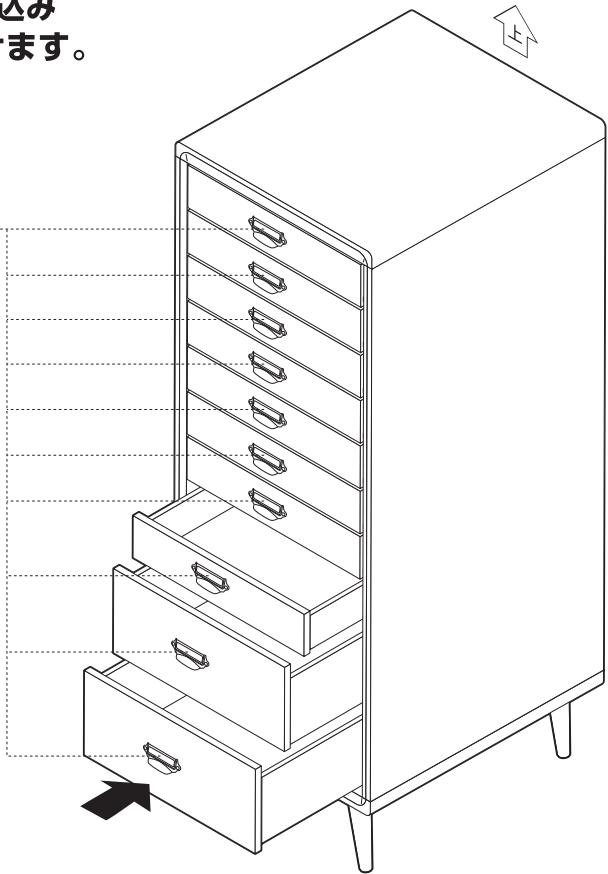

4


最後に、各部にゆるみがないことを
確認して完成です。

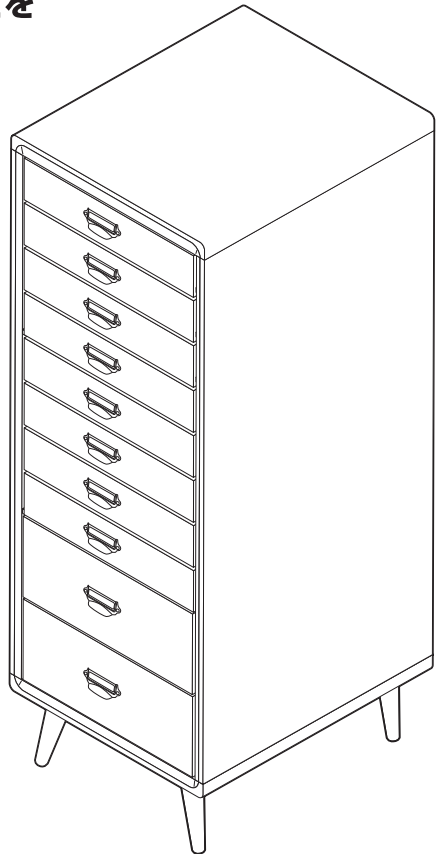


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

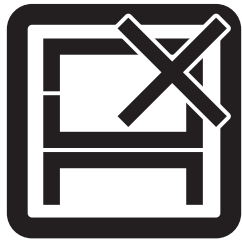

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

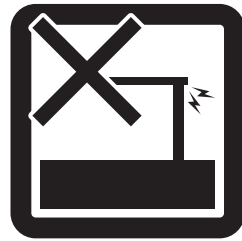

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

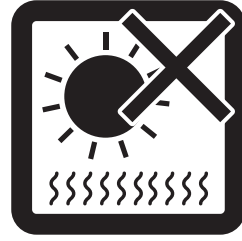

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

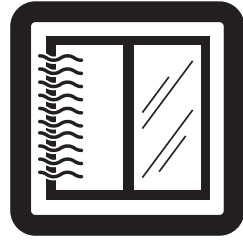

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

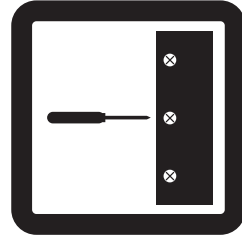

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

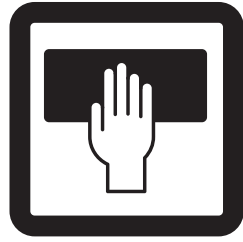


お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい

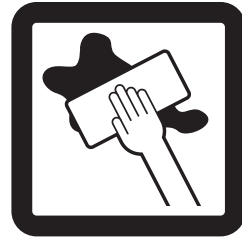

水気のある物を
こぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

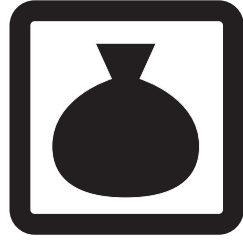

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。