


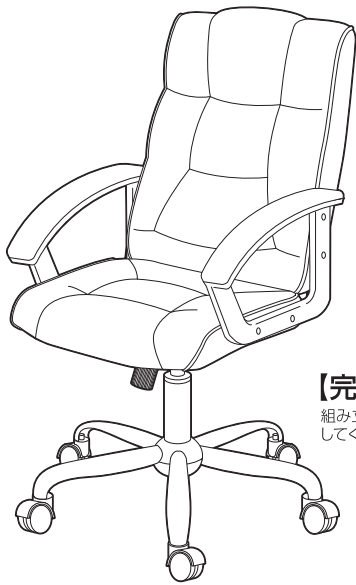

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

ハイバックレザーチェア

取り扱い・組み立て説明書 **HML-303**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。








品質表示

- 寸法 幅63×奥行67×高さ108（最小108／最大118）（cm）
座面の高さ：42～52cm
- 構造部材 座部、背部：合板
連結部、ベース：金属（スチール）
肘部：ポリプロピレン
- 表面加工 連結部、ベース：エポキシ樹脂塗装
- 張り材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

- 本製品は組立て式のチェアです。
- 各レバーの操作により、座面高さの昇降、ロックングを行います。
操作方法は、本説明書をご参照ください。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

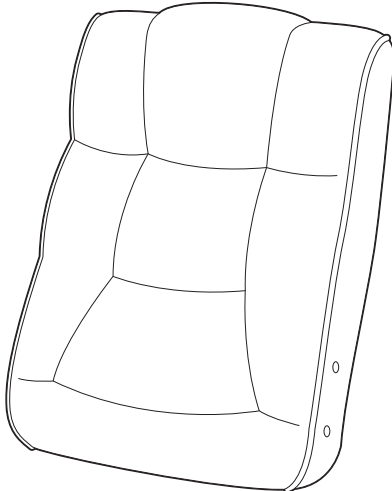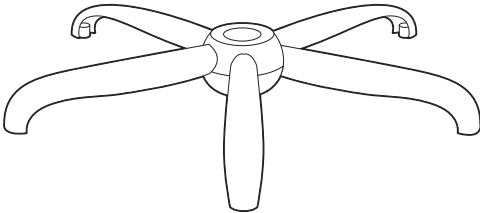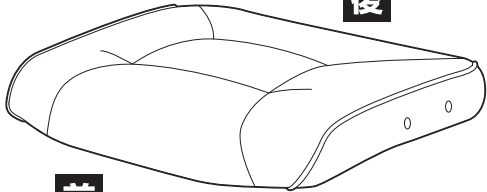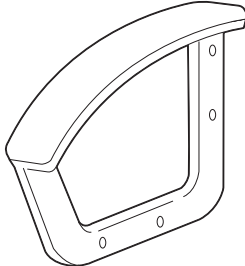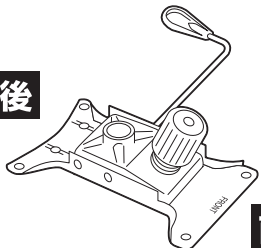(A) 背部 上  下 1		(C) ベース  1	
(B) 座部 後  前 1		(D) アーム 後  前 左右各 1	(E) 座部取付プレート 後  前 1
(F) ガスシリンダー  1		(G) キャスター  5	
(H) 六角ボルト（長）  予備 1 含む 9	(I) 六角ボルト（短）  予備 1 含む 5	(J) 六角レンチ  1	


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部を裏返し、座部取付プレートを前後に注意して取り付けます。

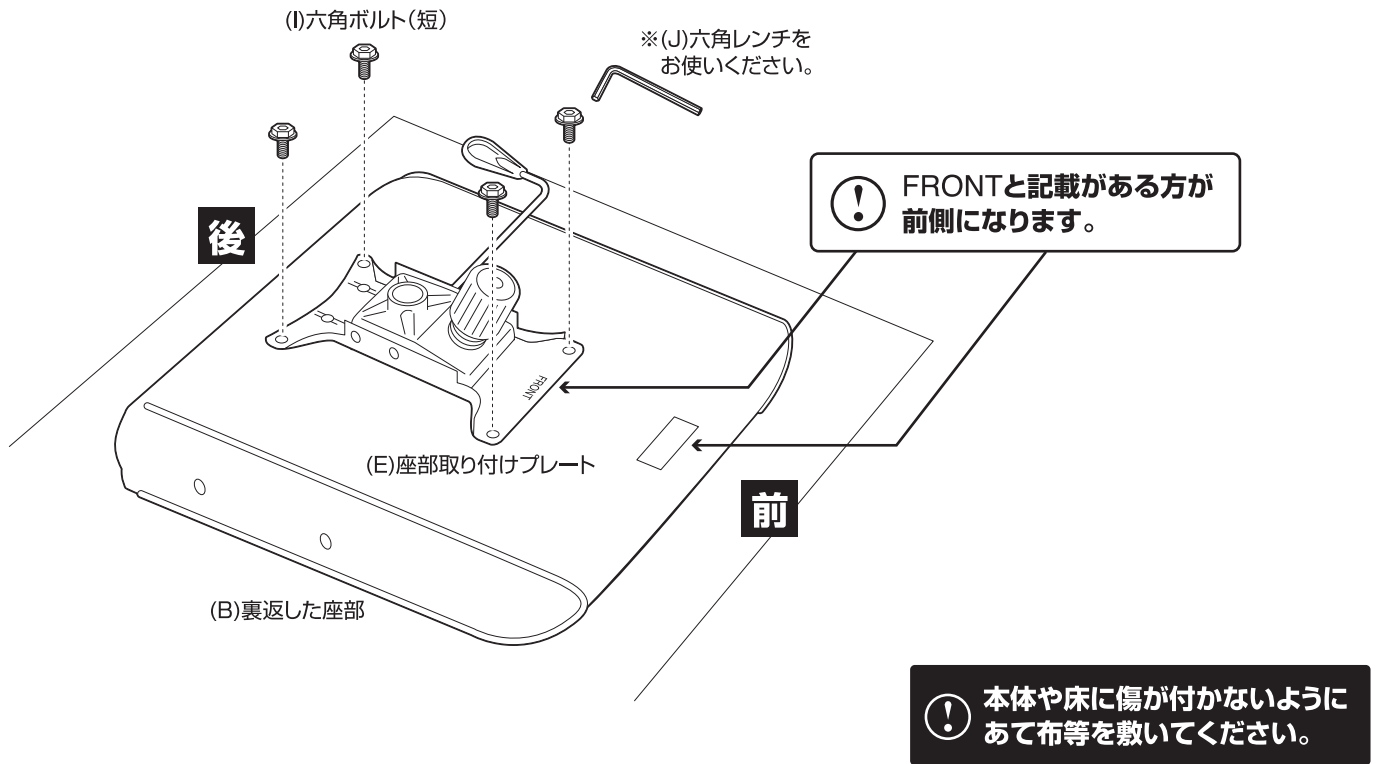


2 ベースを裏返し、キャスターを取り付けます。

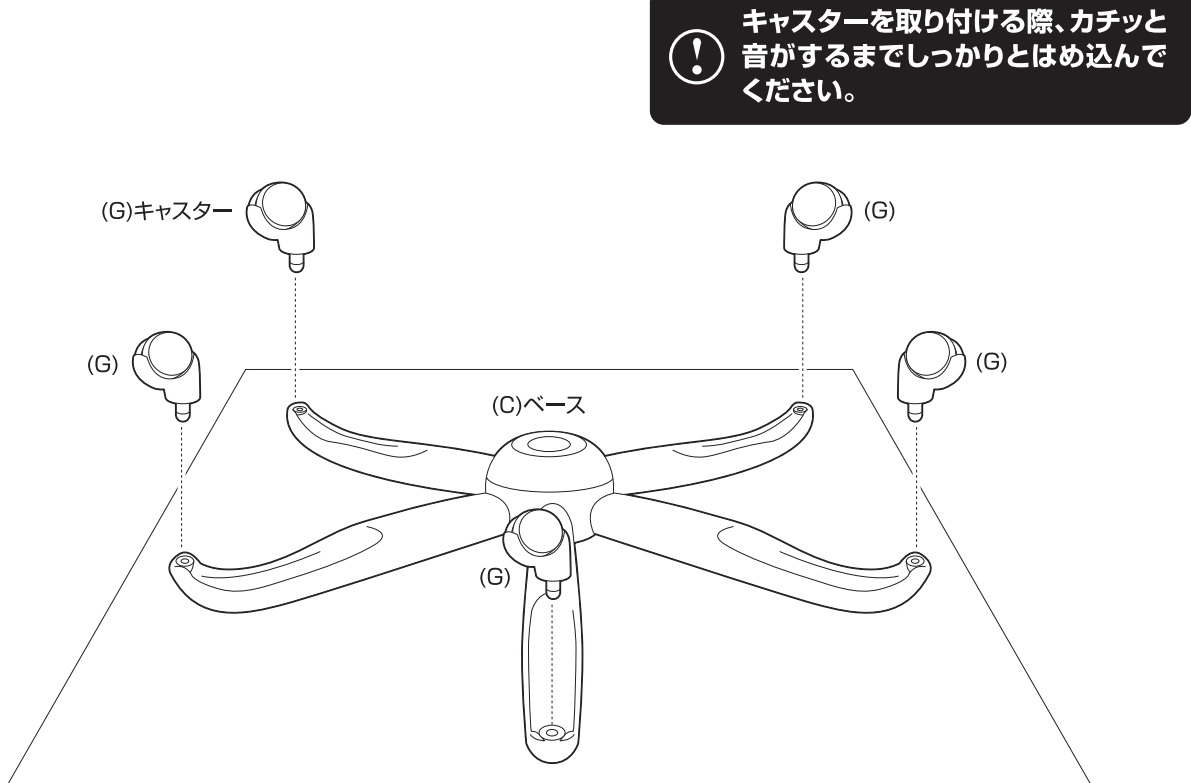

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てたベースにガスシリンダーを取り付けてから、座部を取り付けます。

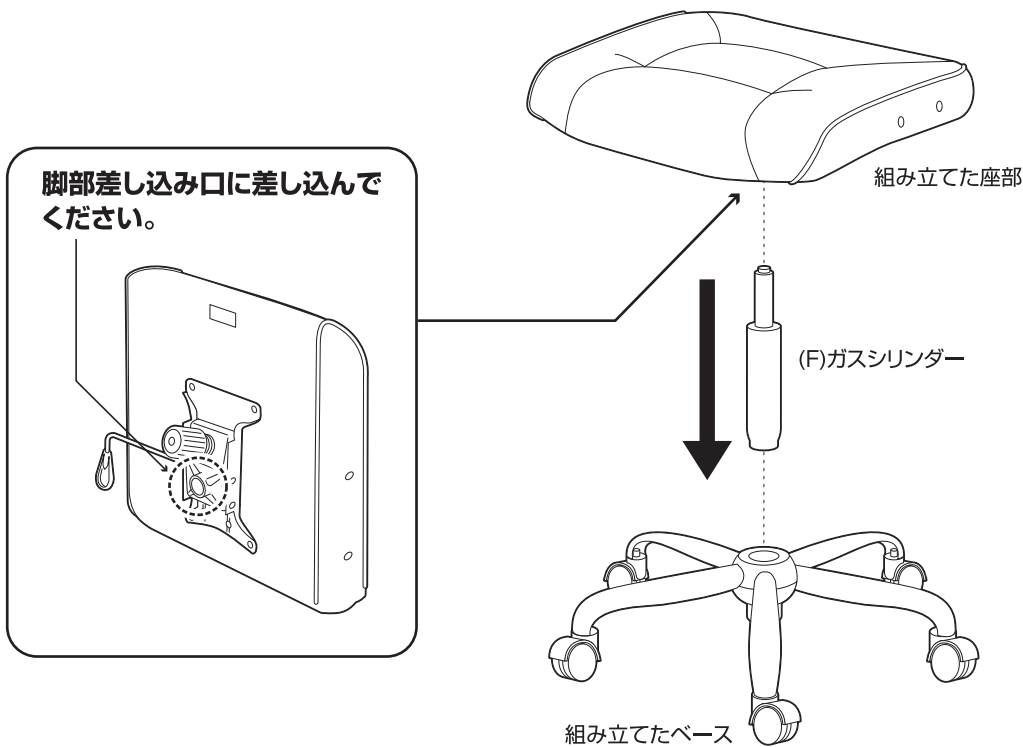


5 背部を起し、残りのボルトを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ 全てのボルトを本締めしてください。




4 組み立てた本体に、アームと背部を取り付けます。

⚠ ボルトを仮締めしてください。

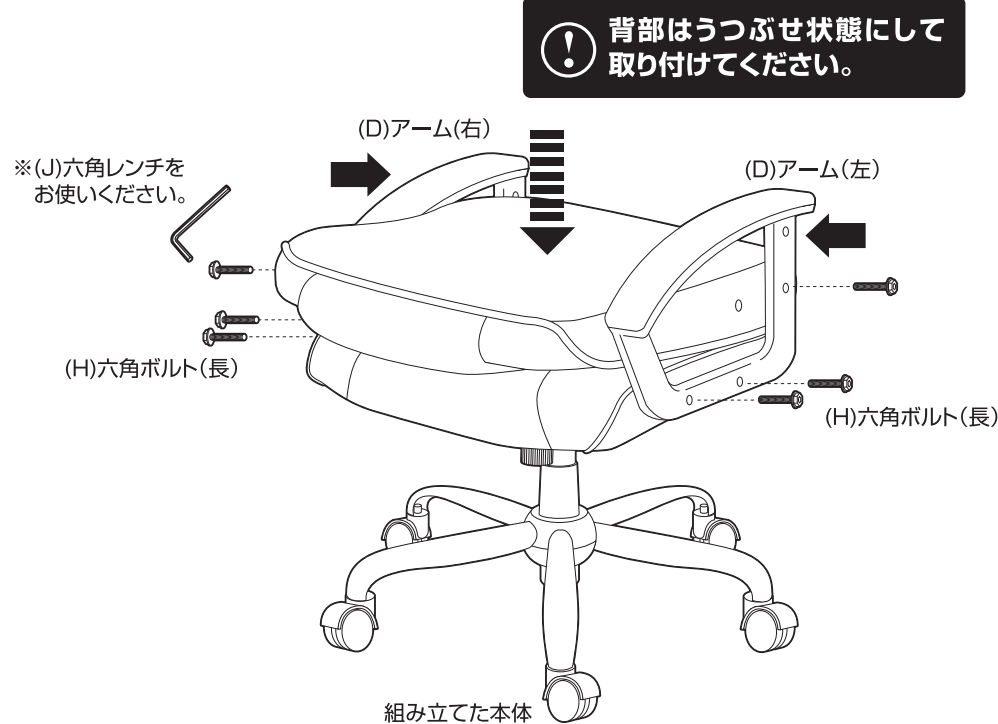


レバーの操作により、それぞれ座面の高さやロックの調節ができます。

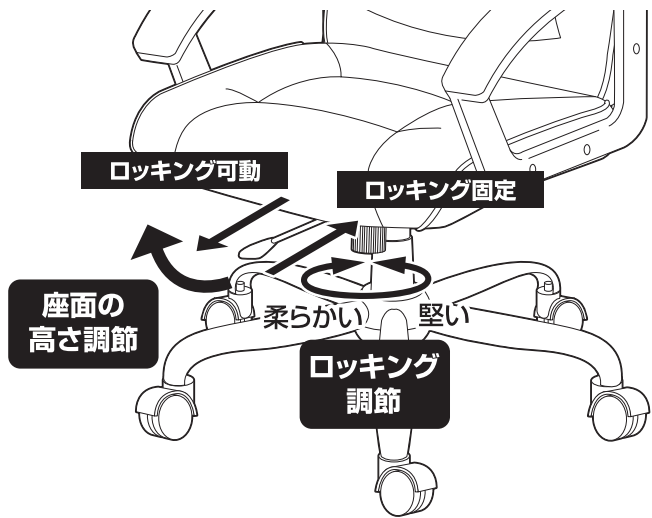


ロッキングの調節

ロッキングの堅さを調節するには、座部裏面に付いているノブを回してください。時計回りに回すと堅く、反時計回りに回すと柔らかくなります。

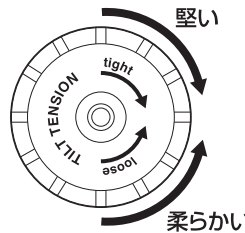

ロッキングの可動および固定

ロッキングの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で可動、内側に押し込んだ状態で固定になります。

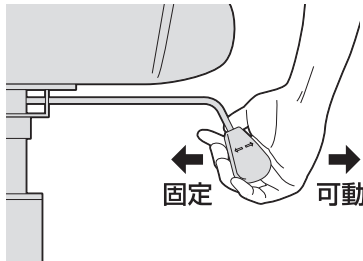


座面の高さ調節

- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。


座面が下がらない場合

座面が下がらない場合は、座面深くに座り直し、背部に体重を預けた状態でレバーを上げてください。体重がしっかりかかっていないと、下がりにくい場合があります。

危険

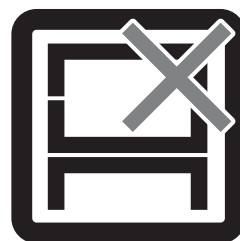

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

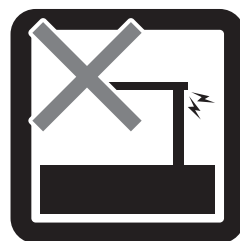

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

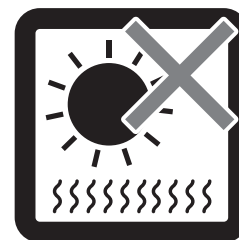


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

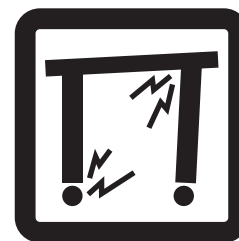

製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでくださ
い。


注意

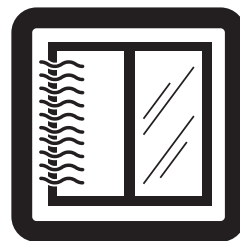

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

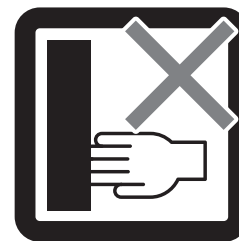


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

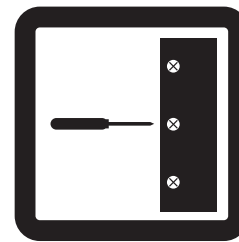


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

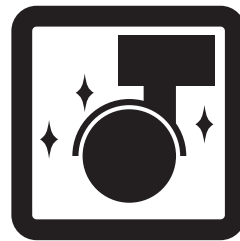


キャスターは定
期的に掃除して
ください

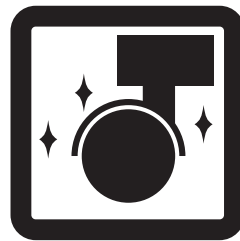


キャスターは定
期的に掃除して
ください

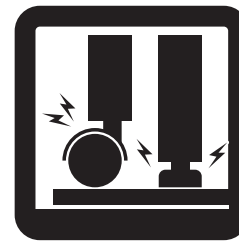


床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

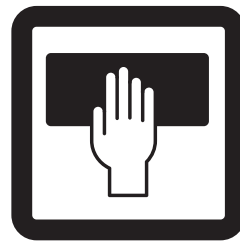


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

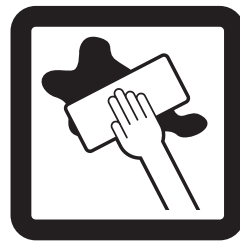

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

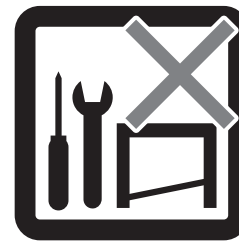

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

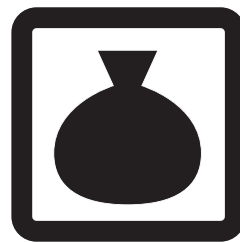

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。