

ステンレストップ キッチンペール

取り扱い・組み立て説明書 **NSKD-2DW/3DW共用**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使用方法で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) NSKD-2DW：幅50×奥行39.5×高さ73.5(cm)
NSKD-3DW：幅74.5×奥行39.5×高さ73.5(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
ペール：ポリプロピレン
- 甲板の表面材 金属(ステンレス鋼)

MADE IN CHINA


- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
NSKD-2DW / 天板：20kg 引出し：3kg ペール(1個あたり)：4kg 全体：31kg
NSKD-3DW / 天板：20kg 引出し：3kg ペール(1個あたり)：4kg 全体：35kg



部材明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①本体

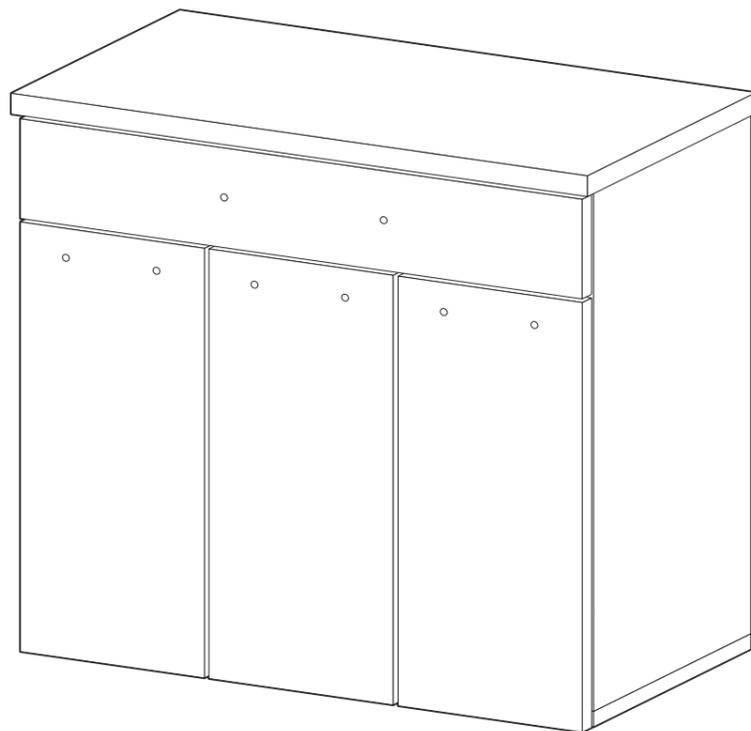

※イラストはNSKD-3DWになります。

②ペール

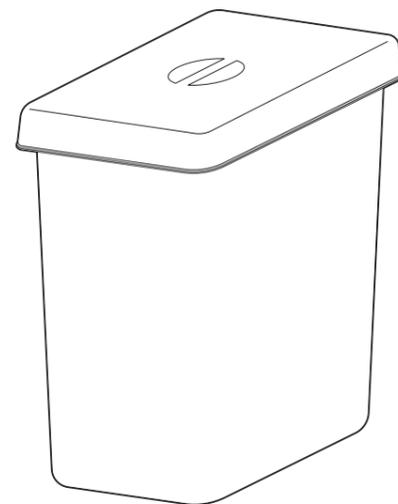

NSKD-2DW **2**
NSKD-3DW **3**

部材明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)キャスター(ストッパー付) NSKD-2DW 2 NSKD-3DW 2	(B)キャスター(ストッパー無) NSKD-2DW 2 NSKD-3DW 3	(C)差し込み式キャスター NSKD-2DW 2 NSKD-3DW 3
(D)プラスネジ NSKD-2DW 16 NSKD-3DW 20	(E)取っ手(大) ※付属のプラスボルト2本付 NSKD-3DW 1	(F)取っ手(小) ※付属のプラスボルト各2本付 NSKD-2DW 3 NSKD-3DW 3

組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。

1 本体からペールと部材を取り出します。


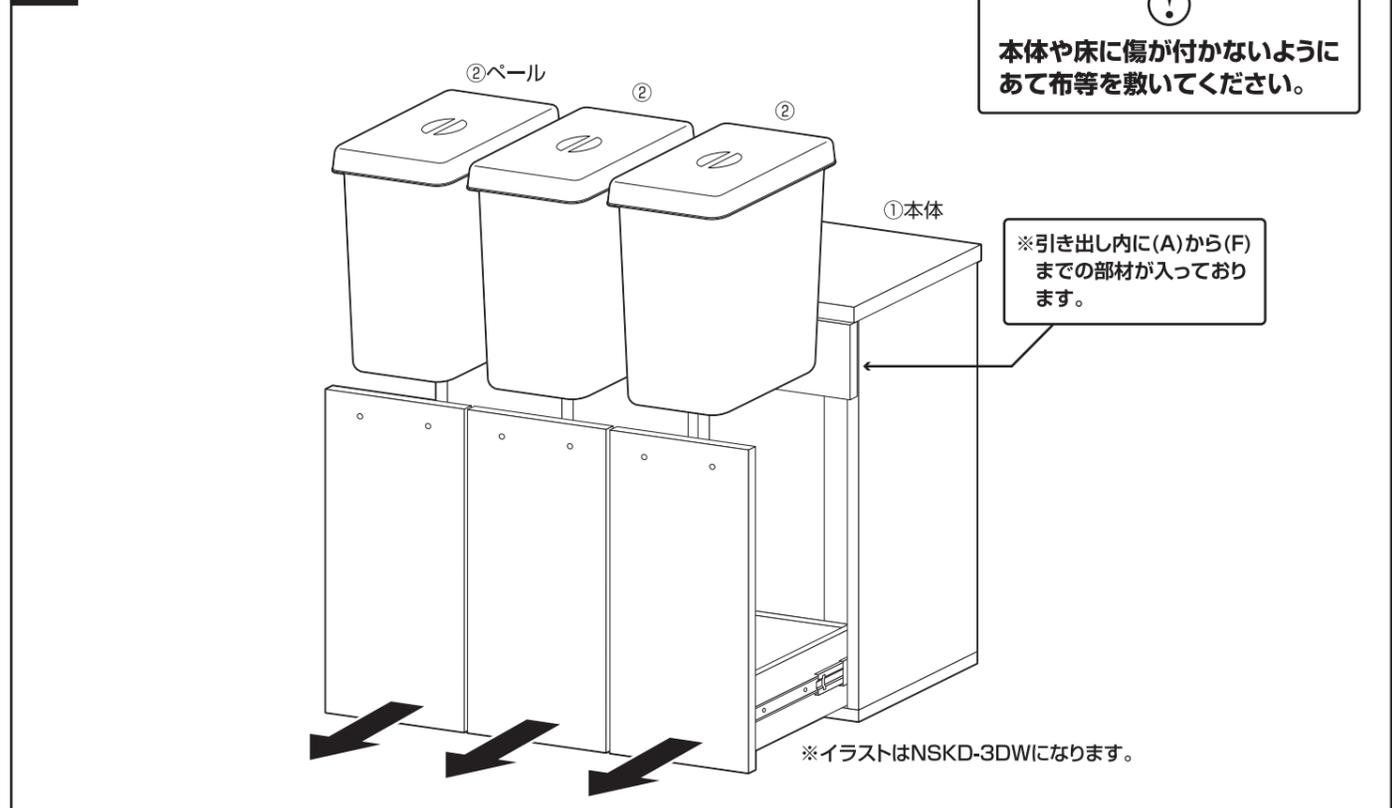


2 本体を裏返して、キャスター(ストッパー無)を取り付けます。



NSKD-2DWの場合



NSKD-3DWの場合

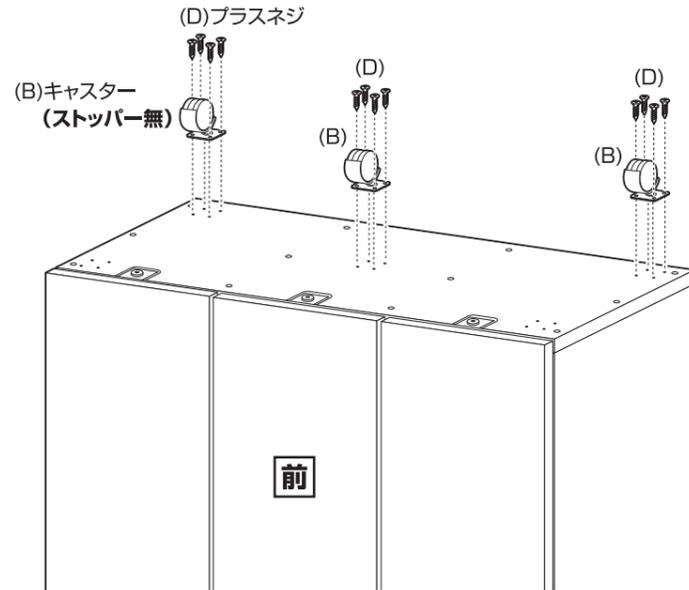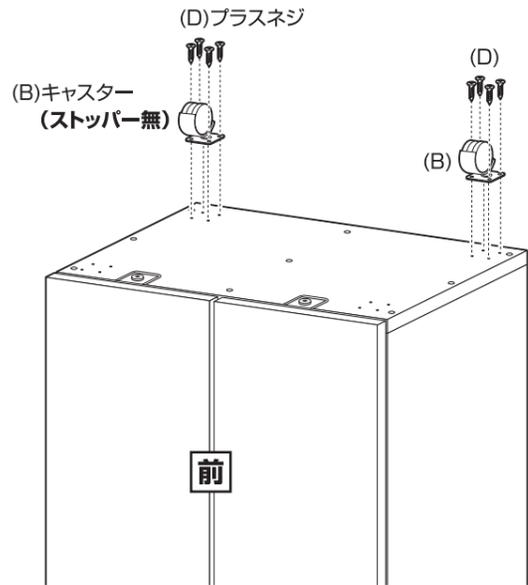

4 差し込み式キャスターを取り付けます。

NSKD-2DWの場合

NSKD-3DWの場合

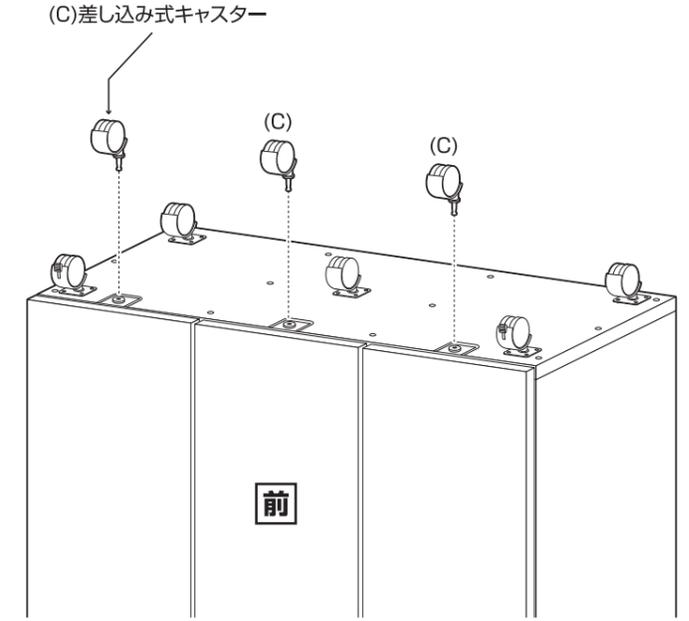
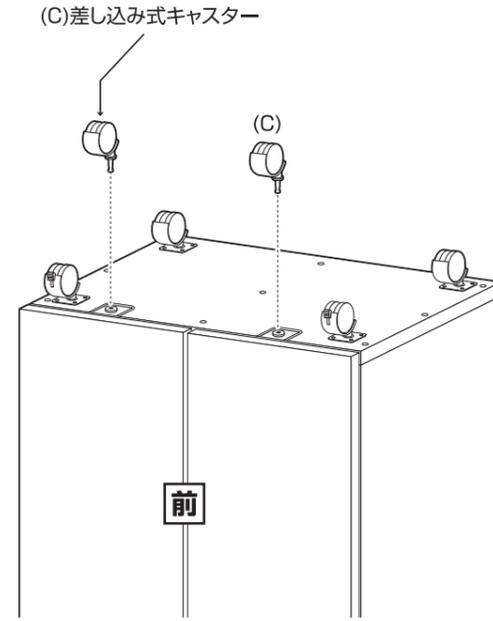


3 キャスター(ストッパー付)を取り付けます。



NSKD-2DWの場合

NSKD-3DWの場合

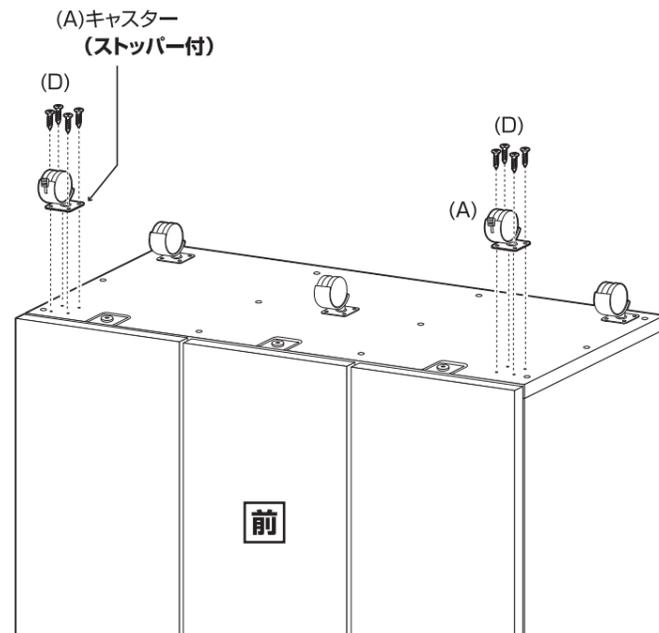
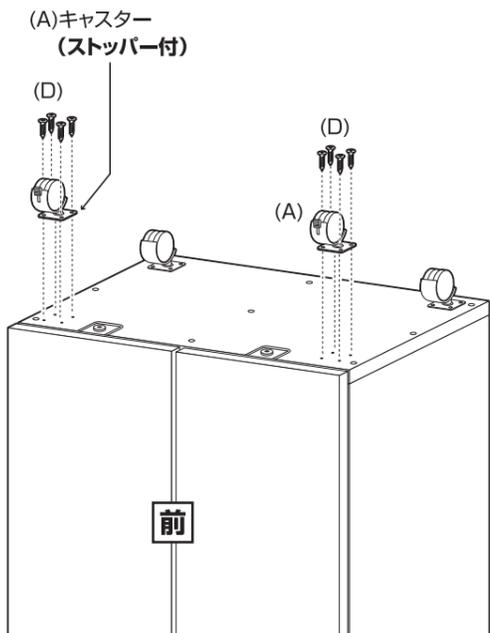


5 本体を起こし、引き出しに取っ手を取り付けます。



NSKD-2DWの場合

NSKD-3DWの場合

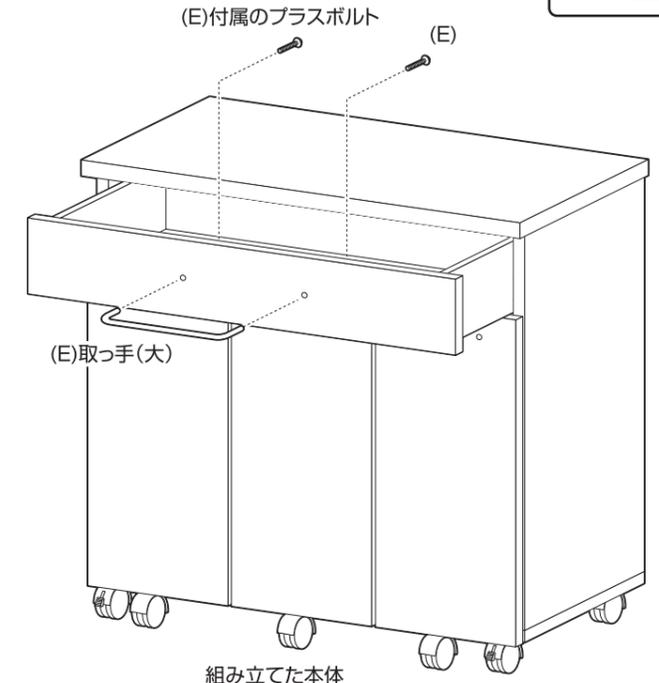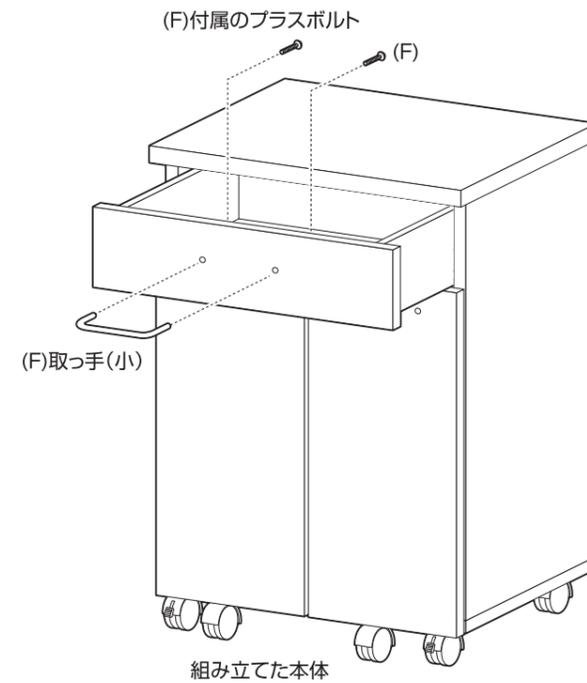


組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。


5 ペール用引き出しに取っ手を取り付けます。



NSKD-2DWの場合

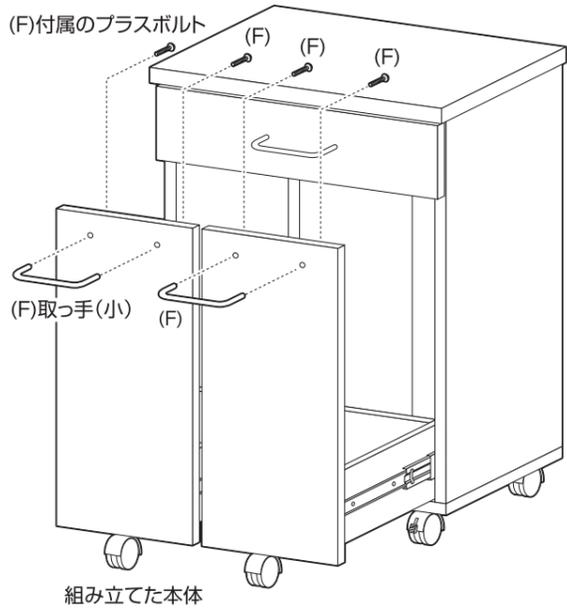


NSKD-3DWの場合

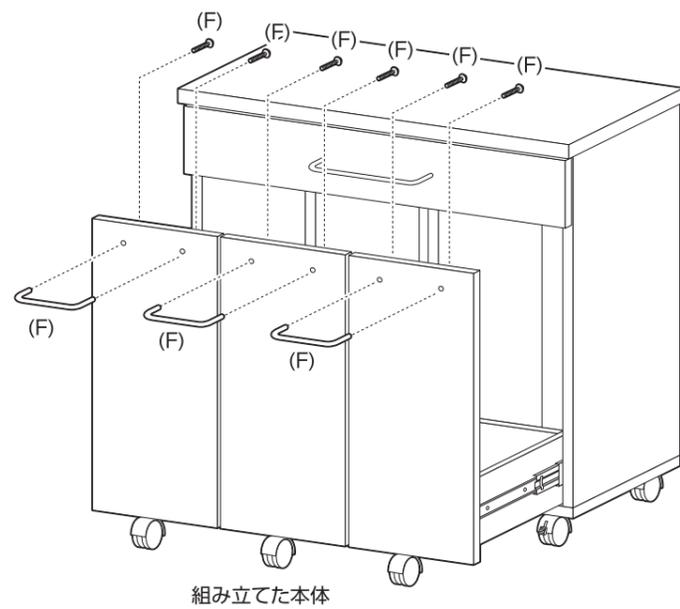


7 完成

❗ 引き出しには抜け落ち防止のストッパーが付いています。

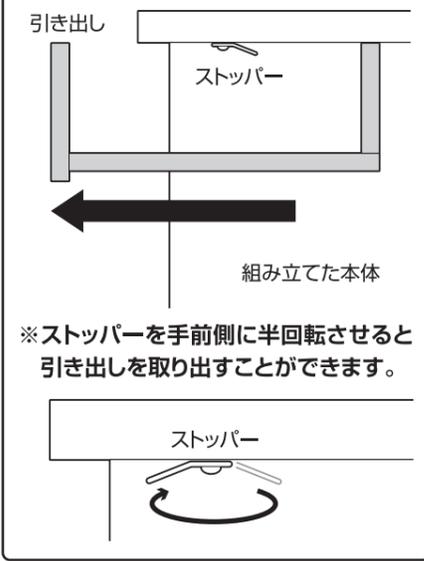


※ストッパーを手前側に半回転させると引き出しを取り出すことができます。

※イラストはNSKD-3DWになります。

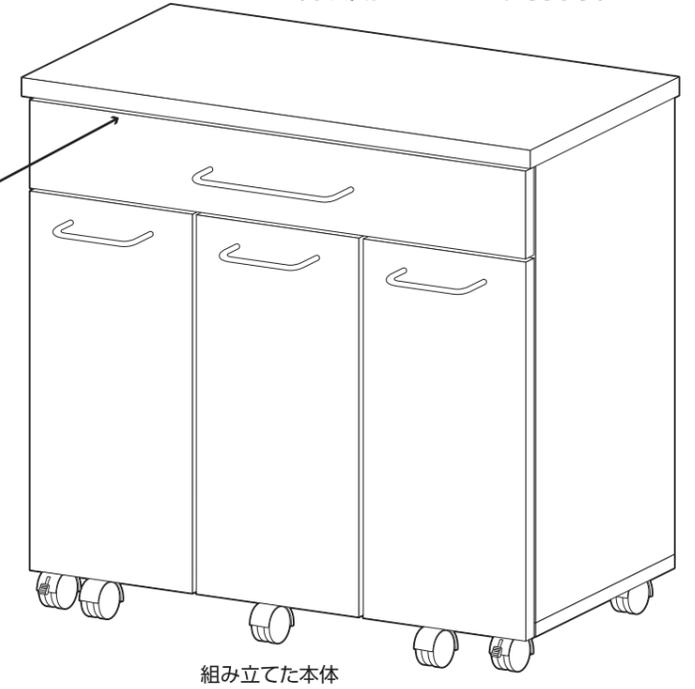

6 本体にペールを再度収納します。

※イラストはNSKD-3DWになります。

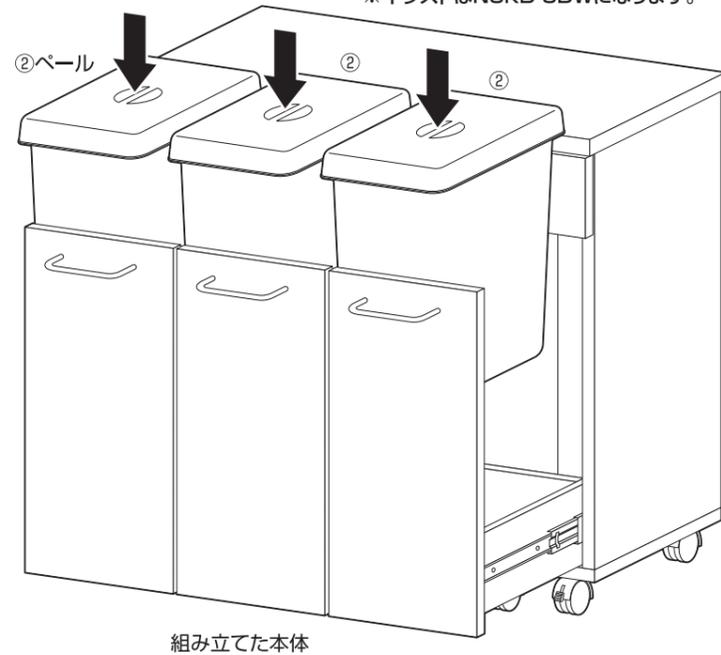

取扱い・組立説明書は大切に保管してください


この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください

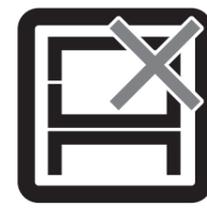

本来の用途以外の使い方はしないでください

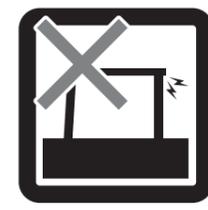

異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください




物品をのせたまま移動を行わないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

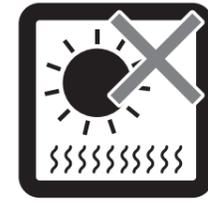

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



製品にぐらつき、異音、ゆれが生じたまま使用しないでください。



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください



分解・改造はしないでください



水平な場所に設置してください

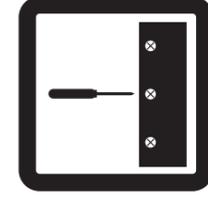

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

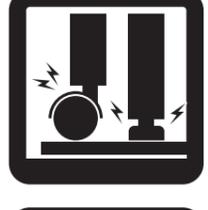

床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。




キャスターは定期的に掃除してください



設置の際はキャスターをロックしてください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

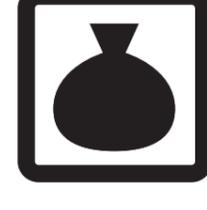

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:00 土日祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。