


GRAND RESIN WOOD
HOBOKI
グラン・レジ・ウッド ホボキ


この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、
大切に保管しておいてください。

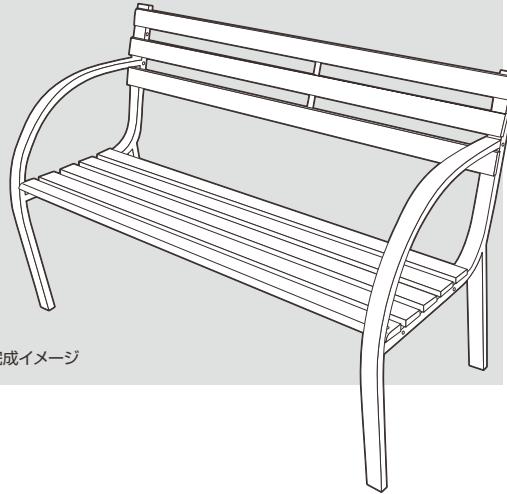

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。


部品明細

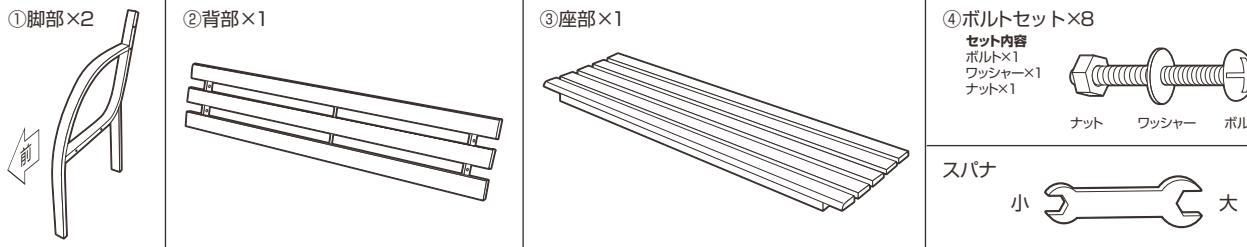

⚠ ボルトナット締め付けの際のご注意

組み立て時、ナットを
締めるのに多少の力が
必要になりますが、
ご了承ください。

図のようにプラスドライバーでボルトを固定しながら、
スパナでナイロンナットを回して締めます。

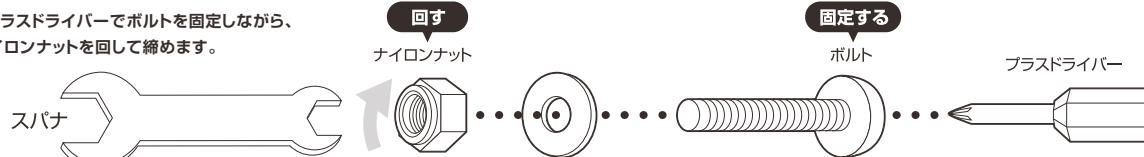

PLC-D08 取り扱い・組み立て説明書

PSパークベンチ

品質表示

寸 法 / 幅1100×奥行575×高さ750(mm)
座面の高さ395 (mm)
構 造 部 材 / 金属(スチール) 表面加工 / フレーム(エポキシ樹脂)
張 り 材 / PS(ポリスチレン) 原 産 国 / 中国

ご使用上の注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されると、商品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 本品は金属製品のため、火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子様が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。
思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- 一点に集中的に荷重がかかるないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやナジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。●大人2人以上で組み立ててください。

換気
注意

塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がありますので、梱包を開けて作業する際は、換気を充分して通気性を良くして行ってください。



注意 夏にご使用になる際には、日光などで熱くなっている場合がありますのでご注意下さい


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1. 脚部と背部の取り付け


- ①脚部に②背部を④ボルトセットで仮止めしていきます。※ボルトを締める際には付属スパナの小を使用してください。
①ボルトは仮止めしてください。

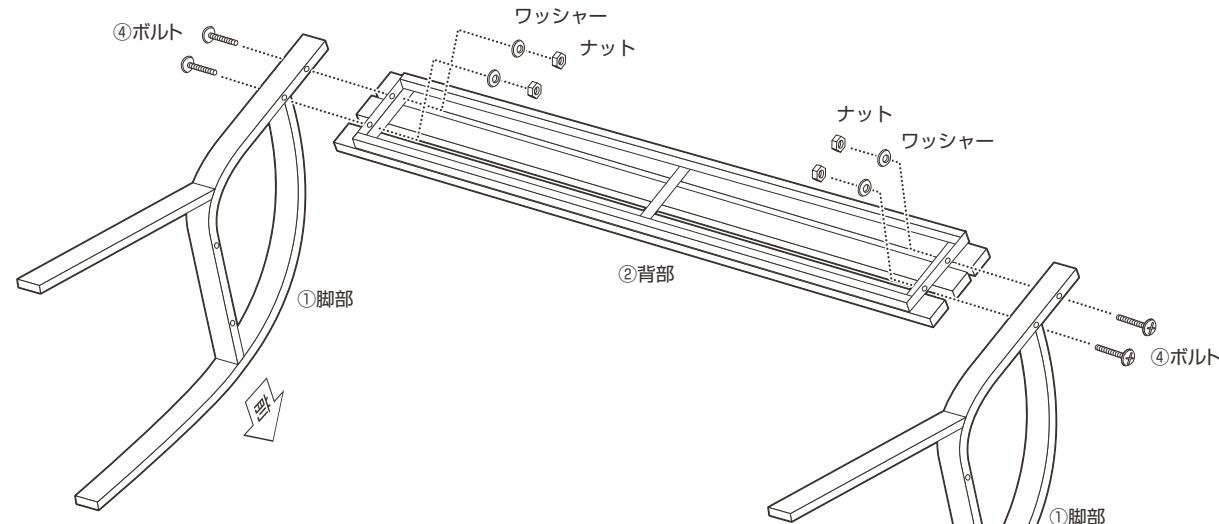

2. 脚部に座部を取り付けます

- ①脚部に③座部を④ボルトセットで仮止めしていきます。
※ボルトを締める際には付属スパナの小を使用してください。


①ボルトは仮止めしてください。

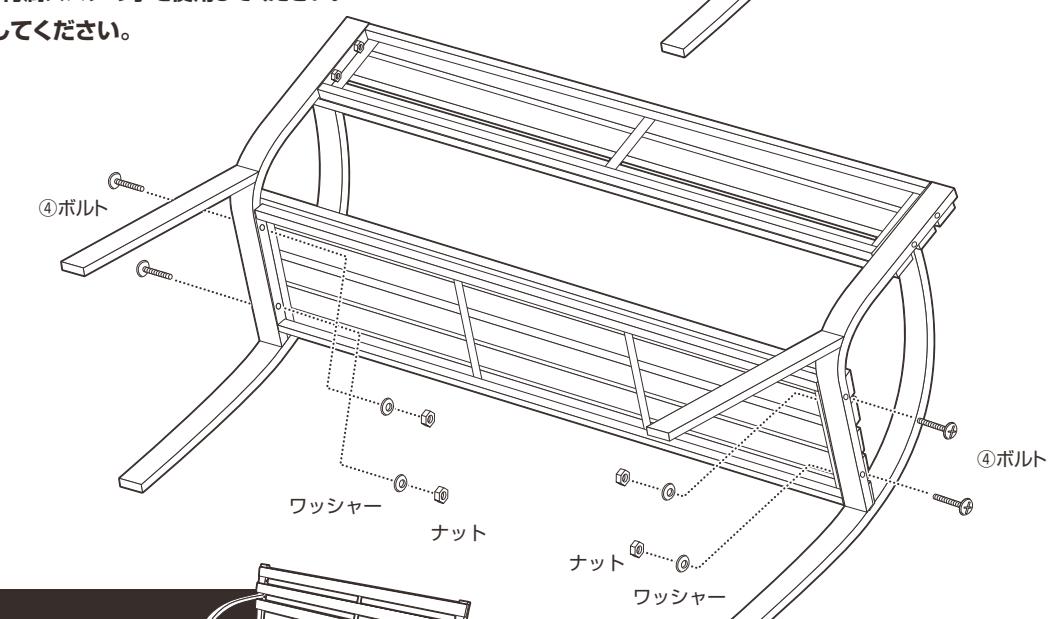

3. 完成

ボルトを本締めします。
本体を起こして全体に緩みがないことを確認して完成です。

①ボルトは本締めしてください。

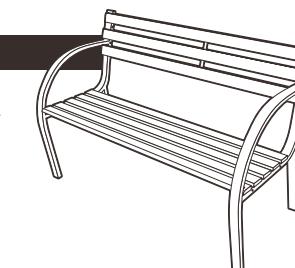

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060
AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。