


取り扱い・組み立て説明書

KPB-120A/KPC-6060A共用

PS背付アームベンチ／ PSアームチェア 共用

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

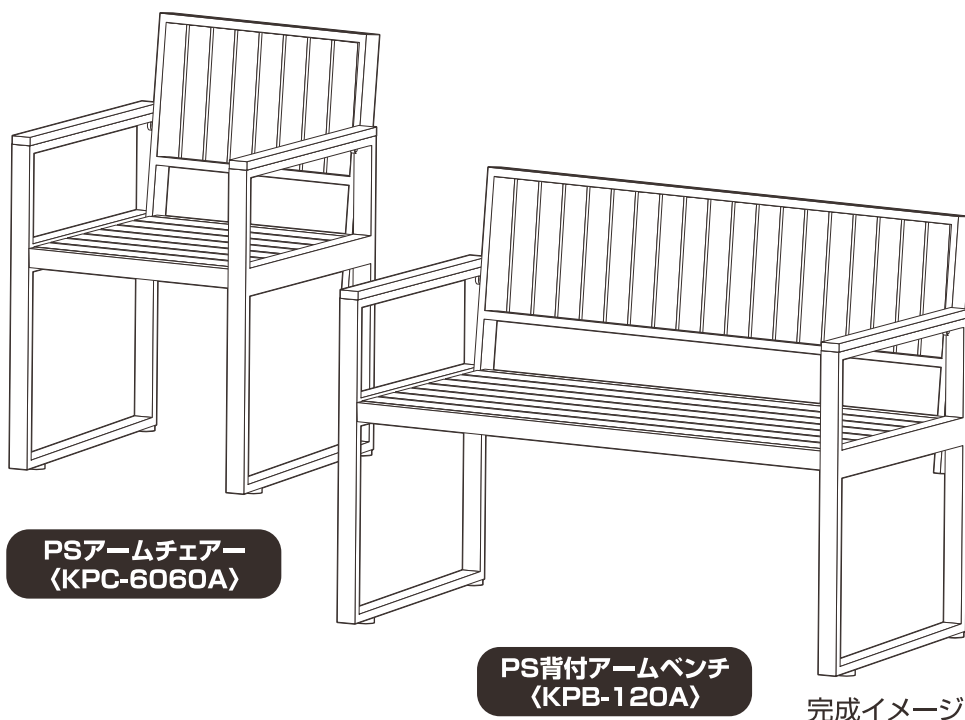

PSアームチェア
(KPC-6060A)

PS背付アームベンチ
(KPB-120A)

完成イメージ

品質表示

外形寸法 / KPB-120A 約 幅121.8 × 奥行 57 × 高さ84.5cm
KPC-6060A 約 幅 57.5 × 奥行 57 × 高さ84.5cm
座面高さ：約43cm / 肘掛高さ：約64cm
構造部材 / 金属(アルミニウム) 表面加工 / フレーム(エポキシ樹脂)
張り材 / PS(ポリスチレン) 原産国 / 中国

組み立て上のご注意

- 必ず大人2人以上で組み立ててください。
- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 付属の六角レンチをご確認ください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

使用時のご注意

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の变色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下での使用をお勧めします。
- 本品は金属製品のため、火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。
- 思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- 必ずアジャスターを使用して本品を水平になるように使用してください。
- 本品が傾いたり不安定な状態にならないようにしてください。

飛び乗る様に座ったり、一方に荷重がかかるような座り方はしないでください。座るときは、背もたれに深く腰掛けるようにしてゆっくりと座ってください。



上に立ったり、踏み台代わりに使わないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。




組 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- ボルトは、付属の六角レンチを使用して取り付けてください。電動ドライバーはご用意しないでください。

部品明細

〈KPB-120Aの例〉

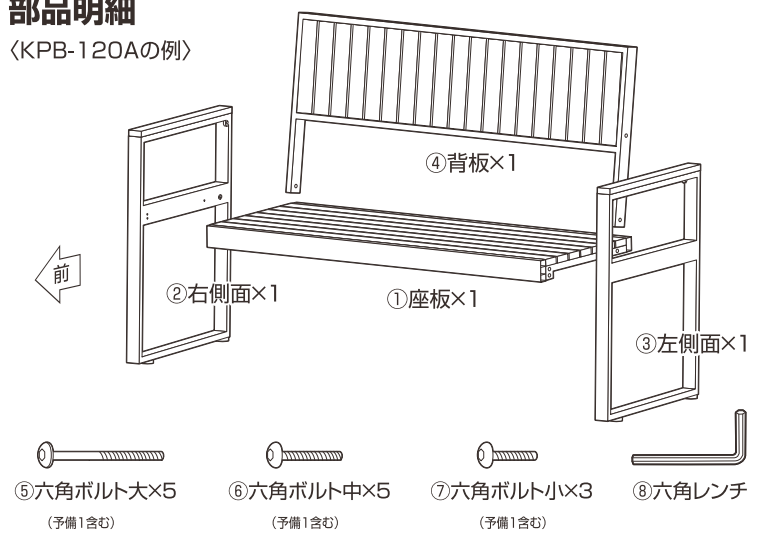


1.座面と側面を組み立てます

「①座面」と「②右側面」と「③左側面」を取り付けます。

〈イラストは、KPB-120Aの例〉


❗ボルトは **仮締め** してください。

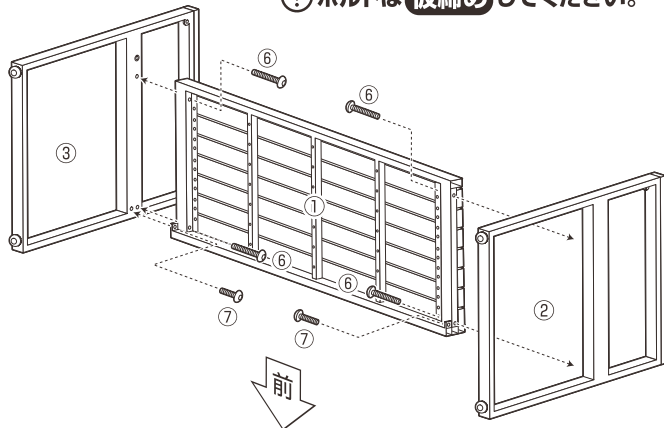

2.背板を取り付けます

組み立てた座面に、「④背板」を取り付けます。

❗ボルトは **仮締め** してください。

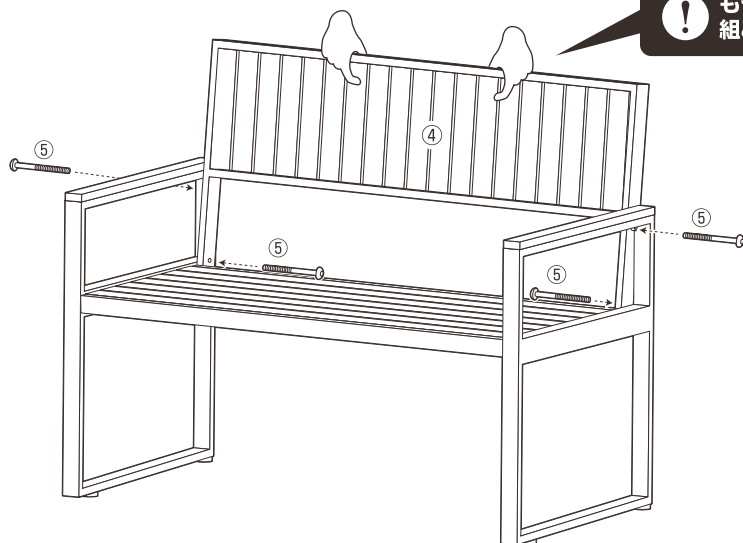

3.完成

❗ボルトは **本締め** してください。

最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。
場合に応じて、アジャスターで調整して下さい。

❗最後にネジの緩みがないか確認し、しっかりと締め直してください

❗最後にグラつかないかどうか確認ください。

アジャスター

本製品につきましてご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。


発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
I.無断複製・転載禁止 21・10

取り扱い・組み立て説明書


KPT-1470 / KPT-7070 / KPB-120 共用

PSテーブル長方形／正方形 PS背なしベンチ 共用


この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、
大切に保管しておいてください。

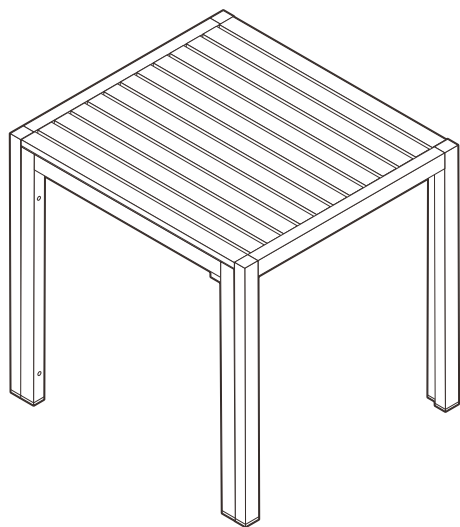

PSテーブル正方形
(KPT-7070)

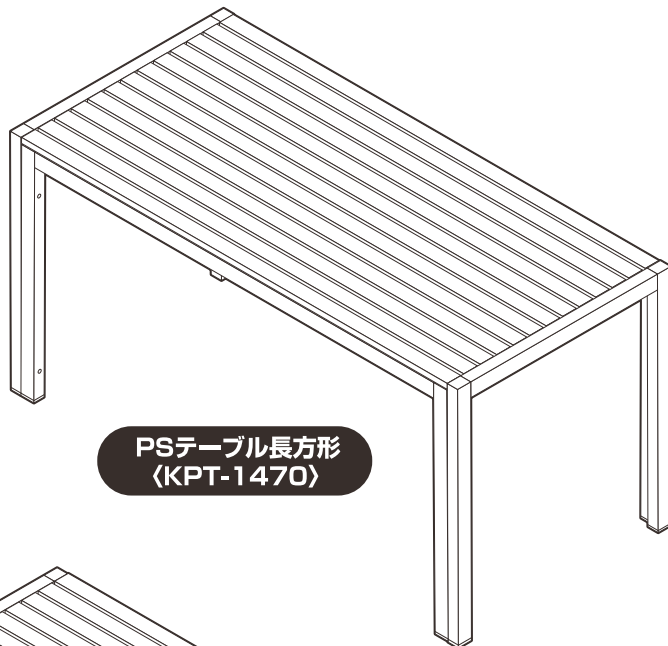

PSテーブル長方形
(KPT-1470)

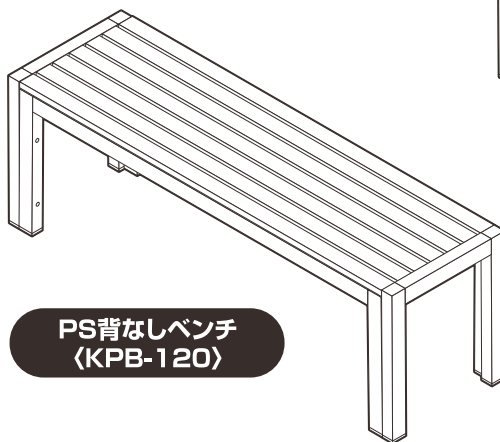

PS背なしベンチ
(KPB-120)

完成イメージ

品質表示

外形寸法 / KPT-1470 : 約 幅140.5 × 奥行71.5 × 高さ73 cm
KPT-7070 : 約 幅 71.5 × 奥行71.5 × 高さ73 cm
KPB-120 : 約 幅 120.5 × 奥行34.2 × 高さ43 cm
構造部材 / 金属(アルミニウム) 表面加工 / フレーム(エポキシ樹脂)
張り材 / KPB-120 : PS(ポリスチレン)
天板 / KPT-1470-KPT-7070 : PS(ポリスチレン) 原産国 / 中国

組み立て上のご注意

- 必ず大人2人以上で組み立ててください。
- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 付属の六角レンチをご用意ください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかり締め付けると組み立てやすくなります。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

使用時のご注意


取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の变色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 本品は金属製品のため、火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。
- 思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- 必ずアジャスターを使用して本品を水平になるように使用してください。
- 本品が傾いたり不安定な状態にならないようにしてください。

飛び乗る様に座ったり、
一方に荷重がかかるよ
うな座り方はしないで
ください。座るときは、
背もたれに深く腰掛け
るようにしてゆっくりと
座ってください。




上に立ったり、踏み台
代わりに使わないでく
ださい。バランスを崩
して転倒する恐れが
あります。

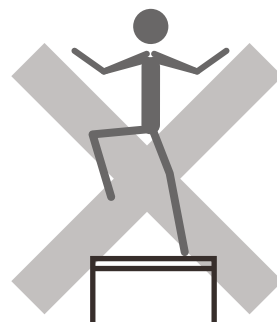

組 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- ボルトは、付属の六角レンチを使用して取り付けてください。電動ドライバーはご用意しないでください。

部品明細 〈KPT-7070の例〉

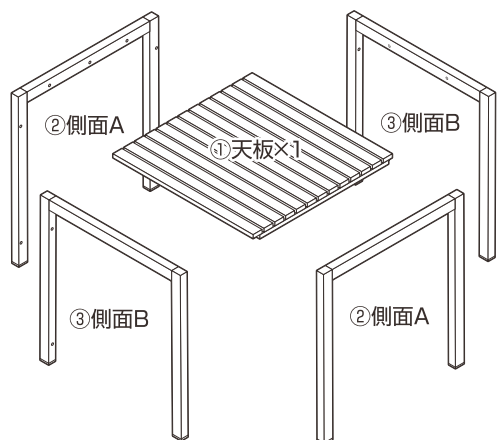

④六角ボルト大×9 (予備1含む)



⑤六角ボルト中

〈KPT-7070〉×7 (予備1含む)
〈KPB-120〉×5 (予備1含む)
〈KPT-1470〉×7 (予備1含む)



⑥六角ボルト小

〈KPT-7070〉×5 (予備1含む)
〈KPB-120〉×7 (予備1含む)
〈KPT-1470〉×7 (予備1含む)



⑦六角レンチ




1.天面に側面Aを取り付けます

「①天板」と「②側面A」を「⑤六角ボルト中」で取り付けます。

〈KPT-7070〉・〈KPT-1470〉は6箇所です。
〈KPB-120〉は4箇所

❗ボルトは**仮締め**してください。

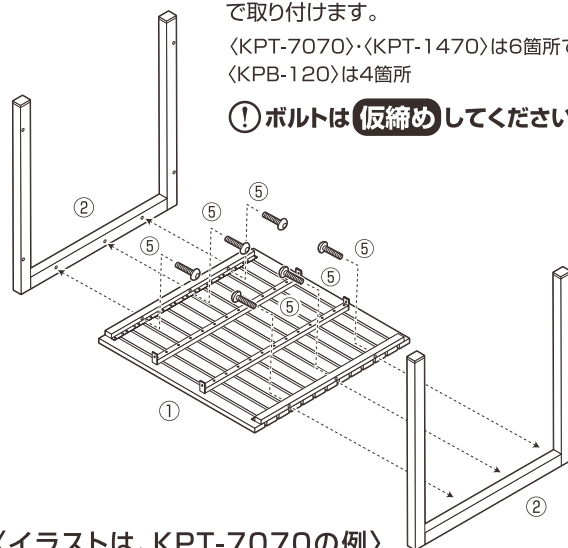

〈イラストは、KPT-7070の例〉


2.側面Bを取り付けます

「③側面B」を「⑥六角ボルト小」で取り付けます。

〈KPT-7070〉は4箇所

〈KPB-120〉・〈KPT-1470〉は6箇所です。


❗ボルトは**仮締め**してください。

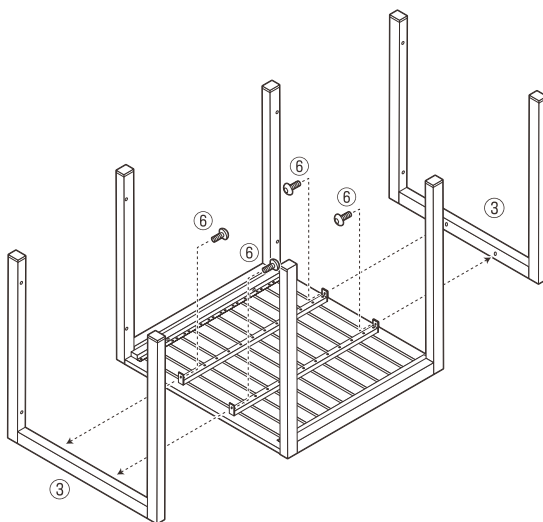

3.しっかり固定します。

「④六角ボルト大」でしっかり固定します。

❗ボルトは**仮締め**してください。

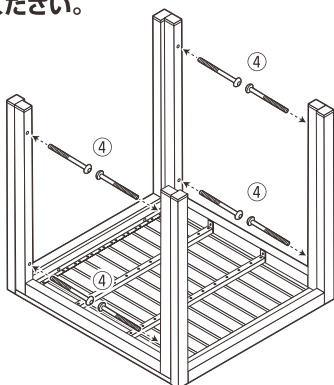

4.完成

❗ボルトは**本締め**してください。


最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。



最後にネジの緩みがないか確認し、しっかりと締め直してください



最後にグラつかないかどうか確認ください。

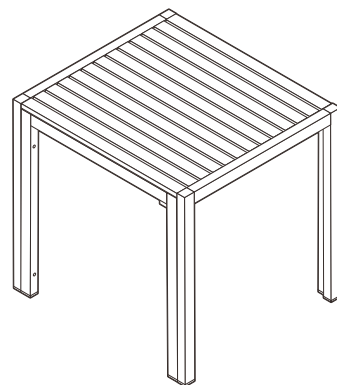

本製品につきましてご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障等のお問い合わせは、お買い求めました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
I.無断複製・転載禁止 21・10