

六角軸電ドルミニポンプ

取扱説明書

品番：RDP-01

この度は、電ドルミニポンプをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。末長くご愛用いただくため、本取扱説明書をよくお読みになり、必ず保管してください。

用 途


水・汚水等の移送や給・排水に。

電動ドリルやインパクトドライバのチャックに六角軸を取り付けて使用します。

仕 様

シャフト取付軸	6.35mm 六角軸	揚 水 量	10～12 L/min (1600min ⁻¹ の電気ドリルの場合)
ホース口外径	φ16 mm		
使用ホース内径	φ15 mm	適 正 水 温	5～50℃
全 揚 程	約12 m	付 属 品	ホースバンド2個、取扱説明書

部品名称

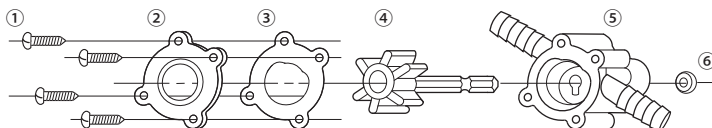

No.	部 品 名	個数	材 質
①	タッピンねじ	4	ステンレス製
②	キャップ	1	プラスチック
③	パッキン	1	ファイバー
④	ローター	1	耐油性ゴム・18-8ステンレス
⑤	ポンプ本体	1	プラスチック
⑥	オイルシール	1	耐油性ゴム・18-8ステンレス



注) 空回転を避けるため、入側のホース長さは1.2m以内にしてください。

⚠️ ご注意

- 揮発性の高い混合オイル、石油類（灯油・軽油・重油）、ガソリン、シンナーなどの液体、洗浄力の強い液体、酸性の強い液体は、使用しないでください。
劣化が加速してゴムローターが膨張し亀裂が入り破損する恐れがあります。
- 粘度の高い潤滑油には、使用しないでください。
（ISOVG32以内の粘度の低い潤滑油には、使用できます。）
- 井戸水や水たまりなど底に沈んでいる細かな砂、砂利などを含んだ水には使用しないでください。
ゴムローターが傷つき、回転中に破損する恐れがあります。

- 液体を使用しない空回しは、故障の原因となりますのでおやめください。
- 電動工具は正回転で使用してください。逆回転した場合、破損の恐れがあります。
- 給・排水した水には本体内部のグリスが混入する恐れがあります。グリスの混入を避けたい場合は使用しないでください。
- 吸引力を高めるための構造になっていますので、手動では回転しません。
- 改造等をしないでください。事故やけがの原因となり危険です。
- 取り付けは確実に行ってください。また、無理な力での作業はおやめください。
- 作業は正しい服装で行ってください。
- 落としたり、ぶつかけたりしないでください。
- 無理な姿勢での作業はおやめください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。

新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号

☎ (0256) 33-5501 (代) FAX (0256) 33-5551

URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

E360-T1

2505