

GRAND RESIN WOOD HOBOKI

グラン・レジ・ウッド ホボキ

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご使用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸法 / 幅92×奥行41×高さ75 (cm)
構造部材 / ポリスチレン、金属 (アルミニウム)

原産国 / 中国

使用時のご注意

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。
- プラスドライバーをご使用ください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。




板材は天然木ではありません。
樹脂 (ポリスチレン) ですので塗装等しないでください。劣化の原因となります。

完成イメージ



①天板

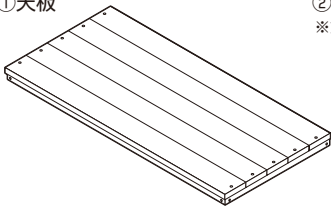

②側板×2


※左右があります




③上下前板×2



④中前板×3

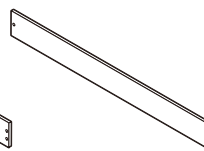

⑤ナット付きボルト×14



⑥プラスネジ×8



⑦スパナ




組み立て順序

- ボルトは、プラスドライバーと付属のスパナを使用して取り付けてください。
- 電動ドライバーはご用意しないでください。

1. 天板に側板を取り付けます


裏返した「①天板」に「②側板」を「⑥プラスネジ」で取り付けます。

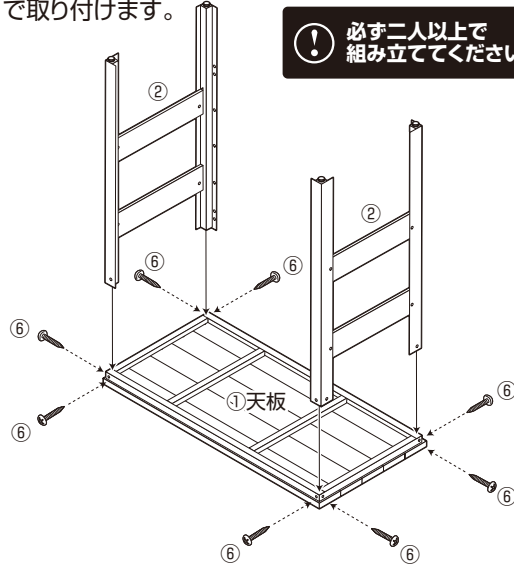


❗ 必ず二人以上で組み立ててください

2. 前板を取り付けます

「③上下前板」「④中前板」を下記の並びにして「⑤ナット付きボルト」で取り付けます。


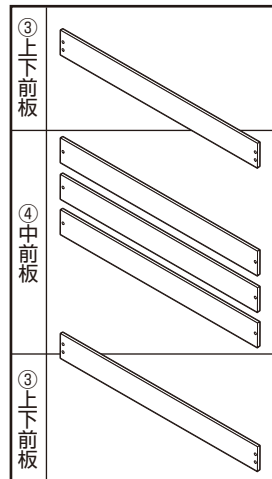


❗ ボルトを締めすぎると板が割れますのでご注意ください。

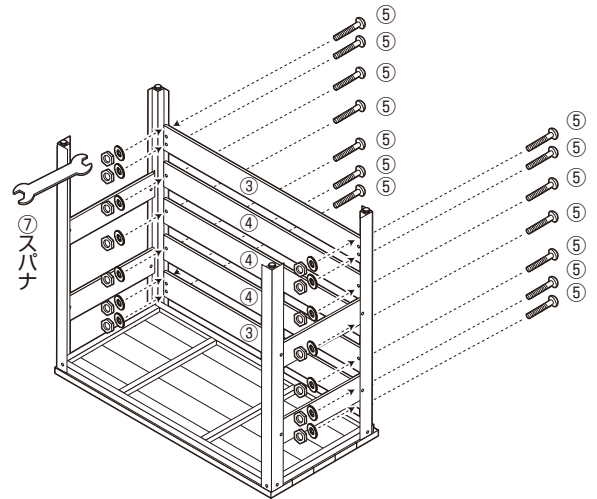

4. 完成

本品を起き上げらせ緩みが無い事を確認して完成です。室外機に被せてご使用ください。

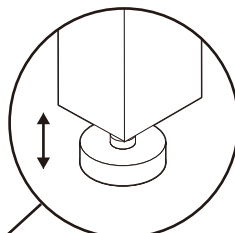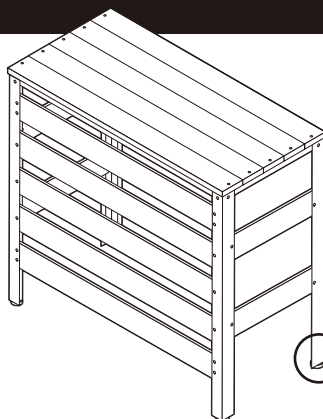

がたつきがある場合は、脚部についているアジャスターで微調整してください

本製品につきましてご不明な点がございましたら下記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
I.無断複製・転載禁止 22・12