

DR-670SM

ドラマワール 取扱説明書

このたびはドラマワールをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みにになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

⚠ 注意

- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常が有る場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 当社に無断で改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

⚠ 使用上の注意


- 最大荷重は、2.5kN (250kgf)です。それ以上のドラムを載せないでください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 使用前に各部のガタ、ネジのゆるみが無いか確認してください。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- ドラマワールの角で床などに傷を付けないよう注意して取り扱いってください。

■特 長



最もよく使われるドラムサイズに対応 四本脚は倒れない

- ストッパー付
- 250kg (直径φ1150mm)までのドラムを楽々回転
- 耐荷重: 2.5kN(250kgf)
- 回転受部が大きい車輪(φ75mm)でスムーズなドラムの回転

■各部名称・仕様

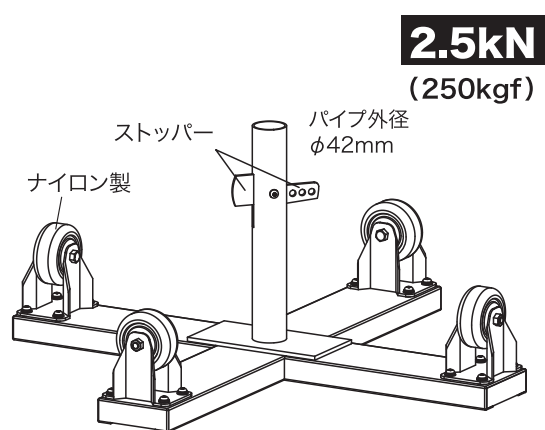

- サイズ: 670×670×305mm
- 質量: 6.6kg

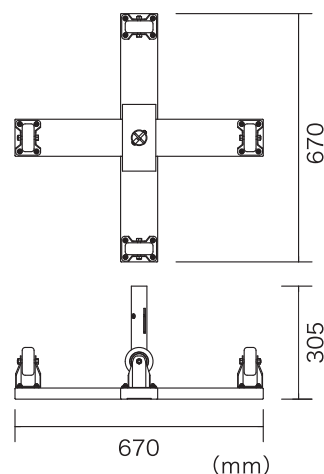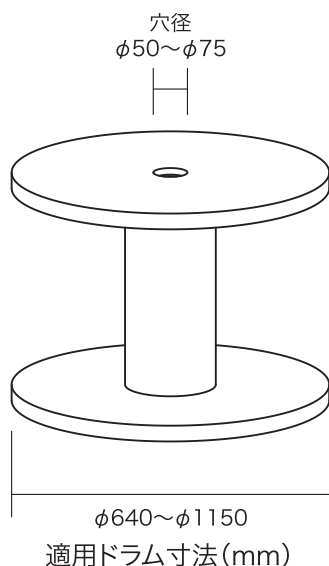


■使用方法

- 1) ドラムにドラマワールを右図の向きで差し込む。
この時ストッパーが電線ドラムの中心穴に入る
ように倒すこと。
ドラムにドラマワールをストッパーの向きが
右図のようになる向きで差し込む


方向指定シール

⬅️ ドラマワールを矢印が上に向くように
保ち、ドラムの中心穴に差し込む


➡️ ドラマワールを矢印が上に向くように
保ち、ドラムの中心穴に差し込む

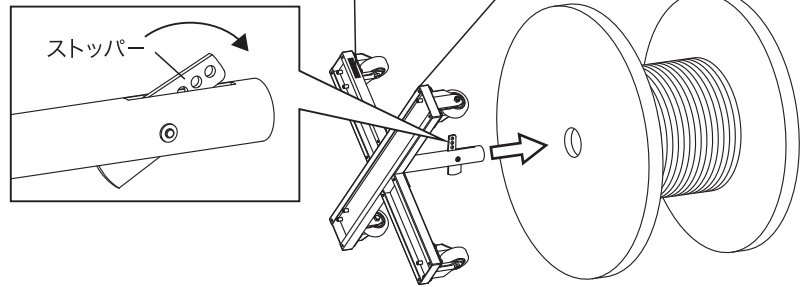

- 2) ドラマワールを上下に動かし、ストッパーが
掛かっていることを確認したら
ドラマワールを手前に引いてぶら下げる。

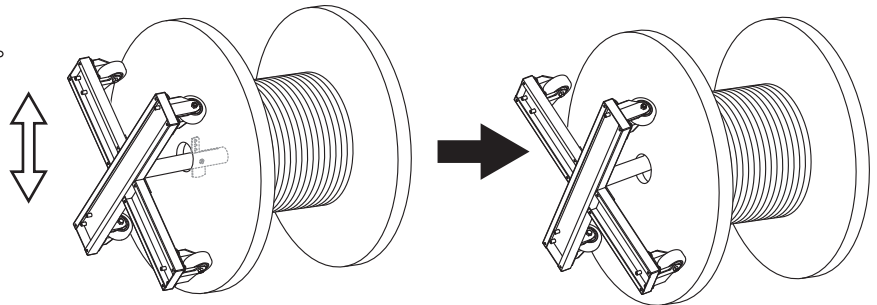


- 3) ドラムをゆっくりと倒す。

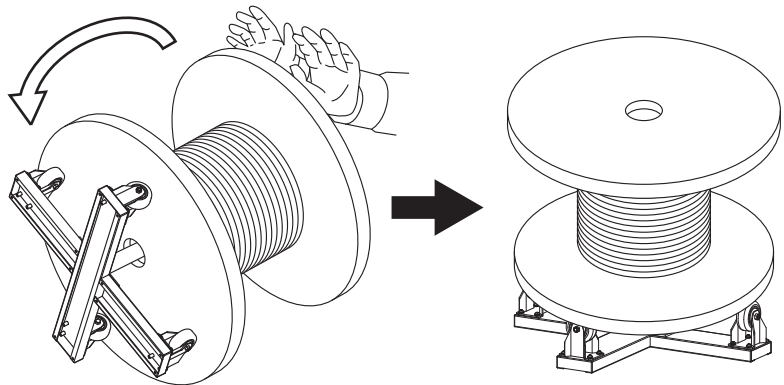


⚠️ 使用上の注意

使用後、ドラムを起す時はストッパーが既に外れているので、
ドラマワールが足の上などに落下し怪我をしないように注意してください。

⚠️ 使用上の注意

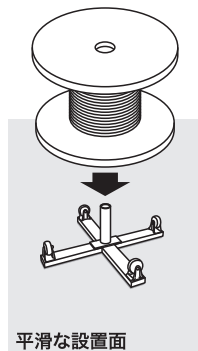

上記の場合、ケーブル繰り出し時にドラムが回転せずに
引きずられることがあります。
・ドラムの質量が軽い場合
・電線量が少なく、巻き取り部分の半径が小さい場合

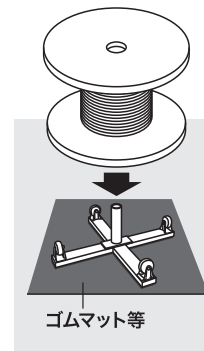

その場合は、ドラマワールの下にゴムマット等を
敷くことにより、ケーブルが繰り出しやすくなり
ます。