


FAN付LEDライトラージサイズ E26ソケットタイプ DFLC-100VE

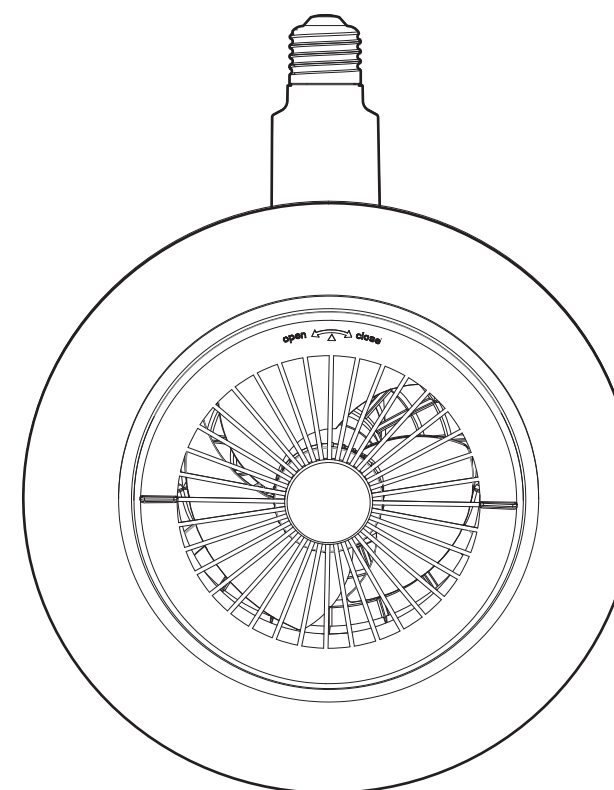

もくじ

■安全上のご注意	．．．．．	P.1
■仕様	．．．．．	P.2
■各部の名称	．．．．．	P.3
■ご使用前の準備	．．．．．	P.3
■取り付け方法	．．．．．	P.4
■可動範囲	．．．．．	P.4
■使い方	．．．．．	P.5
■お手入れについて	．．．．．	P.5
■修理を依頼される前に	．．．．．	P.6
■アフターサービスについて	．．	裏表紙
■製品保証書	．．．．．	裏表紙

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOKを
チェック!



随時情報を更新中!

このたびはお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みください。
お読みになった後大切に保存し、必要なときにお役立てください。

■安全上のご注意

※ご使用の前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。


また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告			
 禁止	交流100ボルト以外では使用しない ●直流や交流 200 ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。	 禁止	乳幼児の手の届く所では使わない ●けが・感電の原因となります。
	異常を感じた場合、電源を切る ●異常状態が収まったことを確認し、販売店または電気店にご相談ください。	 注意	器具や光源を布や紙などで覆ったり、燃えやすいものを近づけない ●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。
	器具のすき間などに金属類を差し込まない ●感電事故の原因となります。	 指示に従う	器具の取り付けは取扱説明書に従って確実におこなう ●器具落下・火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は、水洗いをしない ●感電・ショートの原因となります。		取り付け・取り外しをするときは必ず電源を切っておこなう ●感電・ショート・発火の原因となります。
	取り付けできない配線器具に無理に取り付けけない ●火災・感電・落下してけがの原因となります。 〈取り付けできない配線器具〉 ・電源端子が露出しているもの ・破損しているもの ・固定が不十分でグラグラするもの		ソケット部分は配線器具の奥までしっかり差し込む ●感電・ショート・発火の原因となります。
	ソケットが破損したり、配線器具の差し込みがゆるいときは使用しない ●感電・ショート・発火の原因となります。		ソケットの取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取る ●ホコリが付着したままソケットに差し込むと、ショート・火災の原因となります。
	前ガードを取り付けずに使用しない ●けが・故障の原因となります。	 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない ●火災・感電・落下の原因となります。
	このような場所には取り付けない ●天井や壁に固定されているソケットに取り付けてください。ペンダント用ソケットには取り付けないでください。  補強のない場所 (ベニヤ板や石膏ボード) 傾斜した場所 壁面 その他、確実に固定ができない場所	 水ぬれ禁止	浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない ●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。
		 接触禁止	点灯中や消灯直後の器具にはさわらない ●器具が高温になっており、やけどの原因となります。
			濡れた手でさわらない ●感電の原因となります。

注意			
 禁止	調光器・発電機には使用しない ●器具の損傷・過熱・故障の原因となります。	 禁止	本製品に衝撃や振動を与えない ●けが、やけどの原因となります。
	温度の高くなるものを近くに置かない ●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。		本製品の一部分が破損した場合そのまま使用を続けない。また破損した部分に直接触れたりしない。 ●けが、やけど、落下の原因となります。
	シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザーなどは使用しない ●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。		ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない ●雑音の原因となることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用してください。
	殺虫剤・防水スプレーなどをかけない ●器具の変色、変質の原因となります。		ガードにハンガーなどを掛けない ●火災・故障の原因となります。
	リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない ●液もれなどの原因となります。		風を体に長時間あて続けない ●健康を害することがあります。
	リモコンの電池は直射日光のあたる場所など高温になる場所に置かない ●液もれや破裂、火災などの原因となります。		ガードの中に指などを入れない ●けがの原因となります。

●前ガード・羽根の取り外し方・取り付け方
お手入れは、前ガード・羽根を外しておこないます。

①前ガードのつまみを反時計回りに回し、手前に引いて前ガードを取り外します。

②片手で羽根を抑え、もう片方の手で羽根キャップの両脇にある突起を押しながら時計回りに回し、羽根キャップ及び羽根を取り外します。

①つまみ

②羽根

羽根キャップ


突起を押して回す

①位置決めボス(3つ)

回転軸

②凹みに合わせてから回してロックする

お手入れが終わったら…
①羽根を回転軸に通し、羽根の3つの穴に3つの位置決めボスに合わせて取り付け、片手で羽根を抑え、羽根キャップを取り付け、反時計回りに止まるまで回して確実に固定してください。
②前ガードの凸部を本体にある凹みに合わせて取り付け、前ガードを時計回りに回し、前ガードが外れないようにロックします。

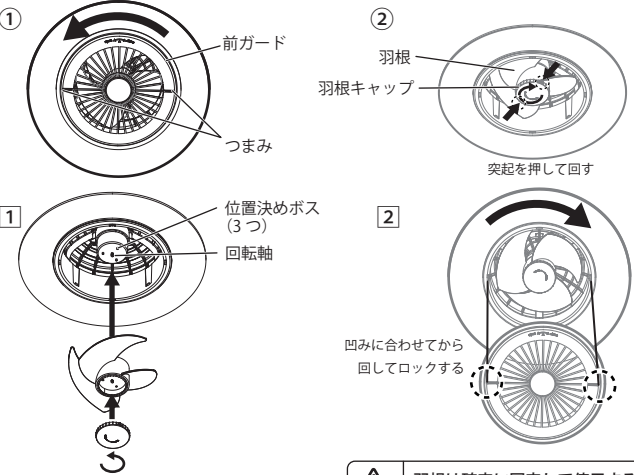

**注意**

羽根は確実に固定して使用する破損・落下の原因となります。

**注意**

羽根の先端などでけがをしないよう、十分注意する

**警告**

前ガードを取り付けずに運転しない事故・故障の原因となります。

**禁止**

・シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しない
変色・変形の原因となります。
・本体に水をかけて洗わない 感電・故障の原因となります。



製品は定期的にお手入れしてください
使用しているうちに風が弱くなった場合、羽根やガードにホコリなどが付着して、風量が低下している可能性があります。柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。傷つきの原因となります。
樹脂部分は強くこすらないでください。
前ガード・後ガードについたホコリは、すき間用ノズルなどを取り付けた掃除機などで取り除いてください。
ホコリなどの汚れが付いていないように見えても風が弱くなったと感じられるときは、お手入れで改善することがあります。

●保存のしかた
長期間(3ヶ月以上)設定を変更せず、リモコンを使用しないときは電池を取り外しておいてください。
本体を取り外して保存する場合は、お手入れをして十分乾燥させてから、ホコリがつかないようにビニール袋などに入れて、湿気のない場所に保存してください。

■修理を依頼される前に

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。

処置をしても異常がある場合は、必ず壁スイッチをオフにしてお買い上げの販売店が弊社お客さま相談窓口までご連絡ください。

現 象	考えられる原因	処置方法
点灯しない ファンが回らない	電源(壁スイッチなど)がオフになっている	電源(壁スイッチなど)をオンにしてください
	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
	ソケットが配線器具に確実に取り付けられていない	ソケットを配線器具に確実に取り付けてください
	リモコンでオフした状態で壁スイッチを操作した	壁スイッチをオンにしてリモコンでオンにしてください
点灯しない ファンが回らない	照明がオフになっている	リモコンの調光ボタンを押してください
	ファンがオフになっている	リモコンのファン風量ボタンを押してください
異音がする	前ガードが正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください
	配線器具に正しく取り付けられていない	正しく取り付けください
	ソケットと配線器具がゆるんでいる	本体が他と接触しないように角度調節してください
リモコン操作をしても動作の設定ができない(動作が変化しない)	本体の一部が周辺の物と接触して振動している	本体が他と接触しないように角度調節してください
	リモコンの電池が切れている	新しい電池を入れてください
	リモコンの電池が正しく入れられていない	正しく電池を入れ直してください
	受光部(照明部)に向けて操作していない	受光部に向けて操作してください

●LED について

- LED にはバラツキがあるため、器具内の個々の LED や同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- LED 光源の交換はできません。修理の際は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 1 -

- 6 -

■使い方

1. 壁スイッチをオンにする

購入後初めて接続した場合、照明が点灯します。

2. リモコンを操作する


リモコン操作は、送信部を本体照明部にあるリモコン受光部(ガードの内側)に向けて操作する必要があります。

・ライトの操作

照明をオン (調色)



照明をオン (明るさ)



照明をオフにする




リモコンの調色ボタンで照明の光の色を選択してください。調色ボタンは、左から電球色、白色、昼白色です。

リモコンの調光ボタンを押して明るさを選択してください。明るさは 5 段階です。
※最大および最小位置でピープ音が 2 回なります。
※オフして再度調光ボタンで点灯時はどちらのボタンでオンしても最後に使用した明るさで点灯します。

リモコンの照明 OFF ボタンを押すと照明が消灯します。

・ファンの操作

ファンをオンにする



ファンを逆回転する



ファンをオフにする



リモコンのファン風量ボタンを押して風量を選択してください。風量は 5 段階です。
※最大および最小位置でピープ音が 2 回なります。
※オフして再度ファン風量ボタンで動作時はどちらのボタンでオンしても最後に使用した風量で動作します。

リモコンのファン 逆回転ボタンを押すとファンが逆回転します。

リモコンのファン OFF ボタンを押すとファンが停止します。


・照明・ファンをオフにする

電源 OFF ボタン



リモコンの電源 OFF ボタンを押すと照明が消灯し、ファンも停止します。

リモコンでオフにした状態で壁スイッチをオンしても点灯しません。壁スイッチをオンにして、リモコンで操作してください。

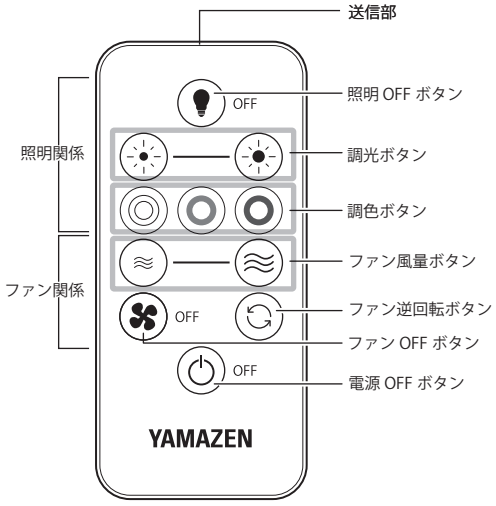


⚠ 切り忘れ防止機能について

最後に操作してから約 12 時間が経過すると、照明の点灯とファンの回転が自動的にオフになります。

●リモコンホルダーの設置

付属のリモコンホルダーは、リモコン反応を確認のうえ、背面にある仮止め両面テープで仮止めをしてください。設置場所が決まりましたら、付属のネジを使用して設置してください。
※ 設置場所によってはリモコンホルダーに入れたまま操作しても、本製品は反応しないことがあります。

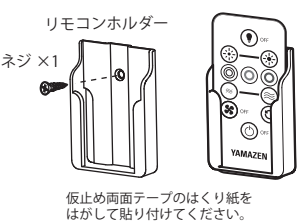

使用可能範囲

- ・本体リモコン受光部正面から直線で約 3m 以内
- ・本体リモコン受光部正面から左右に約 30 度以内
- ・リモコンと本体リモコン受光部(照明部)の間に障害物があると、リモコンが正常に動作しないことがあります。


■お手入れについて

●配線器具からの取り外し方

1. 壁スイッチを「オフ」にする

2. 製品を取り外す

支柱部を左(反時計回り)に回して、ソケットを配線器具(E26)から取り外してください。また、本体を左(反時計回り)に回すことも、ソケットを配線器具(E26)から取り外すことができます。
・この場合、水平左方向へ約 300 度回ったあとにソケットがゆるみますのでご注意ください。
※再度取り付ける場合は水平右方向へ約 300 度回ったあとにソケットがしまります。
※回す方向は、下の前ガード側から見た方向です。

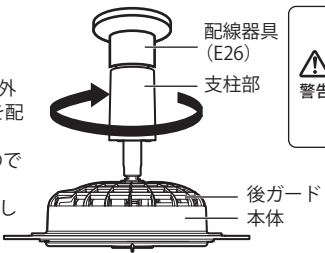

警告



・必ず壁スイッチをオフにし、本体を配線器具から外す
・消灯直後の器具には触らない器具が高温になっており、やけどの原因となります。


⚠ 注意

 禁止	風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない ・熱がこもり故障の原因となります。	 指示に従う	長期間使用しないときは、リモコンの電池を抜く ・長期間入れたままにしておくで液もれによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因となります。
	髪をガードに近づけすぎない ・髪が巻き込まれてけがをする原因となります。		リモコンを廃棄するときは電池を抜く ・そのまま廃棄すると思わぬ事故の原因となります。 電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。
	次のような所では使わない ●ガスレンジなど炎の近く●引火性のガスがある所 ●雨や水しぶきがかる所 ・変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因となることがあります	 注意	器具の取り付け・取り外し・お手入れの際は安全のため電源を切る ・通電状態で行なうと感電の原因となります。
 指示に従う	器具で指定された取り付け方法を守り、確実に取り付け ・熱を持ったり、故障・落下の原因となります。		本製品は一般家庭用です ・店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。
	前ガードは正しく取り付ける ・落下してけがの原因となります。		光源を長時間直視しない ・目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
	被照射物との距離を近づけすぎない ・色あせ・変色の原因となります。		酸・硫黄などの腐食性雰囲気(温泉地など)の所では使用はしない ・漏電・落下・ソケット腐食の原因となります。
	使用場所によっては、天井や壁紙などに悪影響を与えるので注意する ・連続照射・風の流れの影響を考えて設置してください		弊社製品以外のリモコンが付いた照明器具や回路で使用しない ・正常に動作しないことがあります
 指示に従う	設置して長期間使用しているときは、外観に異常がなくとも点検する ・点検せずに使用し続けると、火災・落下による感電・けがの原因となります。		赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで使用しない ・リモコンが誤動作することがあります
	リモコンの電池は⊕⊖を正しく入れる ・間違えて入れると、故障するだけでなく液もれや破裂の原因となります。		人感センサーなどの自動入切装置などには使用しない ・正常に動作しないことがあります


■仕様

型 名	電 源	周波数	消費電力(最大出力時)	器具光束(最大)
DFLC-100VE (E26 ソケットタイプ)	AC100V	50Hz/60Hz 共用	23W (LED 照明：18W ファン：5W)	1950 lm
	推奨使用周囲温度	外 形	質 量	機 能
	5～35℃	約Φ250mm	約 680g	LED 照明：明るさ 5 段階・調色 3 色 ファン風量 5 段階調節


■各部の名称

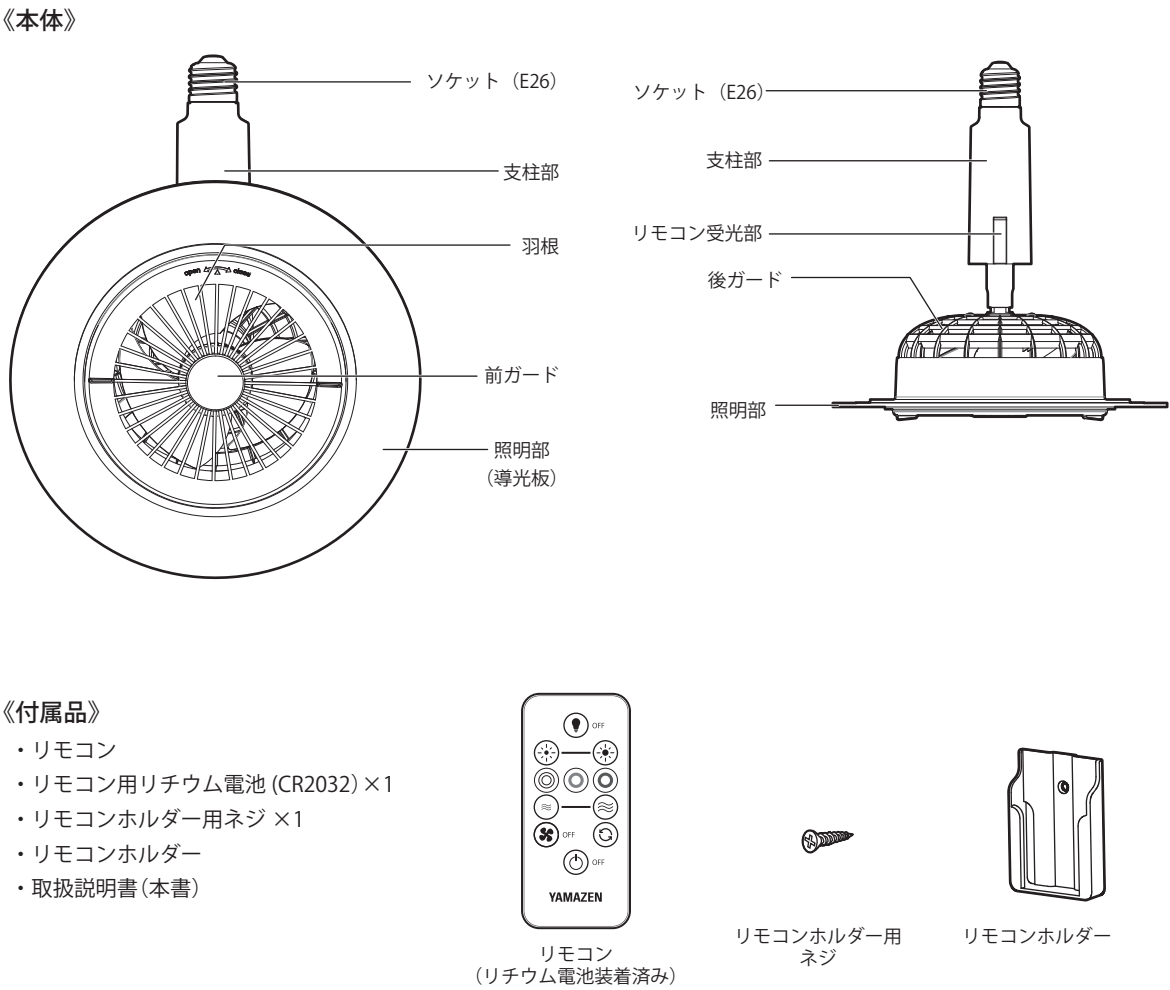

■ご使用前の準備

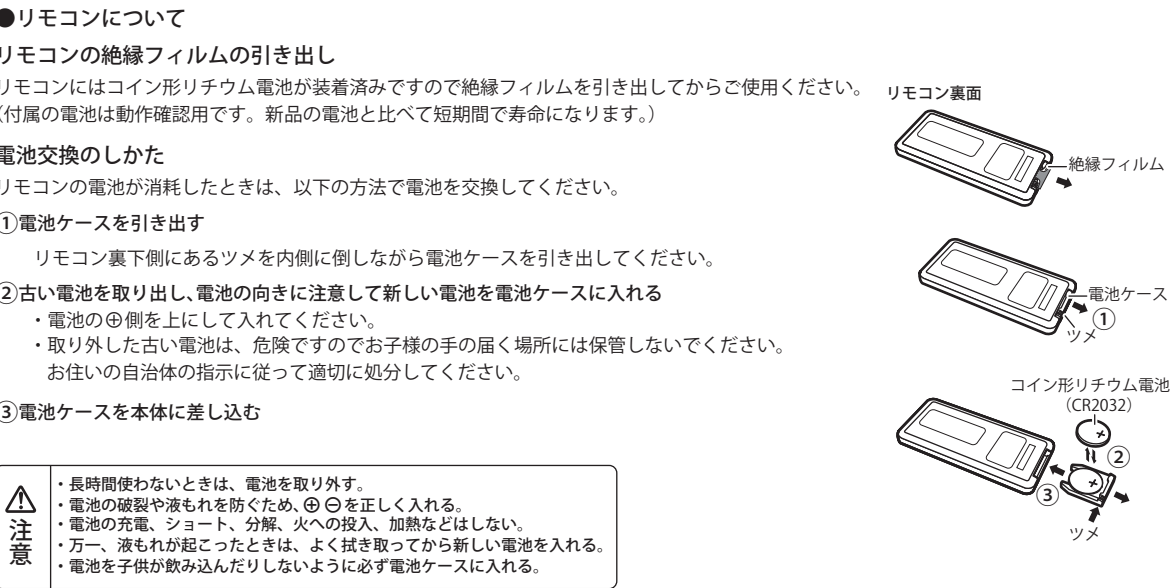

■取り付け方法

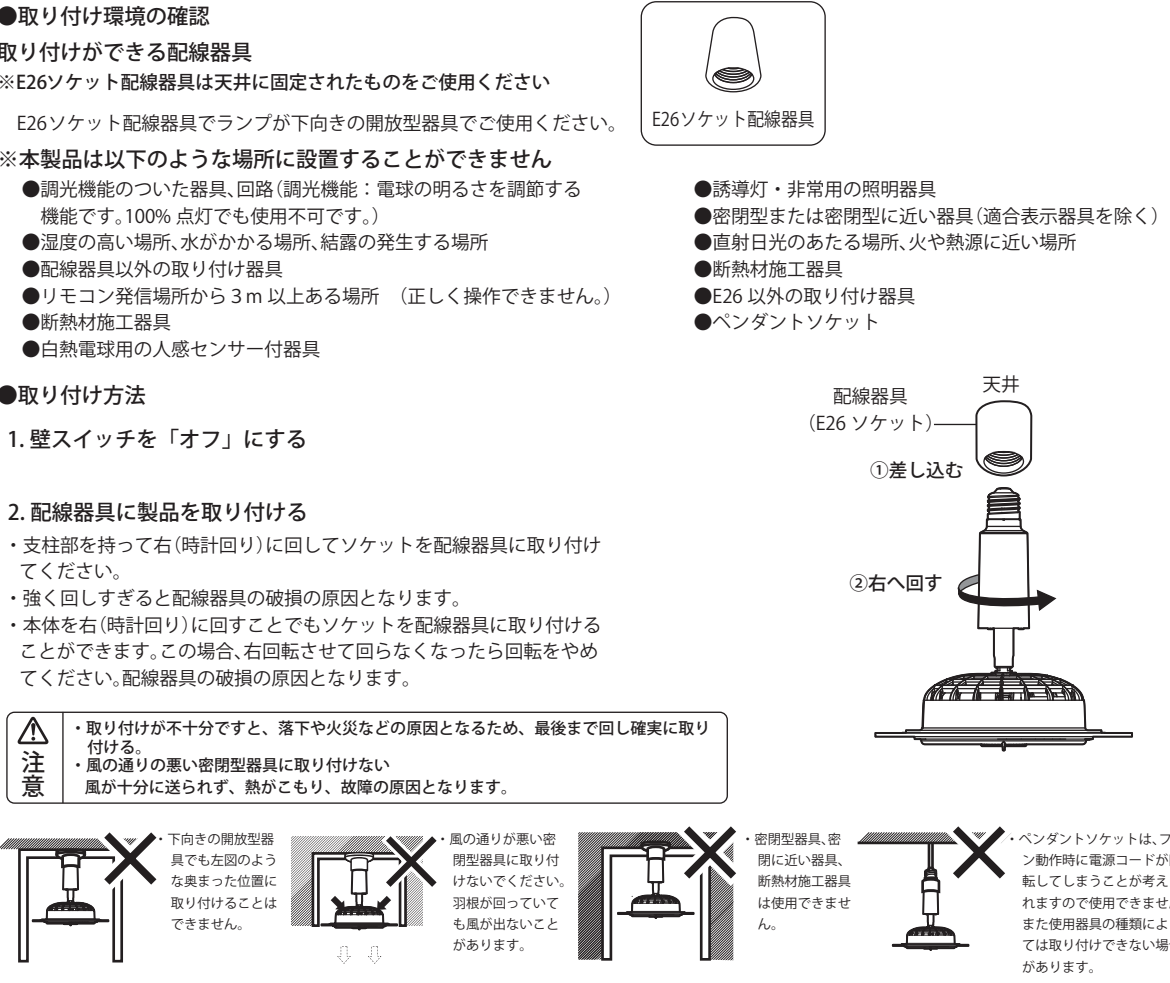

■可動範囲

