

LEDレジャーランタン

取扱説明書

型番：SL-10L

品番：08-1364

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。



△ 警 告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たりしない。
- 本品は防水仕様ではないので雨天のときや、屋外での常設はしない。
- 本品に衝撃を与えたたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。

△ 注 意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれなどの原因となります。
 - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず \oplus \ominus を本品に正しくセットする。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
 - 電池交換の際は3本同時に交換する。
 - 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキができます。

仕 様

電 源	単3形乾電池3本（別売）
光 源	暖黄色 LED x 10 個（LED 交換不可）
連続 使用 時 間	明るさ 10%まで：約 5.5 時間 *1
光 束	約 19.5 lm (8. 点灯モード時) *1 *2
保 護 等 級	IPX3 *3
本 体 質 量	約 216g (電池別)
外 形 尺 法	(約) 幅 3365.5 x 高さ 67 x 奥行 55mm

*仕様及び外観は、改良のため予告なく変更がありますのでご了承ください。


*1. 未使用・新品の単3形アルカリ乾電池使用時

*2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい乾電池で実測した数値

*3. 散水に対して保護する。鉛直から両側に 60 度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。（JIS C 0920:2003 による。）

電池の入れ方およびご使用方法

《各部の名称》

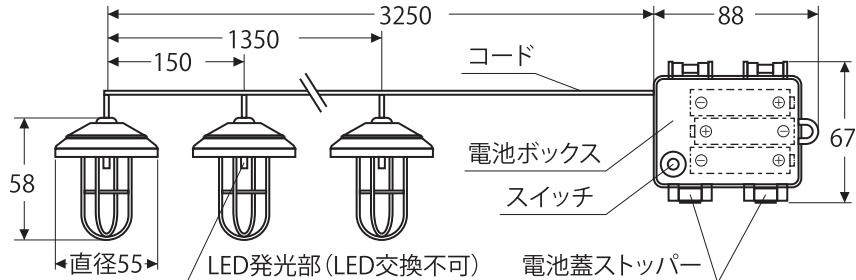

《電池の入れ方》

1. 電池蓋ストッパー 2か所を押し上げて、電池蓋を開きます。
2. 単3形乾電池 3本を \oplus \ominus 正しくセットします。
3. 電池蓋を閉じ、電池蓋ストッパーをカチッと音がするまで押さえつけます。

《操作方法》

スイッチを押すごとに下記の通り切り替わります。

1. 点滅モード A
2. 点滅モード B
3. 点滅モード C
4. 点滅モード D
5. 点滅モード E
6. 点滅モード F
7. 点滅モード G
8. 点灯モード
9. 消灯

