

**kensen<sup>+</sup>**

---

kensen.co

Designed by kensen

Made in China

**kensen<sup>+</sup>**

日本語取扱説明書

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

BENUTZERHANDBUCH

MANUAL DEL USUARIO

MANUALE D'USO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

7Dメンズシェーバー

7D HEAD SHAVER

7D RASOIR ELECTRIQUES HOMMES

7D GLATZEN RASIERER

AFEITADORA DE CABEZAL 7D

7D RASOIO ELETTRICO

7D ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА



日本語 ————— 1-11

ENGLISH ————— 12-25

FRANÇAIS ————— 26-41

DEUTSCH ————— 42-57

ESPAÑOL ————— 58-71


ITALIANO ————— 72-85

РУССКИЙ ————— 86-99

kensen<sup>+</sup>

## 7Dメンズシェーバー

## 取扱説明書

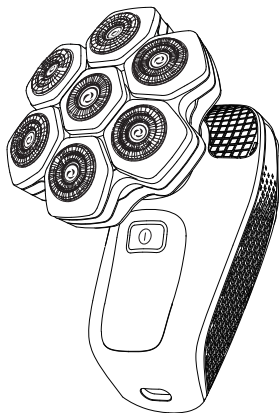

この度は、kensen 7Dメンズシェーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

## ⚠ 注意

- ご使用前には、刃が変形していないか、破損していないかを確認してください。(事故や怪我の原因になります)
- 家族や他の人と共有しないでください。(感染症の恐れがあります)
- 刃に強く押さないでください。(肌を傷つける恐れがあります)
- 製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。(事故や故障の原因になります)
- 水場や浴室で充電しないでください。(ショートや感電の原因になります)
- 本製品は子供の手の届かないところに置いてください。(事故やけがの恐れがあります)
- 障がい者の方は使用しないでください。(事故やけがの恐れがあります)
- 本体はIPX6の防水レベルですが、水や液体に浸さないでください。(故障の原因になります)
- ご使用後は必ず電源をお切りください。(ケガや事故の原因となります)
- 長時間使用しない場合は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。(火災や感電の恐れがあります)
- 異常や故障が発生した場合は、製品の使用を直ちに中止してください。(事故やけがの恐れがあります)

## 製品仕様

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 商品名   | kensen 7Dメンズシェーバー |
| 型号    | JK-5588A          |
| 寸法    | 190*160*100mm     |
| 重量    | 約281g             |
| 材質    | ABS               |
| 電源方式  | USB充電式            |
| 定格電圧  | 100-240V/50-60Hz  |
| 電池容量  | 3.7V/600mAh       |
| 充電時間  | 1.5H              |
| 消費電力  | 5W                |
| 入力電圧  | 5V=1A             |
| 保証期間  | 1年間               |
| 用途    | 髭、鼻毛、もみあげ         |
| 防水レベル | IPX6              |

※使用時間は、使用状況、使用環境によに異なります。

## セット内容



7Dメンズ  
シェーバー\*1



鼻毛カッター\*  
1



マグネット替刃  
\*1



トリマーヘッド  
\*1



USB充電  
ケーブル\*1



3mmトリマー  
コーム\*1



5mmトリマー  
コーム\*1



7mmトリマー  
コーム\*1



掃除用  
ブラシ\*1



保護キャ  
ップ\*1



収納ケース\*1



日本語取扱説明書  
\*1

## ディスプレイについて

### ● 残量表示

バッテリー残量は、ディスプレイ上に使用可能量(%)として表示されます。

### ● 充電表示


充電中は、本体のバッテリーマークが青色に点灯します。バッテリーの残量が増えると数字が大きくなります。数字が100%に達すると、充電が完了します。

### ●安全ロック表示(キーマーク)

安全ロックは、持ち運びの際に誤って電源を入れてしまうことを防ぐことができます。キーマークが表示されていると、電源は入りません。電源ボタンを長押し(約3秒)すると、キーマークが表示されます。再度、電源ボタンを3秒ほど長押しすると解除できます。

### ●クリーニング表示

髭が積もりを避けるために、10分ごとに蛇口のマークが点灯します。

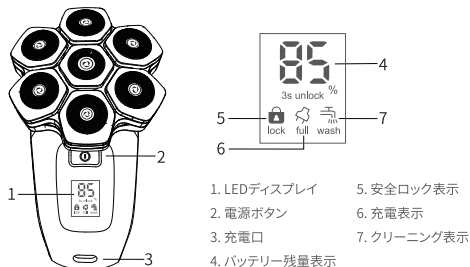

2. USB充電ケーブルの端を電気シェーバーに差し込み、次にUSB充電ケーブルを充電器に接続して電源ソケットに差し込み(図2)、または充電ケーブルのもう一方の端をコンピュータ/車載充電器/モバイルパワーのUSBポートに差し込みます。
3. 電源を入れると、画面が点灯し、充電時間が長くなると数字がスクロールして、充電中であることを示します(図3)。
4. 完全充電には、連続して約1.5時間かかります。フル充電後、「100%」と表示され、7Dメンズシェーバーが充電されたことを示します(図4)。完全に充電されており、約90分間使用できます。


### ⚠ 注意

- 電池寿命のため、電源を入れた状態で長時間放置しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、約6ヶ月ごとに定期的に充電してください。
- 充電が完了したら、電源アダプターを抜いてください。

## 使い方

### 交換ヘッドの取り外し方法

1. 電源を切ります。
2. ヘッドをまっすぐ引き出します

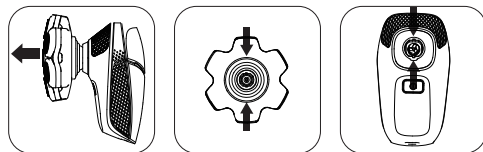

### 交換ヘッドの取り付け方法

1. 電源を切ります。
2. 本体ヘッドの溝に合わせ、本体に真っ直ぐ挿入します。

## 充電方法について



1. 画面に「10%」と表示されると、インジケータライトが点滅し、バッテリーの電力が少なく、充電が必要であることを示します(図1)。


## 短いヒゲ・頭髪を剃り方

1. 電源ボタンを短押しし、シェーバーをオンになります。
2. 7Dメンズシェーバーをヒゲの生えている方向に逆らって、まっすぐ往復させます。首の毛も近くで剃ることができます。
3. ハゲ頭を剃る前に、ぬるま湯で髪をきれいにし、乾いた状態に保ちます。
4. より良い効果を得るために、使用後、掃除用ブラシを使用してヘッドを洗ってください。クリーニング後は、乾燥した場所に保管してください。



## 長いヒゲ・頭髪を剃り方

1. トリミングする前に、髪の毛を伸びる方向に梳いてください。
2. コームを製品の両側のスロットに取り付けます。正しく取り付けられていることを確認してください。
3. コームは、3mm/5mm/7mmなどの異なるカットの長さに対応するオプションで、必要に応じて取り付けることができます。
4. 電源ボタンを押して、髪の毛の上でゆっくりと製品を動かします。最高の効果を得るには、髪の毛の成長方向に逆らって製品を動かす必要があります。

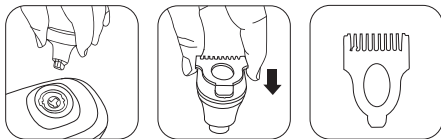


### ⚠ ノート

- トリマーを使用する前に、髪の毛を伸びる方向に梳いてください。
- トリマーを本体ヘッドの溝に合わせて、まっすぐに本体に挿入します（カチッと音がします）。

### ⚠ 注意

髪が清潔で乾燥していることを確認してください。洗ったばかりの濡れた髪には使用しないでください。

## 鼻毛・耳毛

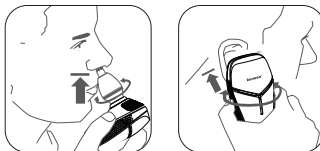

用途: 鼻毛、耳毛にもおすすめです。

## 水洗いと保管について

### 水洗いの仕方

1. 電源を切ります。
2. マグネット替刃を垂直に上からは取り外します。各シェービングヘッドを開くことが必要がない。
3. 掃除用ブラシで掃除します。
4. 濡れた部分を充分に乾燥させてください。  
※ 濡れたタオルなどで水滴を拭かないでください。刃の切れ味が悪くなることがあります。
5. ヘッドが乾燥したら、マグネット替刃をシェーバーヘッドに近づけて自動的に吸着できます。





## 保管について

- 市販のカミソリ用オイルを塗ることができます。
- ※オイルにより、ブレードの動きがスムーズになり、高速を維持します。
- 処理した毛が刃に付着したままだと、雑菌が繁殖しやすくなりますので、使用後はブラシと水で洗浄し、乾燥した場所に保管してください。正しい使い方をすれば、切れ味が長持ちします。
  - 子供の手の届かないところに保管してください。

## 本製品の廃棄について



本製品は、リチウムイオン二次電池を使用しています。リチウムイオン二次電池は、リサイクル可能な資源です。ご使用になった製品を廃棄する際は、お住まいの地域の規則に従って、リチウムイオン二次電池を取り出してください。お近くのリサイクルパートナー店または指定の回収窓口にお持ちください。

## よくある質問

Q: 製品が正常に動作できません。どうすればよいですか。

A: 二つ可能性があります。

- ① ヘッドの刃は毛で挟まれて動けなくなるかもしれません。清掃ブラシでヘッドの内外をすべて清掃してお試しください。
- ② バッテリーが不足している、あるいは電量が消耗完了しました。充電してから、もう一度お試しください。

9>

Q: 使用中に異常な音が鳴りました。どうすればよいですか。

A: 異常な音を発見した場合は、すぐに電源オフして、カッターヘッドが変形、損傷、または取り付けられていないかどうかを確認してください。

Q: カッターヘッドが脱落しやすいです。どうすればよいですか。

A: カッターヘッドの取り付けがマシン本体と完全に一致していません。カッターヘッドを正しく取り付けるには、製品マニュアルを参照してください。

Q: シェーバーの刃は水洗いできますか? 水洗後も錆びないですか?

A: 水洗いできます。水洗いした後、乾いたタオルやティッシュでしずくを拭き取りましたら、錆びることはありません。

Q: お風呂場で使えますか?

A: 使えます。ですが、IPX6防水仕様が完全防水ではなく、直接水をかけないでください。また、水や液体の中に浸けないでください。

## 保障期間とアフターサービス

本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。またお買い上げ後30日内に故障があれば [service@kensen.co](mailto:service@kensen.co) にメールでご連絡頂ければ、お買い上げの販売店から返品・交換を対応させていただきます。

30日以上一年間の保証期間内に不具合がある場合は、弊社の判断で交換や修理を対応させていただきます。商品についてご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または [service@kensen.co](mailto:service@kensen.co) にメールでお問い合わせください。

10>

## お問い合わせ方法


- ① LINEアプリから、右のLINE QRコードをスキャンして友だちを追加してください。
- ② ANLANカスタマーサービスにメールでお問い合わせ。  
**service@kensen.co**
- ③ 電話でお問い合わせ。  
Fax・電話:042-698-3931  
受付時間:10:30-12:00  
15:00-17:00  
(土・日・祝日・年末年始除く)



# kensen<sup>+</sup>

## 7D Head Shaver

### User Manual

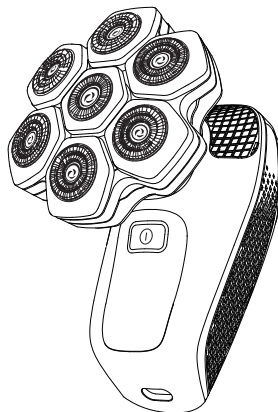

Thank you for purchasing the KENSEN 7D Head Shaver. Please read this manual carefully before using it to ensure proper use and safe. In addition, this manual is also available as a guarantee, please safekeeping.

## Warm Tips

In order to prevent harm and property damage to users, please read this manual carefully.

Inappropriate use can lead to undesirable consequences.

Please follow the manual to use the machine to avoid injury.

The Electric Shaver is equipped with a built-in rechargeable battery.

Please do not throw it into the fire or heating.

Please do not charge and use in high temperature environment.

Otherwise, it may cause fire and explosion.

### **Please don't use this device with the following medical electrical equipment**

- Implantable medical electrical devices such as pacemakers that are susceptible to electromagnetic interference
- Electrical appliances for life support such as heart lung machines
- Wearable medical electrical devices such as electrocardiographs

### **The people mentioned below should consult a doctor before using the device**

- People with allergies
- People with skin diseases and atopic dermatitis
- People who can't sense the temperature
- People who undergoing skin treatment

### **Do not use the product on the following body areas.**

- Body with wounds such as stab wound
- Cosmetic surgery body area
- Oral cavity, genitals, mucous membrane, etc.
- Purulent and inflamed areas of the skin


- Red and swollen area
- Viral warts
- Throat bulge
- Eyeball
- Eyelids, around the eyes

### **Attention**

- Before use, please check the blade is not deformed or damaged. (It may cause an accident or injury)
- Do not share with family or others. (Risk of infection)
- Do not press the blade strongly. (May hurt your skin)
- Do not drop the product or hit. (may cause an accident or malfunction)
- Do not charge the product in a water place or bathroom. (May cause short circuit or electric shock)
- Keep this product out of the reach of children. Do not allow people in need of assistance (including children) to use it. Do not use for people with disabilities. (risk of injury or accident)
- The shaver body is IPX6 waterproof level, but do not immerse it in water or liquid. (may cause malfunction)
- Be sure to switch off after use. (risk of injury or accident)
- If you do not use the product for a long time, unplug the power adapter from the outlet. (There is a risk of fire and electric shock)
- If any abnormality or malfunction occurs, stop using the product immediately. (There is a risk of injury or accident)
- The shaver body is deformed or abnormally hot.
- The shaver body smells burnt.
- The main unit is charging and there is a sound of foreign matter moving during use.




## Product Introduction

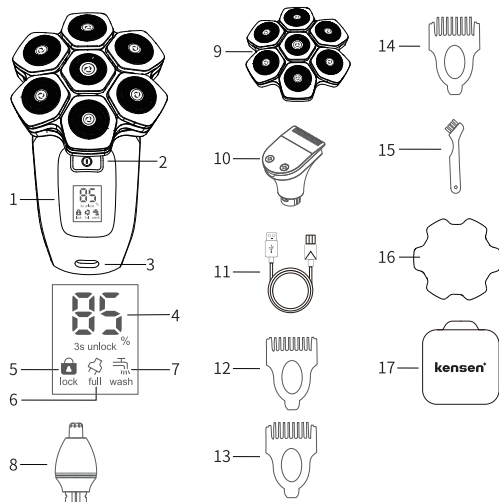

1. 7D Head Shaver
2. Power Button
3. Charging Port
4. Remaining Battery Display
5. Travel Lock Indicator
6. Charge Display
7. Cleaning Reminder
8. Nose Hair Trimmer Head
9. 7D Head Shaver Replacement Blade

10. Hair Trimmer Head
11. USB Charging Cable
12. 3mm Hair Trimmer Comb
13. 5mm Hair Trimmer Comb
14. 7mm Hair Trimmer Comb
15. Cleaning Brush
16. Protection Cap
17. Storage Case

## Packing List

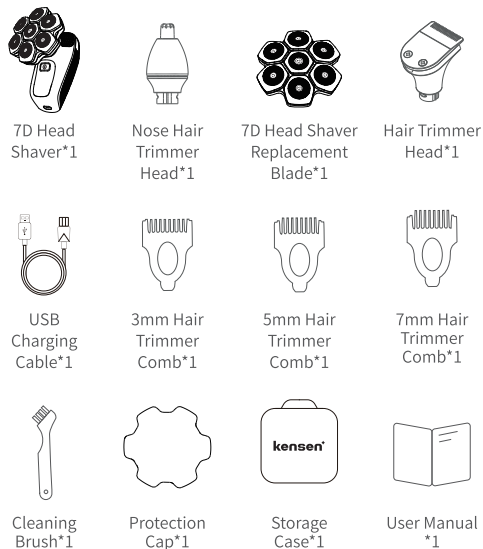

7D Head Shaver\*1

Nose Hair Trimmer Head\*1

7D Head Shaver Replacement Blade\*1

Hair Trimmer Head\*1

USB Charging Cable\*1

3mm Hair Trimmer Comb\*1

5mm Hair Trimmer Comb\*1

7mm Hair Trimmer Comb\*1

Cleaning Brush\*1

Protection Cap\*1

Storage Case\*1

User Manual \*1

## Specification

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Product Name     | 7D Head Shaver                 |
| Model            | JK-5588A                       |
| Size             | 190*160*100mm                  |
| Weight           | 281g                           |
| Material         | ABS                            |
| Charging Method  | USB Charging                   |
| Output Voltage   | 100-240V/50-60Hz               |
| Battery Capacity | 3.7V/600mAh                    |
| Charging Time    | 1.5 hours                      |
| Input Voltage    | 5V---1A                        |
| Warranty         | 1 Year                         |
| Application      | Shave Bald Head/Trim Nose Hair |
| Waterproof Grade | IPX6                           |

## About Digital Display

### 1.Remaining battery display

The remaining charge is displayed as the usable amount (%) on the display.

### 2.Charge display

While charging, the battery mark on the main unit lights up in blue. The number increases with the increase of battery power. When number reaches 100%, charging is complete.


### 3.Travel lock display (key mark)

The travel lock can prevent the power from being accidentally turned on when you carry it around. If the key mark is displayed, the power will not turn on. Press hold the power button for about 3 seconds to display the key mark. You can release it by pressing and holding the power button again for 3 seconds.

### 4.Cleaning reminder

If you turn off the power after shaving, the faucet mark will flash to encourage cleaning. The timing of the cleaning reminder display varies depending on the usage time and situation.

## How to Charge




1. When the screen shows "10%", the indicator light will flash, indicating that the battery is low-power and need charging (Fig.1)
2. Plug the USB charging wire end into the electric shaver, then connect the USB wire to the charger and plug it into the power socket (Fig.2), or plug the other end of USB wire into USB port of the computer/car/power bank.
3. When the power is turned on, the screen will light up, with scrolling numbers which will increase as the charging time extends, indicating that it's charging (Fig.3).
4. Full Charging takes about 1.5 hours on a continuous basis. After full charging, "100%" will be displayed, indicating the shaver has been. Fully charged and can be used for about 60 minutes.

**⚠ Attention:**



- For safety, please turn off the power of the shaver body.
- For battery life, please do not leave it for a long time when it is turned on.
- If you do not use this product for a long time, please charge it regularly approximately every six months.
- After charging complete, unplug the power adapter.

## How to Use
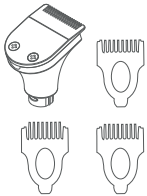
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 7D Head Shaver                                                                   | Hair Trimmer Head(3mm/5mm/7mm)                                                    | Nose Hair Trimmer Head                                                            | 7D Head Shaver Replacement Blade                                                  |

### How to detach the replacement accessory

1. Turn off the power.
2. Pull out the shaving unit straight without turning it.

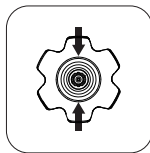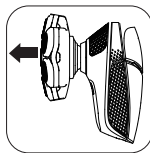

### How to install the replacement accessory

1. Turn off the power
  2. Align the trimmer with the groove of the main body head and insert it straight into the main body.
- ※7D head shaver/nose hair trimmer head/hair trimmer head, the same installation and removal method.

**⚠ Attention:**

- Before using, check that the outer blade is not torn or deformed (it may hurt your skin).
- ※ Do not use for purposes other than shaving (hair, etc.).

### Shave Short Beard/Head Hair

1. Press the switch button to turn on the electric shaver.
2. Move the electric razor foil against the growth direction of your beard, make straight and reciprocated movements.
3. Hair on your neck can also be close shaved.
4. Before shaving your bald head, clean hair with warm water and keep your hair dry first. For a better effect, please use the cleaning brush wash the shaving head after shaving is completed. After cleaning, store in a dry place.



## Shave Long Beard/Head Hair


### ⚠ Note:

- Comb the hair in the direction of growth before trimmer.
- Align the trimmer with the groove of the main body head and insert it straight into the main body (a click will be heard).

### ⚠ Attention:

Make sure your hair is clean and dry, please don't use the product for wet hair just washed.

1. Before trimming, comb the hair in the direction of growth.
2. Mount the comb accessory into the slots on both sides of product, make sure it's mounted correctly.
3. The combs are optional for different haircut lengths, such as 3mm/5mm/7mm, which can be mounted as required.
4. Press the power button and move the product slowly on hair. To get the best haircut effect, it's necessary to move the product against the growth direction of hair.

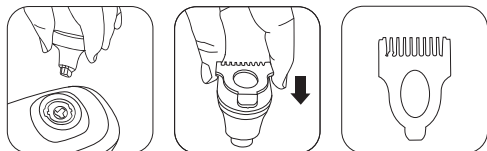

## Shave Nose/Ear Hair



Application: Recommended for nose hair, ear hair, and eyebrows.

## Maintenance

When cleaning, unplug the power adapter from the socket. In addition, do not insert or remove it with wet hands (May cause electric shock or injury).

In order to maintain the performance of this product and prevent beard fragments from flying away, it is recommended that you clean it after each use.

### How to wash with water

1. Turn off the power.
  2. Remove the block of the shaving unit, turn the beard holder downward, and gently tap it with your finger or a cleaning brush.
  3. Wash the shaving unit with running water (about 30°C water or warm water).
- ※ Do not use boiling water. There is a risk of burns or deformation of the main part.
  - ※ Clean it thoroughly to avoid remaining dirt.  
If stains are left, the blade may not move smoothly, also produce peculiar smell or mildew.
  - ※ Do not immerse completely in water or liquid. It may cause damage to the main part.

#### 4. Air-dried the wet part

Remove the shaving unit and let it dry thoroughly.

※ Do not use a dryer to dry. There is a risk of deformation or damage to the main part.

※ Do not use items like wet towels to wipe water droplets. The sharpness of the blade may be reduced.

#### 5. Reinstall the shaving unit.

#### 6. Apply razor oil (available in the market).

- Through oil, the movement of the blade becomes smooth and maintains a fast speed.
- Apply razor oil dropwise to each blade.
- Turn on the power, let it run for 10 seconds, and then turn off the power.
- Wipe off excess oil with tissue paper.

### Clean

1. Before cleaning, please turn off the power.
2. Pull the cutter head directly from above vertically, do not open each shaving head.
3. The electric shaver can be washing under running tap, but do not soak it in water for a long time.
4. After washing, drain water and air-dry it.
5. Air-dry the electric shaver, then cover it with the protective cap to prevent damage to the foil.also can avoid accumulation of dust.
6. After the cutting head is dried, put the cutter blade close to the shaver head to automatically absorb.



### Care and Storage

1. Remove the cutter head and use the included cleaning brush to clean any hair left on the blade.You can easily remove any unwanted hair that has fallen off with running water, wash the blade clean, and then dry it with a towel or tissue.
2. Since the blade can be washed with water, attach the cutter head to the main body after cleaning. You can easily clean it. It can always be used in a hygienic condition.
3. Do not put the whole main unit body in water.
4. If you do not use the device for a long time, charge it regularly about once every six months. Clean the device and store it in a closed, dry environment. Keep out of the reach of children.
5. If the treated hair remains attached to the blade, germs can easily grow, so please clean it with a brush and water after use and store it in a dry place. If used correctly, the sharpness will last longer.

## Recycle



This product uses lithium-ion rechargeable batteries. Lithium-ion rechargeable batteries are a valuable recyclable resource. When disposing of used products, please take out the lithium-ion rechargeable battery according to the regulations in your area. Take it to the recycling partner store or a specific collection window.

## Warranty

First of all, we hope you never need this warranty. But we also want to offer you the best service, especially if the product has problems. Our goal is to offer our customers the best products with first class quality and service. We guarantee return and modification within 30 days, and technical support at any time. If you are not satisfied or have any questions about the kensen product, please do not hesitate to contact us.


**service@kensen.com.cn**

Thank you,  
kensen customer service

# kensen

## 7D Rasoir Electriques Hommes

### Manuel de l'Utilisateur

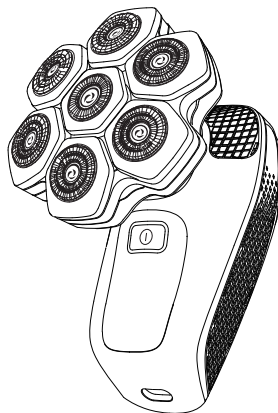

Merci d'avoir acheté le KENSEN 7D Rasoir Electriques Hommes. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour garantir une utilisation correcte et en toute sécurité. En outre, ce manuel est également disponible à titre de garantie, veuillez conserver.

## Conseils Chaleureux

Afin d'éviter toute blessure et tout dommage matériel aux utilisateurs, veuillez lire attentivement ce manuel.

Une utilisation inappropriée peut entraîner des conséquences indésirables.

Veuillez suivre le manuel d'utilisation de la machine pour éviter les blessures.

Le rasoir électrique est équipé d'une batterie rechargeable intégrée.

Veuillez ne pas le jeter dans le feu ou le chauffage.

Veuillez ne pas le charger et l'utiliser dans un environnement à haute température.

Sinon, cela pourrait provoquer un incendie et une explosion.

### **Veuillez ne pas utiliser cet appareil avec les équipements électriques médicaux suivants**

- Appareils électriques médicaux implantables tels que les stimulateurs cardiaques sensibles aux interférences électromagnétiques
- Appareils électriques pour le maintien de la vie tels que les machines cœur-poumon
- Appareils électriques médicaux portables tels que les électrocardiographes

### **Les personnes mentionnées ci-dessous doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil**

- Les personnes atteintes d'une maladie cardiaque
- Les personnes atteintes de paralysie du nerf facial
- Les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine
- Les personnes atteintes d'hémophilie
- Les personnes qui suivent un traitement dentaire
- Les tout-petits, les enfants et les personnes qui ne peuvent pas afficher leurs intentions ou qui ne peuvent pas opérer

- Les personnes allergiques
- Personnes atteintes de maladies de la peau et de dermatite atopique
- Les personnes qui ne peuvent pas sentir la température
- Les personnes sous traitement ou malades

### **Ne pas utiliser le produit sur les zones corporelles suivantes.**


- Corps avec des blessures telles qu'un coup de couteau
- Chirurgie esthétique corps
- Cavité buccale, organes génitaux, muqueuses, etc.
- Zones purulentes et enflammées de la peau
- Zone rouge et enflée
- Verrues virales
- Renflement de la gorge
- Globe oculaire
- Paupières, autour des yeux

### **Attention**

- Avant utilisation, veuillez vérifier que la lame n'est pas déformée ou endommagée. (Cela peut provoquer un accident ou des blessures)
- Ne partagez pas avec votre famille ou d'autres personnes. (Risque d'infection)
- N'appuyez pas fortement sur la lame. (Peut blesser votre peau)
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le frappez pas. (peut provoquer un accident ou un dysfonctionnement)
- Ne chargez pas le produit dans un point d'eau ou une salle de bain. (Peut provoquer un court-circuit ou un choc électrique)

- Gardez ce produit hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les personnes ayant besoin d'aide (y compris les enfants) l'utiliser. Ne l'utilisez pas pour les personnes handicapées. (risque de blessure ou d'accident)
- Le corps du rasoir est étanche IPX6, mais ne l'immergez pas dans l'eau ou dans un liquide. (peut provoquer un dysfonctionnement)
- Assurez-vous de l'éteindre après utilisation. (risque de blessure ou d'accident)
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, débranchez l'adaptateur secteur de la prise. (Il y a un risque d'incendie et d'électrocution)
- En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. (Il y a un risque de blessure ou d'accident)
- Le corps du rasoir est déformé ou anormalement chaud.
- Le corps du rasoir sent le brûlé.
- L'unité principale est en charge et il y a un bruit de corps étranger se déplaçant pendant l'utilisation.

## Description du produit

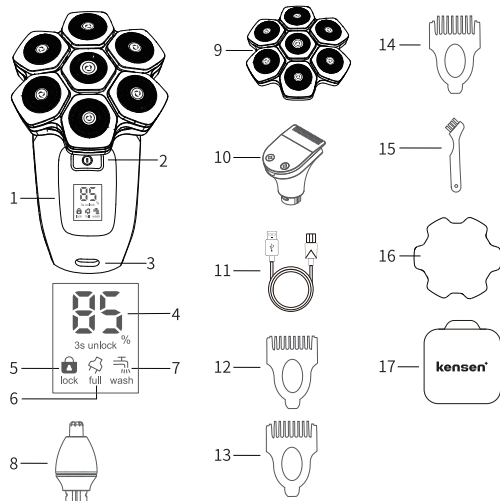

- |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Rasoir Electriques                   | 10. Tête de tondeuse à cheveux           |
| 2. Bouton d'alimentation                | 11. Câble de charge USB                  |
| 3. Port de charge                       | 12. Peigne de tondeuse à cheveux de 3 mm |
| 4. Affichage de la batterie restante    | 13. Peigne de tondeuse à cheveux de 5 mm |
| 5. Indicateur de verrouillage de voyage | 14. Peigne de tondeuse à cheveux de 7 mm |
| 6. Affichage des charges                | 15. Brosse de nettoyage                  |
| 7. Rappel de nettoyage                  | 16. Capuchon de protection               |
| 8. Tête de tondeuse à poils de nez      | 17. Mallette de rangement                |
| 9. Tête de coupe remplaçable            |                                          |



## Liste de Colisage



Rasoir  
Elec-  
triques\*1



Tête de  
tondeuse à  
poils de nez \* 1



Tête de coupe  
remplaçable \*  
1



Tête de  
tondeuse à  
cheveux \* 1



Câble de  
charge USB  
\* 1



Peigne de  
tondeuse à  
cheveux de  
3 mm \* 1



Peigne de  
tondeuse à  
cheveux de  
5 mm \* 1



Peigne de  
tondeuse à  
cheveux de  
7 mm \* 1



Brosse de  
nettoyage  
\* 1



Capuchon de  
protection \*  
1



Mallette de  
rangement \* 1



Manuel  
d'utilisation \* 1

## Spécification

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit          | Rasoir Electriques Hommes                    |
| Modèle                  | JK-5588A                                     |
| Taille                  | 190*160*100mm                                |
| Poids                   | 281g                                         |
| Matériau                | ABS                                          |
| Méthode de charge       | Charge USB                                   |
| Tension de sortie       | 100-240V/50-60Hz                             |
| Capacité de la batterie | 3.7V/600mAh                                  |
| Temps de charge         | 1.5 hours                                    |
| Tension d'entrée        | 5V=1A                                        |
| Garantie                | 1 An                                         |
| Application             | Raser la tête chauve/couper les poils du nez |
| Niveau d'étanchéité     | IPX6                                         |

## À propos de l'affichage numérique

### 1. Affichage de la batterie restante

La charge restante est affichée sous forme de quantité utilisable (%) sur l'écran.

### 2. Affichage des charges

Pendant la charge, le repère de la batterie sur l'unité principale s'allume en bleu. Le nombre augmente avec l'augmentation de la puissance de la batterie. Lorsque le nombre atteint 100 %, la charge est terminée.


### 3. Affichage de verrouillage de voyage (marque de clé)

Le verrou de voyage peut empêcher la mise sous tension accidentelle lorsque vous la transportez. Si la marque de clé est affichée, l'alimentation ne se mettra pas sous tension. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes pour afficher la marque de clé. Vous pouvez le libérer en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

### 4. Rappel de nettoyage

Si vous coupez l'alimentation après le rasage, la marque du robinet clignotera pour encourager le nettoyage. Le moment de l'affichage du rappel de nettoyage varie en fonction du temps d'utilisation et de la situation.

#### Comment recharger



1. Lorsque l'écran affiche "10 %", le voyant clignote, indiquant que la batterie est faible et doit être rechargée (Fig.1)
2. Branchez l'extrémité du câble de charge USB dans le rasoir électrique, puis connectez le câble USB au chargeur et branchez-le dans la prise de courant (Fig.2), ou branchez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB de l'ordinateur/de la voiture. /Banque d'alimentation.
3. Lorsque l'alimentation est allumée, l'écran s'allume, avec des chiffres défilants qui augmentent au fur et à mesure que le temps de charge s'allonge, indiquant qu'il est en charge (Fig.3).

4. La charge complète prend environ 1,5 heure en continu. Après une charge complète, "100 %" s'affiche, indiquant que le rasoir a été utilisé. Entièrement chargé et peut être utilisé pendant environ 60 minutes.

#### ⚠ Attention:


- Pour des raisons de sécurité, veuillez éteindre le corps du rasoir.
- Pour la durée de vie de la batterie, veuillez ne pas la laisser longtemps lorsqu'elle est allumée.
- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez le charger régulièrement environ tous les six mois.
- Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur secteur.

#### Comment utiliser

|           |                                                   |                                 |                           |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|           |                                                   |                                 |                           |
| Rasoir 7D | Tête de Tondeuse (3mm/5mm/7mm)<br>Peigne Tondeuse | Tête de Tondeuse à Poils de Nez | Tête de coupe remplaçable |

## Comment détacher l'accessoire de remplacement

1. Coupez l'alimentation.
2. Tirez l'unité de rasage tout droit sans la tourner.

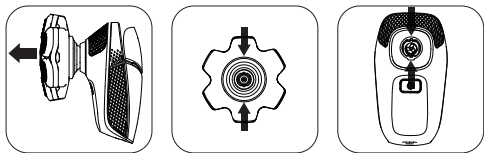

## Comment installer l'accessoire de remplacement

1. Éteignez l'alimentation
  2. Alignez la tondeuse avec la rainure de la tête du corps principal et insérez-la directement dans le corps principal.
- ※ Tête de rasoir 7D/tête de tondeuse à poils de nez/tête de tondeuse à cheveux, la même méthode d'installation et de retrait.

### ⚠ Attention:

- Avant utilisation, vérifiez que la lame extérieure n'est pas déchirée ou déformée (cela pourrait blesser votre peau).
- ※ Ne pas utiliser à d'autres fins que le rasage (cheveux, etc.).

## Raser la Barbe Courte/Cheveux

1. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer le rasoir électrique.
2. Déplacez la feuille de rasoir électrique contre la direction de croissance de votre barbe, faites des mouvements droits et alternatifs.
3. Les cheveux sur votre cou peuvent également être rasés de près.

4. Avant de vous raser la tête chauve, nettoyez les cheveux à l'eau tiède et gardez vos cheveux secs en premier. Pour un meilleur effet, veuillez utiliser la brosse de nettoyage pour laver la tête de rasage une fois le rasage terminé. Après nettoyage, stocker dans un endroit sec.



## Raser la barbe longue/les cheveux


### ⚠ Noter:

- Peignez les cheveux dans le sens de la pousse avant la tondeuse.
- Alignez la tondeuse avec la rainure de la tête du corps principal et insérez-la directement dans le corps principal (un déclic se fera entendre).

### ⚠ Attention :

assurez-vous que vos cheveux sont propres et secs, veuillez ne pas utiliser le produit pour les cheveux mouillés juste lavés.

1. Avant de tailler, peignez les cheveux dans le sens de la pousse.
2. Montez le peigne accessoire dans les fentes des deux côtés du produit, assurez-vous qu'il est monté correctement.
3. Les peignes sont facultatifs pour différentes longueurs de coupe de cheveux, telles que 3 mm/5 mm/7 mm, qui peuvent être montés selon les besoins.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et déplacez lentement le produit sur les cheveux. Pour obtenir le meilleur effet de coupe de cheveux, il est nécessaire de déplacer le produit dans le sens contraire de la pousse des cheveux.

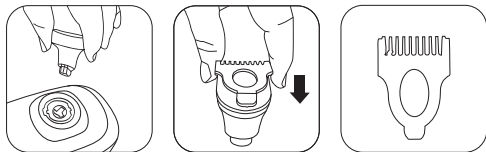

### Raser les poils du nez/des oreilles



Application : Recommandé pour les poils du nez, les poils des oreilles et les sourcils.

## Maintenance

Lors du nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise. De plus, ne l'insérez pas ou ne l'enlevez pas avec les mains mouillées (cela peut provoquer un choc électrique ou des blessures).

Afin de maintenir les performances de ce produit et d'éviter que les fragments de barbe ne s'envolent, il est recommandé de le nettoyer après chaque utilisation.

### Comment laver à l'eau

1. Coupez l'alimentation.
2. Retirez le bloc de l'unité de rasage, tournez le support de barbe vers le bas et tapotez-le doucement avec votre doigt ou une brosse de nettoyage.

37>

3. Lavez l'unité de rasage à l'eau courante (environ 30°C d'eau ou d'eau tiède).

- ※ Ne pas utiliser d'eau bouillante. Il existe un risque de brûlure ou de déformation de la partie principale.
  - ※ Nettoyez-le soigneusement pour éviter qu'il reste de la saleté. S'il reste des taches, la lame peut ne pas se déplacer en douceur, produire également une odeur particulière ou de la moisissure.
  - ※ Ne pas immerger complètement dans l'eau ou un liquide. Cela pourrait endommager la pièce principale.
4. Séché à l'air la partie humide
    - Retirez l'unité de rasage et laissez-la sécher complètement.
    - Ne pas utiliser de sèche-linge pour sécher. Il existe un risque de déformation ou d'endommagement de la pièce principale.
    - N'utilisez pas d'articles comme des serviettes humides pour essuyer les gouttelettes d'eau. Le tranchant de la lame peut être réduit.

5. Réinstallez l'unité de rasage.

6. Appliquez de l'huile de rasoir (disponible sur le marché).


- Grâce à l'huile, le mouvement de la lame devient fluide et maintient une vitesse rapide.
- Appliquez de l'huile de rasoir goutte à goutte sur chaque lame. Mettez sous tension, laissez-le fonctionner pendant 10 secondes, puis éteignez-le.
- Essayez l'excès d'huile avec du papier de soie.

## Nettoyer

1. Avant le nettoyage, veuillez éteindre l'appareil.
2. Tirez la tête de coupe directement par le haut verticalement, n'ouvrez pas chaque tête de rasage.

38>

3. Le rasoir électrique peut être lavé sous le robinet, mais ne le trempez pas trop longtemps dans l'eau.
4. Après le lavage, vidangez l'eau et séchez-la à l'air.
5. Séchez le rasoir électrique à l'air libre, puis couvrez-le avec le capuchon de protection pour éviter d'endommager la feuille. Peut également éviter l'accumulation de poussière.
6. Une fois la tête de coupe séchée, placez la lame de coupe près de la tête du rasoir pour absorber automatiquement.

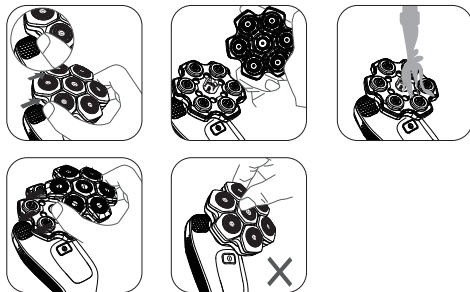

## Entretien et stockage

1. Retirez la tête de coupe et utilisez la brosse de nettoyage incluse pour nettoyer les poils restants sur la lame. Vous pouvez facilement enlever les poils indésirables qui sont tombés avec de l'eau courante, laver la lame propre, puis la sécher avec une serviette ou un mouchoir. .
2. Étant donné que la lame peut être lavée à l'eau, fixez la tête de coupe au corps principal après le nettoyage. Vous pouvez facilement le nettoyer. Il peut toujours être utilisé dans des conditions hygiéniques.

3. Ne mettez pas tout le corps de l'unité principale dans l'eau.
4. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, chargez-le régulièrement environ une fois tous les six mois. Nettoyez l'appareil et rangez-le dans un endroit fermé et sec. Garder hors de la portée des enfants.
5. Si les cheveux traités restent attachés à la lame, les germes peuvent facilement grandir, veuillez donc le nettoyer avec une brosse et de l'eau après utilisation et le ranger dans un endroit sec. S'il est utilisé correctement, la netteté durera plus longtemps.

## Recycler



Ce produit utilise des piles rechargeables au lithium-ion. Les batteries rechargeables au lithium-ion sont une ressource recyclable précieuse. Lors de la mise au rebut des produits usagés, veuillez retirer la batterie rechargeable au lithium-ion conformément aux réglementations en vigueur dans votre région. Apportez-le au magasin partenaire de recyclage ou à une fenêtre de collecte spécifique.


## Garantie

Tout d'abord, nous espérons que vous n'aurez jamais besoin de cette garantie. Mais nous voulons aussi vous offrir le meilleur service, surtout si le produit a des problèmes. Notre objectif est d'offrir à nos clients les meilleurs produits avec une qualité et un service de première classe. Nous garantissons le retour et la modification dans les 30 jours, et le support technique à tout moment. Si vous n'êtes pas satisfait ou si vous avez des questions sur le produit Kensen, n'hésitez pas à nous contacter.

**service@kensen.com.cn**

Merci,

service client Kensen



# kensen

## 7D Glatzen Rasierer

### Benutzerhandbuch



Vielen Dank, dass Sie sich für den KENSEN 7D Rasierer entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus dient dieses Handbuch auch als Garantie und sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

## warne tipps

Um Verletzungen und Sachschäden des Benutzers zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch.

Eine unsachgemäße Verwendung kann zu unerwünschten Folgen führen.

Bitte benutzen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Elektrorasierer ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet.

Legen Sie es nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht.

Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufladen und verwenden.

Andernfalls kann es zu Bränden und Explosionen kommen.

### **Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit den folgenden medizinischen elektrischen Geräten**

- Implantierbare medizinische elektrische Geräte wie Herzschrittmacher, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind
- Lebenserhaltende Geräte wie Herz-Lungen-Maschinen
- Am Körper zu tragende medizinische elektronische Geräte wie Elektrokardiographen

### **Die unten genannten Personen sollten vor der Verwendung des Geräts einen Arzt konsultieren**

- Personen mit einer Herzerkrankung
- Menschen mit einer Gesichtsnervenlähmung
- Menschen mit Durchblutungsstörungen
- Menschen mit Hämophilie
- Personen, die sich einer Zahnbehandlung unterziehen
- Kleinkinder, Kinder und Menschen, die ihre Absichten nicht äußern können oder die nicht bedienen können

- Menschen mit Allergien
- Menschen mit Hautkrankheiten und atopischer Dermatitis
- Menschen, die die Temperatur nicht fühlen können
- Menschen, die sich in Behandlung befinden oder krank sind

### **Verwenden Sie das Produkt nicht an den folgenden Körperstellen.**


- Körper mit Wunden wie Stichwunden
- Körperbereich mit kosmetischen Eingriffen
- Mundhöhle, Genitalien, Schleimhäute, etc.
- Eitrige und entzündete Hautstellen
- Gerötete und geschwollene Stellen
- Virale Warzen
- Kehlkopfwulst
- Augapfel
- Augenlider, rund um die Augen

### **Achtung**

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Klinge nicht verformt oder beschädigt ist. (Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen)
- Nicht mit der Familie oder anderen Personen teilen. (Risiko einer Infektion)
- Drücken Sie nicht stark auf die Klinge. (Kann Ihre Haut verletzen)
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und stoßen Sie nicht dagegen. (Kann einen Unfall oder eine Fehlfunktion verursachen)
- Laden Sie das Gerät nicht im Wasser oder im Badezimmer auf (kann zu Kurzschluss oder Stromschlag führen).

- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie hilfsbedürftigen Personen (einschließlich Kindern) nicht, es zu benutzen. Verwenden Sie es nicht für Menschen mit Behinderungen. (Verletzungs- oder Unfallgefahr)
- Das Gehäuse des Rasierers ist nach IPX6 wasserdicht, aber tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder Flüssigkeiten ein. (kann zu Fehlfunktionen führen)
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch unbedingt aus. (Verletzungs- oder Unfallgefahr)
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. (Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr)
- Wenn eine Anomalie oder Fehlfunktion auftritt, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. (Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Unfällen)
- Das Gehäuse des Rasierers ist verformt oder ungewöhnlich heiß.
- Das Gehäuse des Rasierers riecht verbrannt.
- Das Hauptgerät wird aufgeladen, und während des Gebrauchs sind Geräusche von sich bewegenden Fremdkörpern zu hören.

## Produktbeschreibung

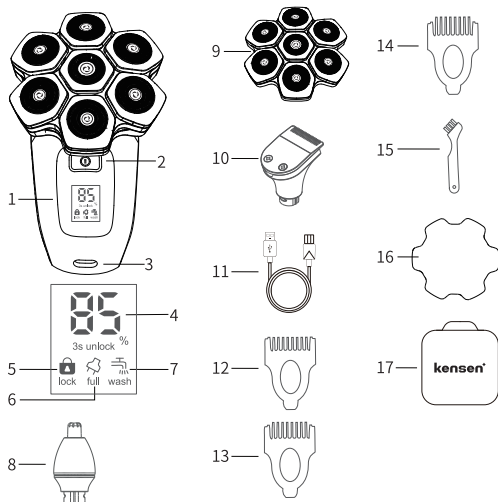

1. 7D Glatzen Rasierer
2. Power-Taste
3. Anschluss zum Aufladen
4. Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität
5. Ladeanzeige
6. Reinigungserinnerung
7. Nasenhaartrimmer Kopf
8. Ersatz Klinge

9. Haarschneidekopf
10. USB-Ladekabel
11. 3mm Haarschneidekamm
12. 5mm Haarschneidekamm
13. 7mm Haarschneidekamm
14. Reinigungsbürste
15. Deckel schützen
16. Aufbewahrungsboxen



## Packliste



7D Glatzen  
Rasierer \*1



Nasenhaartrim-  
mer Kopf \* 1



Ersatz Klinge  
\* 1



Haarschneide  
kopf \* 1



USB-Ladeka-  
bel \* 1



3mm Hair  
Trimmer  
Comb \*1



5mm Hair  
Trimmer  
Comb \*1



7mm Hair  
Trimmer  
Comb \*1



Reinigungs-  
bürste \* 1



Deckel-  
schützen \* 1



Aufbe-  
wahrungsboxen  
\*1



Benutzerhand-  
buch \* 1

## Spezifikation

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Produktname        | 7D Glatzen Rasierer                |
| Modell             | JK-5588A                           |
| Größe              | 190*160*100mm                      |
| Gewicht            | 281g                               |
| Material           | ABS                                |
| Lademethode        | USB-Aufladung                      |
| Ausgangsspannung   | 100-240V/50-60Hz                   |
| Batteriekapazität  | 3.7V/600mAh                        |
| Ladezeit           | 1,5 Stunden                        |
| Eingangsspannung   | 5V---1A                            |
| Garantie           | 1 Jhar                             |
| Anwendung          | Glatze rasieren/Nasenhaare trimmen |
| Wasserdichter Grad | IPX6                               |

## über Digitalanzeige

### 1. Restbatterieanzeige

Die verbleibende Ladung wird als nutzbare Menge (%) auf dem angezeigt Anzeige.

### 2. Ladeanzeige

Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige am Hauptgerät blau. Die Anzahl steigt mit der Erhöhung der Batterieleistung. Wenn die Zahl 100 % erreicht, ist der Ladevorgang abgeschlossen.


### 3. Reisesicherungsanzeige (Schlüsselmarkierung)

Die Reisesicherung kann verhindern, dass die Stromversorgung versehentlich eingeschaltet wird, wenn Sie sie herumtragen. Wenn das Schlüsselsymbol angezeigt wird, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Schlüsselsymbol anzuzeigen. Sie können es lösen, indem Sie den Netzschalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.

### 4. Reinigungserinnerung

Wenn Sie das Gerät nach der Rasur ausschalten, blinkt die Wasserhahnmarkierung, um die Reinigung zu fördern. Der Zeitpunkt der Anzeige der Reinigungserinnerung variiert je nach Nutzungszeit und -situation.

#### Wie man auflädt




1. Wenn der Bildschirm „10 %“ anzeigt, blinkt die Kontrollleuchte und zeigt damit an, dass der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss (Abb. 1).
2. Stecken Sie das Ende des USB-Ladekabels in den Elektrorasierer, verbinden Sie dann das USB-Kabel mit dem Ladegerät und stecken Sie es in die Steckdose (Abb. 2) oder stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des Computers/Autos / Powerbank.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet der Bildschirm auf, mit fortlaufenden Zahlen, die mit zunehmender Ladezeit zunehmen, was anzeigt, dass es aufgeladen wird (Abb. 3).

4. Das vollständige Aufladen dauert kontinuierlich etwa 1,5 Stunden. Nach dem vollständigen Aufladen wird „100 %“ angezeigt, was darauf hinweist, dass der Rasierer aufgeladen wurde. Voll aufgeladen und ca. 60 Minuten einsatzbereit.

#### Achtung


- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung des Rasierers aus.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum eingeschaltet lassen.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie es regelmäßig aufladen, etwa alle sechs Monate.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

#### Wie benutzt man
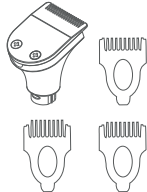
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 7D Glatzen Rasierer                                                               | Haarschneiderkamm (3mm/5mm/7mm)                                                    | Nasenhaartrimmerkopf                                                                | Ersatz Klinge                                                                       |

### So nehmen Sie das Ersatzzubehör ab

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie die Schereinheit gerade heraus, ohne sie zu drehen.

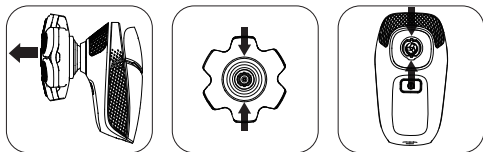

### So installieren Sie das Ersatzzubehör

1. Schalten Sie das Gerät aus
  2. Richten Sie den Trimmer an der Nut des Hauptkörperkopfes aus und führen Sie ihn gerade in den Hauptkörper ein.
- ※ 7D Glatzen Rasierer / Nasenhaarschneiderkopf / Haarschneiderkopf, die gleiche Installations und Entfernungsmethode.

#### ⚠ Achtung

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die äußere Klinge nicht eingerissen oder verformt ist (sie könnte Ihre Haut verletzen).
- ※ Nicht für andere Zwecke als die Rasur verwenden (Haare usw.).

### Kurzen Bart/Kopfhaar rasieren

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Elektrorasierer einzuschalten.
2. Bewegen Sie die elektrische Rasierfolie entgegen der Wuchsrichtung Ihres Bartes, machen Sie gerade und hin- und hergehende Bewegungen.
3. Nackenhaare können auch glatt rasiert werden.

4. Bevor Sie Ihre Glatze rasieren, reinigen Sie Ihr Haar mit warmem Wasser und halten Sie Ihr Haar zuerst trocken. Für eine bessere Wirkung verwenden Sie bitte die Reinigungsbürste, um den Scherkopf nach der Rasur zu waschen. Nach der Reinigung trocken lagern.



### Langen Bart/Kopfhaar rasieren


#### ⚠ **Notiz:**

- Kämmen Sie das Haar vor dem Trimmer in Wuchsrichtung.
- Richten Sie den Trimmer an der Rille des Hauptkörpers aus und setzen Sie ihn gerade in den Hauptkörper ein (ein Klicken ist zu hören).

#### ⚠ **Achtung**

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar sauber und trocken ist, bitte verwenden Sie das Produkt nicht für nasses, gerade gewaschenes Haar.

1. Kämmen Sie das Haar vor dem Trimmen in Wuchsrichtung.
2. Stecken Sie das Kammzubehör in die Schlitzte auf beiden Seiten des Produkts und vergewissern Sie sich, dass es richtig befestigt ist.
3. Die Kämme sind optional für verschiedene Haarschnittlängen, wie z.B. 3mm/5mm/7mm, die je nach Bedarf montiert werden können.
4. Drücken Sie die Einschalttaste und bewegen Sie das Gerät langsam über das Haar. Um den besten Haarschneideeffekt zu erzielen, ist es notwendig, das Gerät gegen die Wachstumsrichtung der Haare zu bewegen.

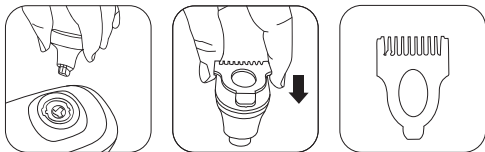

### Nase/Ohrenhaar rasieren



Anwendung: Empfohlen für Nasenhaare, Ohrenhaare und Augenbrauen.

### Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzadapter aus der Steckdose. Stecken Sie ihn außerdem nicht mit nassen Händen ein oder entfernen Sie ihn nicht mit nassen Händen (kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen).

Um die Leistung dieses Produkts zu erhalten und zu verhindern, dass Bartfragmente wegfiegen, wird empfohlen, es nach jedem Gebrauch zu reinigen.

### Wie man mit Wasser wäscht

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den Block der Rasiereinheit, drehen Sie den Barthalter nach unten und klopfen Sie ihn vorsichtig mit dem Finger oder einer Reinigungsbürste ab.

3. Waschen Sie die Rasiereinheit unter fließendem Wasser (ca. 30°C oder warmes Wasser).

※ Verwenden Sie kein kochendes Wasser. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verformungen des Hauptteils.

※ Reinigen Sie es gründlich, um Schmutzrückstände zu vermeiden. Wenn Flecken zurückbleiben, kann sich die Klinge nicht mehr leichtgängig bewegen und einen eigenartigen Geruch oder Schimmel entwickeln.

※ Tauchen Sie das Gerät nicht vollständig in Wasser oder Flüssigkeiten ein. Dies kann zu Schäden am Hauptteil führen.

4. Das nasse Teil an der Luft trocknen

- Nehmen Sie die Rasiereinheit heraus und lassen Sie sie gründlich trocknen.

- Verwenden Sie zum Trocknen keinen Trockner. Es besteht die Gefahr einer Verformung oder Beschädigung des Hauptteils.

- Verwenden Sie keine Gegenstände wie nasse Handtücher, um Wassertropfen abzuwischen. Die Schärfe der Klinge kann dadurch beeinträchtigt werden.

5. Setzen Sie die Rasiereinheit wieder ein.

6. Tragen Sie Rasieröl auf (im Handel erhältlich).

- Durch das Öl wird die Bewegung der Klinge geschmeidig und hält eine schnelle Geschwindigkeit aufrecht.

- Tragen Sie das Rasieröl tropfenweise auf jede Klinge auf. Schalten Sie das Gerät ein, lassen Sie es 10 Sekunden lang laufen, und schalten Sie es dann aus.

- Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Papiertuch ab.

## Sauber

1. Schalten Sie vor der Reinigung bitte den Strom aus.
2. Ziehen Sie den Scherkopf direkt von oben senkrecht, öffnen Sie nicht jeden Scherkopf.
3. Der Elektrorasierer kann unter fließendem Wasser gewaschen werden, aber nicht für längere Zeit in Wasser einweichen.
4. Lassen Sie nach dem Waschen das Wasser ab und trocknen Sie es an der Luft.
5. Lassen Sie den Elektrorasierer an der Luft trocknen und decken Sie ihn dann mit der Schutzkappe ab, um Schäden an der Folie zu vermeiden. Außerdem können Sie Staubansammlungen vermeiden.
6. Nachdem der Schneidkopf getrocknet ist, bringen Sie die Schneidklinge in die Nähe des Scherkopfs, um automatisch zu absorbieren.



## Pflege und Lagerung

1. Entfernen Sie den Schneidkopf und verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um alle auf der Klinge verbliebenen Haare zu entfernen. Sie können unerwünschte Haare, die abgefallen sind, einfach unter fließendem Wasser entfernen, die Klinge sauber waschen und dann mit einem Handtuch oder Taschentuch trocknen.
2. Da die Klinge mit Wasser gewaschen werden kann, befestigen Sie den Schneidkopf nach der Reinigung am Hauptkörper. Sie können es leicht reinigen. Es kann immer in einem hygienischen Zustand verwendet werden.
3. Tauchen Sie nicht das gesamte Hauptgerät in Wasser.
4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es regelmäßig etwa alle sechs Monate auf. Reinigen Sie das Gerät und lagern Sie es in einer geschlossenen, trockenen Umgebung. Von Kindern fern halten.
5. Bleibt das behandelte Haar an der Klinge haften, können sich leicht Keime festsetzen wachsen, also bitte nach Gebrauch mit einer Bürste und Wasser reinigen und trocken lagern. Bei richtiger Anwendung hält die Schärfe länger an.

## Recyceln



Dieses Produkt verwendet wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Lithium-Ionen-Akkus sind ein wertvoller Wertstoff. Bei der Entsorgung gebrauchter Produkte entsorgen Sie bitte den Lithium-Ionen-Akku gemäß den Vorschriften in Ihrem Land. Bringen Sie es zum Recycling-Partnergeschäft oder zu einer bestimmten Sammelstelle.

## Garantie

Zunächst einmal hoffen wir, dass Sie diese Garantie niemals benötigen. Wir möchten Ihnen aber auch den besten Service bieten, insbesondere wenn das Produkt Probleme hat. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die besten Produkte mit erstklassiger Qualität und erstklassigem Service anzubieten. Wir garantieren Rückgabe und Änderung innerhalb von 30 Tagen und technischen Support zu jeder Zeit. Wenn Sie nicht zufrieden sind oder Fragen zum Kensen-Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

**service@kensen.com.cn**

Vielen Dank,  
kensen kundendienst

# kensen

## Afeitadora de Cabezal 7D

### Manual del usuario



Gracias por adquirir KENSEN Afeitadora de Cabezal 7D. Por favor, lea atentamente este manual antes de usarla para garantizar un uso correcto y seguro. Además, este manual también está disponible como garantía, por favor, guárdelo.

## Cálidos Consejos

Para evitar daños y perjuicios a los usuarios, lea atentamente este manual.

Un uso inadecuado puede tener consecuencias indeseables.

Por favor, siga el manual de uso de la máquina para evitar lesiones.

La afeitadora eléctrica está equipada con una batería recargable incorporada.

Por favor, no la arroje al fuego o a la calefacción.

No la cargue ni la utilice en entornos con altas temperaturas.

De lo contrario, puede provocar un incendio y una explosión.

### No utilice este dispositivo con los siguientes equipos médicos eléctricos

- Dispositivos médicos eléctricos implantables, como marcapasos, que son susceptibles de sufrir interferencias electromagnéticas
- Aparatos eléctricos de soporte vital como máquinas cardiopulmonares
- Dispositivos médicos eléctricos portátiles como electrocardiógrafos

### Las personas mencionadas a continuación deben consultar a un médico antes de utilizar el dispositivo

- Personas con parálisis del nervio facial
- Personas con hemofilia
- Personas que se someten a un tratamiento dental
- Los niños y las personas que no pueden mostrar sus intenciones o que no pueden operar
- Personas con enfermedades de la piel y dermatitis atópica

### No utilice el producto en las siguientes zonas del cuerpo.


- Cuerpo con heridas, como por ejemplo una puñalada
- Zona del cuerpo sometida a cirugía estética
- Cavidad oral, genitales, mucosas, etc.
- Zonas purulentas e inflamadas de la piel
- Zonas rojas e hinchadas
- Verrugas víricas
- Abultamiento de la garganta
- Globo ocular
- Párpados, alrededor de los ojos

### Atención

- Antes de usarla, compruebe que la cuchilla no esté deformada o dañada.
- No compartir con la familia u otras personas. (Riesgo de infección)
- No presione la cuchilla con fuerza. (Puede herir su piel)
- No deje caer el producto ni lo golpee.
- No cargue el producto en un lugar con agua o en el baño. (Puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica)
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No permita que lo utilicen personas que necesiten asistencia (incluidos los niños). No lo utilicen personas con discapacidades. (riesgo de lesiones o accidentes)
- El cuerpo de la afeitadora tiene un nivel de impermeabilidad IPX6, pero no lo sumerja en agua o líquido. (puede causar un mal funcionamiento)
- Asegúrese de apagar la afeitadora después de usarla.
- Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente. (Existe riesgo de incendio y de descarga eléctrica)


- Si se produce alguna anomalía o mal funcionamiento, deje de utilizar el producto inmediatamente. (Existe riesgo de lesiones o accidentes)
- El cuerpo de la afeitadora está deformado o anormalmente caliente.
- El cuerpo de la afeitadora huele a quemado.
- La unidad principal se está cargando y hay un sonido de materia extraña moviéndose durante el uso.

## Introducción del producto

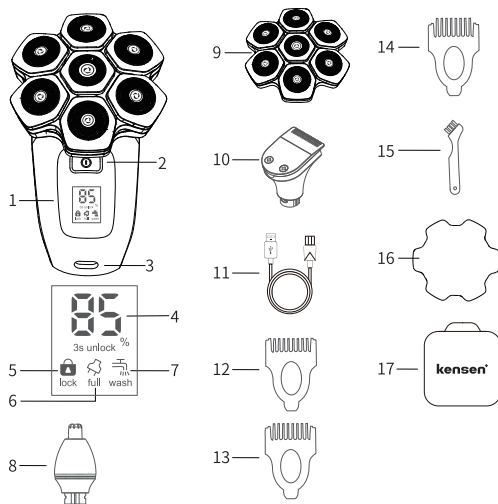

- Cabezal de afeitado 7D
- Botón de encendido
- Puerto de carga
- Indicador de batería restante
- Indicador de bloqueo de viaje
- Pantalla de carga
- Recordatorio de limpieza
- Cabezal de corte de pelo de la nariz
- Cuchilla de recambio del cabezal de afeitado 7D
- Cabezal de corte de pelo
- Cable de carga USB
- Peine de corte de pelo de 3mm
- 5mm Peine Recortador de Pelo
- 7mm peine de corte de pelo
- Cepillo de limpieza
- Tapa de protección
- Estuche de almacenamiento

## Lista de embalaje

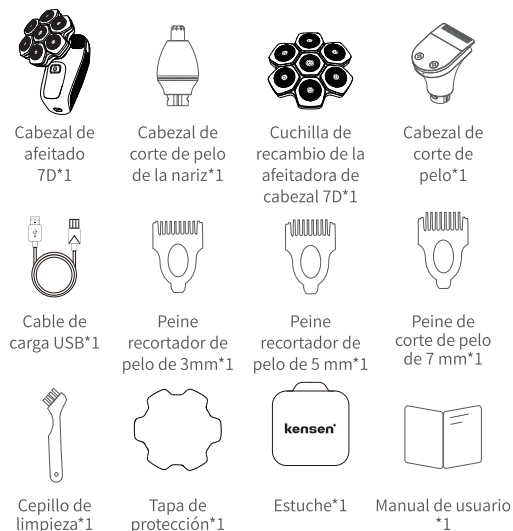



## Especificación

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del producto      | Afeitadora de cabezal 7D                   |
| Modelo                   | JK-5588A                                   |
| Tamaño                   | 190*160*100mm                              |
| Peso                     | 281g                                       |
| Material                 | ABS                                        |
| Método de carga          | Carga USB                                  |
| Tensión de salida        | 100-240V/50-60Hz                           |
| Capacidad de la batería  | 3.7V/600mAh                                |
| Tiempo de carga          | 1,5 horas                                  |
| Tensión de entrada       | 5V --- 1A                                  |
| Garantía                 | 1 año                                      |
| Aplicación               | Afeitar cabeza calva/Recorta pelo de nariz |
| Grado de impermeabilidad | IPX6                                       |

## Sobre la pantalla digital

### 1.Indicación de la batería restante

La carga restante se muestra como cantidad utilizable (%) en la pantalla.

### 2.Indicación de carga

Durante la carga, la marca de la batería en la unidad principal se ilumina en azul. El número aumenta con el incremento de la carga de la batería. Cuando el número alcanza el 100%, la carga está completa.


### 3.Pantalla de bloqueo de viaje (marca de llave)

El bloqueo de viaje puede evitar que la alimentación se encienda accidentalmente cuando la lleve de un lado a otro. Si se muestra la marca de la llave, el aparato no se encenderá. Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos para que aparezca la marca de la llave. Puede liberarla manteniendo pulsado el botón de encendido de nuevo durante 3 segundos.

### 4.Recordatorio de limpieza

Si apaga la máquina después del afeitado, la marca del grifo parpadeará para animar a la limpieza. El tiempo de visualización del recordatorio de limpieza varía según el tiempo de uso y la situación.

## Cómo cobrar




1. Cuando la pantalla muestre "10%", el indicador luminoso parpadeará, indicando que la batería tiene poca energía y necesita cargarse (Fig.1)
2. Enchufe el extremo del cable de carga USB en la afeitadora eléctrica, luego conecte el cable USB al cargador y conéctelo a la toma de corriente (Fig.2), o conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del ordenador/coche/banco de alimentación.
3. Cuando se encienda, la pantalla se iluminará, con números que se desplazan y que aumentan a medida que se prolonga el tiempo de carga, lo que indica que se está cargando (Fig.3).

4. La carga completa tarda aproximadamente 1,5 horas de forma continua. Después de la carga completa, se mostrará "100%", indicando que la afeitadora ha sido completamente cargada y puede utilizarse durante unos 60 minutos.

**⚠ Atención:**


- Por seguridad, apague la afeitadora.
- Para la vida de la batería, por favor no la deje por mucho tiempo cuando esté encendida.
- Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, por favor, cárguelo regularmente aproximadamente cada seis meses.
- Una vez completada la carga, desenchufe el adaptador de corriente.

### Cómo utilizarlo
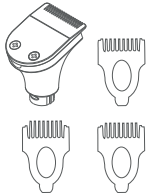
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Afeitadora de cabezal 7D                                                         | Peine Cortapelo (3 mm / 5 mm / 7 mm)<br>Peine Recortador de Pelo                  | Cabezal de Corte de Pelo de Nariz                                                 | Cuchilla de recambio de la afeitadora de cabezal 7D                               |

### Cómo desmontar el accesorio de repuesto

1. Desconecte la alimentación.
2. Extraiga la unidad de afeitado en línea recta sin girarla.

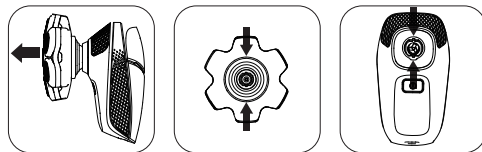

### Cómo instalar el accesorio de repuesto

1. Desconecte la alimentación
  2. Alinee el recortador con la ranura del cabezal del cuerpo principal e insértelo directamente en el cuerpo principal.
- ※ El cabezal de la afeitadora 7D/cabezal de la recortadora de vello de la nariz/cabezal de la recortadora de vello, el mismo método de instalación y extracción.

**⚠ Atención:**

- Antes de usarla, compruebe que la cuchilla exterior no está rota o deformada (puede dañar su piel).
- ※ No utilizar para otros fines que no sean el afeitado (pelo, etc.).

### Afeitarse la corto barba/el pelo corto

1. Pulse el botón del interruptor para encender la afeitadora eléctrica.
2. Mueva la lámina de la afeitadora eléctrica en dirección al crecimiento de su barba, realice movimientos rectos y recíprocos.
3. El pelo del cuello también puede afeitarse a ras.

4. Antes de afeitarse la calva, limpie el pelo con agua caliente y manténgalo seco primero. 5. Para un mejor efecto, por favor, utilice el cepillo de limpieza para lavar el cabezal de afeitado después de terminar el afeitado. Después de limpiarlo, guárdelo en un lugar seco.



#### Afeitarse la largo barba/ el largo pelo de la cabeza


##### ⚠ Nota:

- Peine el pelo en la dirección de crecimiento antes de la recortadora.
- Alinee el recortador con la ranura del cabezal del cuerpo principal e insértelo directamente en el cuerpo principal (se oirá un clic).

##### ⚠ Atención:

Asegúrese de que su cabello está limpio y seco, por favor no utilice el producto para el cabello húmedo recién lavado.

1. Antes de recortar, peine el cabello en la dirección del crecimiento.
2. Monte el accesorio del peine en las ranuras de ambos lados del producto, asegúrese de que está montado correctamente.
3. Los peines son opcionales para diferentes longitudes de corte de pelo, como 3mm/5mm/7mm, que pueden ser montados según la necesidad.
4. Pulse el botón de encendido y mueva el producto lentamente sobre el cabello. Para obtener el mejor efecto de corte de pelo, es necesario mover el producto en contra de la dirección de crecimiento del cabello.

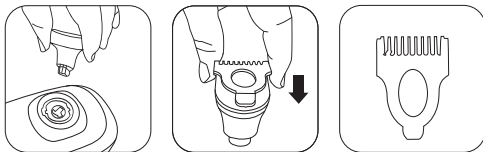

#### Afeitado de nariz/Pelo de las orejas



Aplicación: Recomendado para el pelo de la nariz, el pelo de las orejas y las cejas.

#### Mantenimiento

Cuando limpie, desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente. Además, no lo introduzca ni lo extraiga con las manos mojadas (puede provocar una descarga eléctrica o lesiones). Para mantener el rendimiento de este producto y evitar que salgan volando fragmentos de barba, se recomienda limpiarlo después de cada uso.

#### Cómo lavar con agua

1. Desconecte la alimentación.
2. Retire el bloque de la unidad de afeitado, gire el soporte de la barba hacia abajo y golpéelo suavemente con el dedo o con un cepillo de limpieza.

3. Lave la unidad de afeitado con agua corriente (a unos 30 °C o con agua tibia).

※ No utilice agua hirviendo. Existe el riesgo de que se produzcan quemaduras o se deforme la parte principal.

※ Límpiela a fondo para evitar que queden restos de suciedad.

※ Si quedan manchas, la cuchilla puede no moverse con suavidad, además de producir un olor peculiar o moho.

※ No la sumerja completamente en agua o líquido. Puede causar daños en la parte principal.

4. Secar al aire la parte húmeda.

- Retire la unidad de afeitado y déjela secar completamente.
- No utilice un secador para secar. Existe el riesgo de que la pieza principal se deforme o se dañe.
- No utilice elementos como toallas húmedas para limpiar las gotas de agua. La nitidez de la cuchilla puede reducirse.

5. Vuelva a instalar la unidad de afeitado.

6. Aplique aceite de afeitar (disponible en el mercado).

- Con el aceite, el movimiento de la cuchilla se vuelve suave y mantiene una velocidad rápida.
- Aplique aceite de afeitar gota a gota en cada cuchilla.
- Encienda la máquina, déjela funcionar durante 10 segundos y apáguela.
- Limpie el exceso de aceite con un pañuelo de papel.

## Limpia

1. Antes de la limpieza, por favor, desconecte la alimentación.
2. Tire del cabezal de corte directamente desde arriba en vertical, no abra cada cabezal de afeitado.
3. La afeitadora eléctrica se puede lavar bajo el grifo, pero no la sumerja en agua durante mucho tiempo.

4. Después de lavarla, escurra el agua y séquela al aire.

5. Seque la afeitadora eléctrica al aire, y luego cúbrala con la tapa protectora para evitar que se dañe la lámina.

6. Después de que el cabezal de corte se haya secado, ponga la cuchilla cerca del cabezal de la afeitadora para que se absorba automáticamente.



## Cuidado y almacenamiento

1. Retire el cabezal de corte y utilice el cepillo de limpieza incluido para limpiar cualquier pelo que haya quedado en la cuchilla. Puede eliminar fácilmente cualquier pelo no deseado que se haya caído con agua corriente, lavar la cuchilla para limpiarla y luego secarla con una toalla o pañuelo de papel.
2. Como la cuchilla se puede lavar con agua, una vez limpiada la cabeza de corte al cuerpo principal. Podrá limpiarlo fácilmente. Siempre se puede utilizar en condiciones higiénicas.
3. No ponga todo el cuerpo de la unidad principal en el agua.

4. Si no utiliza el aparato durante mucho tiempo, cárguelo regularmente, aproximadamente una vez cada seis meses. Limpie el aparato y guárdelo en un lugar cerrado y seco. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
5. Si el vello tratado se queda pegado a la cuchilla, los gérmenes pueden crecer fácilmente, así que límpiela con un cepillo y agua después de usarla y guárdela en un lugar seco. Si se utiliza correctamente, el afilado durará más tiempo.

### Recycle



Este producto utiliza baterías recargables de iones de litio. Las baterías recargables de iones de litio son un valioso recurso reciclable. Cuando se deshaga de los productos usados, saque la batería recargable de iones de litio de acuerdo con la normativa de su zona. Llévela a la tienda asociada de reciclaje o a una ventanilla de recogida específica.

### Garantía

En primer lugar, esperamos que nunca necesite esta garantía, pero también queremos ofrecerle el mejor servicio, especialmente si el producto tiene problemas. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes los mejores productos con una calidad y un servicio de primera clase. Garantizamos la devolución y la modificación en un plazo de 30 días, y el soporte técnico en cualquier momento. Si no está satisfecho o tiene alguna pregunta sobre el producto kensen, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

**service@kensen.com.cn**

Gracias,  
KENSEN Servicio de atención al cliente

# kensen

## 7D Rasoio Elettrico

Manuale d'uso



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto : KENSEN 7D Rasoio Elettrico.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo per garantire un uso corretto e sicuro. Inoltre, questo manuale è disponibile anche come garanzia, si prega di conservare.

Al fine di prevenire danni e danni materiali agli utenti, leggere attentamente questo manuale.

L'uso inappropriato può portare a conseguenze indesiderabili. Si prega di seguire il manuale per utilizzare la macchina per evitare il rasoio elettrico è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Si prega di non caricare e utilizzare in ambienti ad alta temperatura. In caso contrario, potrebbe causare incendi ed esplosioni.

### Si prega di non utilizzare questo dispositivo con le seguenti apparecchiature elettromedicali

- Dispositivi elettromedicali impiantabili come pacemaker suscettibili alle interferenze elettromagnetiche
- Apparecchi elettrici per il supporto vitale come le macchine cuore-polmone
- Dispositivi elettromedicali indossabili come elettrocardiografi


### Non utilizzare il prodotto sulle seguenti aree del corpo.

- Corpo con ferite come una coltellata
- Chirurgia estetica zona del corpo
- Cavità orale, genitali, mucose, ecc.
- Aree purulente e infiammate della pelle
- Zona rossa e gonfia
- Verruche virali
- Rigonfiamento della gola
- Bulbo oculare
- Palpebre, intorno agli occhi

### Attenzione

- Prima dell'uso, controllare che la lama non sia deformata o danneggiata. (Potrebbe causare un incidente o lesioni)
- Non condividere con la famiglia o altri. (Rischio di infezione)
- Non premere con forza la lama. (Potrebbe ferirti la pelle)
- Non far cadere il prodotto né colpirlo. (può causare un incidente o un malfunzionamento)
- Non caricare il prodotto in un luogo d'acqua o in un bagno. (Può causare cortocircuito o scosse elettriche)
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a persone bisognose di assistenza (compresi i bambini) di utilizzarlo. Non utilizzare per persone con disabilità. (rischio di lesioni o incidenti)
- Il corpo del rasoio ha un livello di impermeabilità IPX6, ma non immergerlo in acqua o liquidi. (può causare malfunzionamenti)
- Assicurarsi di spegnere dopo l'uso. (rischio di lesioni o incidenti)
- Se non si utilizza il prodotto per molto tempo, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa. (Rischio di incendio e scossa elettrica)
- In caso di anomalie o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto. (Rischio di lesioni o incidenti)
- Il corpo del rasoio è deformato o eccessivamente caldo.
- Il corpo del rasoio puzza di bruciato.
- L'unità principale si sta caricando e si sente un rumore di corpi estranei che si muovono durante l'uso.

## Introduzione al Prodotto

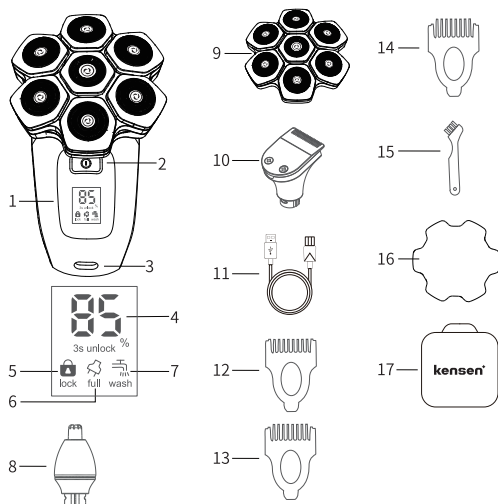

1. 7D Rasoio per testina
2. Pulsante di accensione
3. Porta di ricarica
4. Display della batteria rimanente
5. Indicatore di blocco della corsa
6. Visualizzazione della carica
7. Promemoria per la pulizia
8. Testina del tagliacapelli del naso
9. 7D Lama di ricambio per rasoio a testina

10. Testina tagliacapelli
11. Cavo di ricarica USB
12. 3 mm Pettine tagliacapelli
13. 5 mm Pettine tagliacapelli
14. 7 mm Pettine tagliacapelli
15. Spazzola pulizia
16. Cappuccio di protezione
17. Custodia

## Lista Imballaggio



7D Rasoio  
per testina  
\*1

Testina per  
rifinire i peli  
del naso\*1

7D Lama di  
ricambio per rasoio  
per testina \*1

Testina per  
rifinire i  
capelli\*1

Cavo di  
ricarica USB\*1

3 mm Pettine  
tagliacapelli\*1

5 mm Pettine  
tagliacapelli \*1

7 mm Pettine  
tagliacapelli  
\*1

Spazzola  
pulizia\*1

Cappuccio di  
protezione\*1

Custodia\*1

Manuale utente  
\*1

## Specifiche

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto       | 7D Rasoio Elettrico                                        |
| Modella                 | JK-5588A                                                   |
| Dimensione              | 190*160*100mm                                              |
| Peso                    | 281g                                                       |
| Materiale               | ABS                                                        |
| Metodo di Ricarica      | USB Ricarica                                               |
| Tensione di Uscita      | 100-240V/50-60Hz                                           |
| Capacità della Batteria | 3.7V/600mAh                                                |
| Tempo di Carica         | 1.5 ore                                                    |
| Tensione di Ingresso    | 5V ---1A                                                   |
| Garanzia                | 12 Mesi                                                    |
| Applicazione            | Rasatura/regolazione dei peli del naso/detersione del viso |
| Grado Impermeabile      | IPX6                                                       |

## LED Display

### 1.Visualizzazione della batteria rimanente

La carica rimanente viene visualizzata come importo utilizzabile (%) sul Schermo.

### 2.Display di carica

Durante la ricarica, il segno della batteria sull'unità principale si illumina in blu. Il numero aumenta con l'aumento della potenza della batteria. Quando il numero raggiunge il 100%, la ricarica è completa.


### 3.Display blocco viaggio (segno chiave)

Il blocco da viaggio può impedire l'accensione accidentale quando lo si trasporta. Se viene visualizzato il simbolo della chiave, l'unità non si accende. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per visualizzare il segno chiave. Puoi rilasciarlo premendo e tenendo nuovamente premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

### 4.Promemoria per la pulizia

Se spegni l'alimentazione dopo la rasatura, il segno del rubinetto lampeggerà per incoraggiare la pulizia. La tempistica della visualizzazione del promemoria di pulizia varia a seconda del tempo e della situazione di utilizzo.


## Come Carica



1. Quando lo schermo mostra "10%", la spia luminosa lampeggerà, indicando che la batteria è a bassa potenza e deve essere caricata (Fig.1)
2. Collegare l'estremità del cavo di ricarica USB al rasoio elettrico, quindi collegare il cavo USB al caricabatterie e collegarlo alla presa di corrente (Fig.2), oppure collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del computer/auto /accumulatore di energia.
3. All'accensione, lo schermo si illuminerà, con numeri a scorrimento che aumenteranno man mano che il tempo di ricarica si estende, indicando che è in carica (Fig.3).
4. La ricarica completa richiede circa 1,5 ore su base continua. Dopo la ricarica completa, verrà visualizzato "100%" e può essere utilizzato per circa 60 minuti.




## Come usare
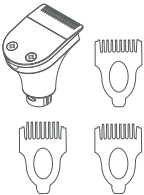
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 7D Rasoio Elettrico                                                              | Pettine tagliacapelli da (3mm/5mm/7mm)                                            | Testina tagliacapelli per naso                                                    | 7D Lama di ricambio per rasoio a testina                                          |

### Come staccare l'accessorio sostitutivo

1. Spegnere l'alimentazione.
2. Estrarre l'unità di rasatura senza ruotarla.

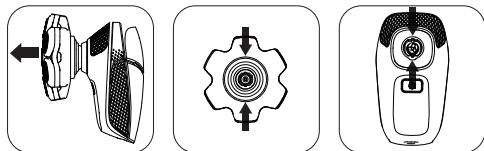

### Come installare l'accessorio sostitutivo

1. Spegner l'alimentazione
2. Allineare il rifinitore con la scanalatura della testa del corpo principale e inserirlo direttamente nel corpo principale.

※ 7D Rasoio per testina / testina per rifinire i peli del naso / testina per rifinire i capelli, lo stesso metodo di installazione e rimozione.

#### ⚠ Attenzione:

- Prima dell'uso, verificare che la lama esterna non sia strappata o deformata (potrebbe danneggiare la pelle).
- ※ Non utilizzare per scopi diversi dalla rasatura (capelli, ecc.).

### Radarsi barba corta/capelli

1. Premere il pulsante di commutazione per accendere il rasoio elettrico.
2. Muovi la lamina del rasoio elettrico contro la direzione di crescita della tua barba, fai movimenti dritti e alternati.
3. Capelli sul collo possono anche essere rasati.
4. Prima di raderti la testa calva, lava i capelli con acqua tiepida e tienili prima asciutti. Per un effetto migliore, utilizzare la spazzola per la pulizia, lavare la testina di rasatura dopo aver completato la rasatura. Dopo la pulizia, conservare in un luogo asciutto.



### Radarsi barba lunga/capelli


#### ⚠ Nota:

- Pettina i capelli nella direzione della crescita prima del taglio.
- Allineare il trimmer con la scanalatura della testina del corpo principale e inserirlo direttamente nel corpo principale (si sentirà un clic).

### **Attenzione:**

assicurati che i tuoi capelli siano puliti e asciutti, non utilizzare il prodotto per capelli bagnati appena lavati.

1. Prima di rifinire, pettina i capelli nella direzione della crescita.
2. Montare l'accessorio pettine nelle fessure su entrambi i lati del prodotto, assicurarsi che sia montato correttamente.
3. I pettini sono opzionali per diverse lunghezze di taglio di capelli, come 3 mm/5 mm/7 mm, che possono essere montati secondo necessità.
4. Premere il pulsante di accensione e spostare lentamente il prodotto sui capelli. Per ottenere il miglior effetto taglio di capelli, è necessario muovere il prodotto contro la direzione di crescita dei capelli.

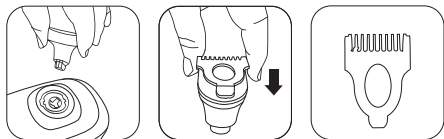

### **Rasatura dei peli del naso/orecchie**



Applicazione: Consigliato per peli del naso, peli delle orecchie e sopracciglia.

### **Come manutenzione**

Durante la pulizia, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa. Inoltre, non inserirlo o rimuoverlo con le mani bagnate (può causare scosse elettriche o lesioni).

Per mantenere le prestazioni di questo prodotto ed evitare che i frammenti di barba volino via, si consiglia di pulirlo dopo ogni utilizzo.

### **Come Lavare con Acqua**

1. Spegner l'alimentazione.
2. Rimuovere il blocco dell'unità di rasatura, ruotare il supporto per barba verso il basso e picchiettarlo delicatamente con il dito o con una spazzola per la pulizia.
3. Lavate l'unità di rasatura con acqua corrente (acqua a circa 30°C o acqua calda).

- ※ Non usare acqua bollente. Esiste il rischio di ustioni o deformazione della parte principale.
  - ※ Pulirlo accuratamente per evitare residui di sporco.  
Se rimangono delle macchie, la lama potrebbe non muoversi agevolmente, producendo anche un odore particolare o muffa.
  - ※ Non immergere completamente in acqua o liquidi. Potrebbe causare danni alla parte principale.
4. Asciugare all'aria la parte bagnata
    - Rimuovere l'unità di rasatura e lasciarla asciugare completamente.
    - Non utilizzare un essiccatore per asciugare. Esiste il rischio di deformazione o danneggiamento della parte principale.
    - Non utilizzare oggetti come asciugamani bagnati per pulire le gocce d'acqua. L'affilatura della lama può essere ridotta.

5. Reinstallate l'unità di rasatura.
6. Applicare olio per rasoio (disponibile sul mercato).
  - Attraverso l'olio, il movimento della lama diventa fluido e mantiene una velocità elevata.
  - Applicare olio da rasoio goccia a goccia su ciascuna lama. Accendere l'unità, lasciarla in funzione per 10 secondi, quindi spegnere l'unità.
  - Eliminare l'olio in eccesso con carta velina.

### Pulizia

1. Prima della pulizia, spegnere l'alimentazione.
2. Tirare la testina di taglio direttamente dall'alto verticalmente, non aprire ciascuna testina di rasatura.
3. Rasoio elettrico può essere lavato sotto l'acqua corrente, ma non immergerlo in acqua per molto tempo.
4. Dopo il lavaggio, drenare l'acqua e asciugarla all'aria.
5. Asciugare all'aria il rasoio elettrico, quindi coprirlo con il cappuccio protettivo per evitare danni alla pellicola. Inoltre, è possibile evitare l'accumulo di polvere.
6. Dopo che la testina di taglio si è asciugata, avvicinare la lama della taglierina alla testina del rasoio per assorbirla automaticamente.



### Cura e Conservazione

1. Rimuovere la testina di taglio e utilizzare la spazzola di pulizia inclusa per pulire i peli rimasti sulla lama. È possibile rimuovere facilmente i peli superflui caduti con acqua corrente, lavare la lama e asciugarla con un asciugamano o un fazzoletto.
2. Poiché la lama può essere lavata con acqua, fissare la testa della taglierina al corpo principale dopo la pulizia. Puoi pulirlo facilmente. Può essere sempre utilizzato in condizioni igieniche.
3. Non immergere in acqua l'intero corpo dell'unità principale.
4. Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, caricarlo regolarmente circa una volta ogni sei mesi. Pulisci il dispositivo e conservalo in un ambiente chiuso e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5. Se i capelli trattati rimangono attaccati alla lama, i germi possono facilmente crescere, quindi pulirlo con un pennello e acqua dopo l'uso e conservarlo in un luogo asciutto. Se usato correttamente, la nitidezza durerà più a lungo.

## Riciclare



Questo prodotto utilizza batterie ricaricabili agli ioni di litio. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio sono una preziosa risorsa riciclabile. Quando si smaltiscono i prodotti usati, estrarre la batteria ricaricabile agli ioni di litio secondo le normative della propria zona. Portalo al negozio partner di riciclaggio o a una finestra di raccolta specifica.

## Garanzia

Prima di tutto, speriamo che tu non abbia mai bisogno di questa garanzia. Ma vogliamo anche offrirti il miglior servizio, soprattutto se il prodotto ha problemi. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti i migliori prodotti con qualità e servizio di prima classe. Garantiamo restituzione e modifica entro 30 giorni e supporto tecnico in qualsiasi momento. Se non sei soddisfatto o hai domande sul prodotto kensen, non esitare a contattarci.


**[service@kensen.com.cn](mailto:service@kensen.com.cn)**

Grazie,  
Servizio clienti kensen

# kensen<sup>+</sup>

## 7D электрическая бритва

Инструкция по эксплуатации

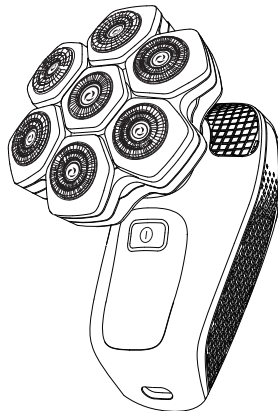

Благодарим вас за покупку нашего продукта: электробритвы KENSEN 7D.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование.

## Полезные советы

Во избежание повреждений и материального ущерба для пользователей внимательно прочитайте данное руководство. Неправильное использование может привести к нежелательным последствиям.

### **Пожалуйста, не используйте это устройство со следующим электромедицинским оборудованием**

- Имплантируемые электромедицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, чувствительные к электромагнитным помехам, электрическое оборудование жизнеобеспечения, такое как аппараты искусственного кровообращения, носимые электромедицинские устройства, такие как электрокардиографы.

### **Лица, упомянутые ниже, должны проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.**

- Люди с сердечными заболеваниями
- Люди с параличом лицевого нерва
- Люди с нарушением кровообращения
- Люди с гемофилией
- Люди проходящие лечение зубов, Маленькие дети и которые не могут показать свои намерения или которые не могут оперировать
- Люди с аллергией
- Люди с кожными заболеваниями и атопический дерматит
- Люди, которые не чувствуют температуру
- Люди, находящиеся на лечении или больные

### **Не используйте продукт на следующих участках тела.**


- Тело с такими ранами, как ножевое ранение
- Косметическая хирургия области тела
- Полость рта, половые органы, слизистые оболочки и т. д.
- Гнойные и воспаленные участки кожи
- Красные и опухшие области
- Вирусные бородавки
- Отек горла
- Глазного яблока
- Веков, вокруг глаз

### **Осторожность**

- перед использованием проверьте, деформирован ли или повреждён клинок. (может вызвать аварию или повреждение)
- не делиться с семьей или другими людьми. (риск инфицирования)
- Не дави на лезвие. (может травмировать твою кожу) не падайте и не стучите. (может вызвать аварию или неполадку)
- Не кладите продукты на воду или в ванную. (может вызвать короткое замыкание или контакт)
- поместить этот продукт в места, где дети не имеют доступа к нему. Не позволяй людям, нуждающимся в уходе, включая детей, пользоваться им. не для инвалидов. (риск травмы или несчастного случая)
- предмет бритвы имеет водонепроницаемый рейтинг IPX6, но не погружается в воду или жидкость. (может вызвать неполадки)
- после использования убедитесь закрыть. (риск травмы или несчастного случая)

- Если этот продукт не используется долгое время, отключите адаптер питания и Подключитесь к розетке. (риск пожара и контакта)
- Если возникнут какие - либо аномалии или неполадки, пожалуйста, прекратите использовать продукт немедленно. (риск травмы или несчастного случая)
- бритва деформируется или перегревается.
- бритва пахнет обожженным.
- Хост заряжается, и в процессе его использования будет слышен звук перемещения посторонних предметов.

### Премьера продукт

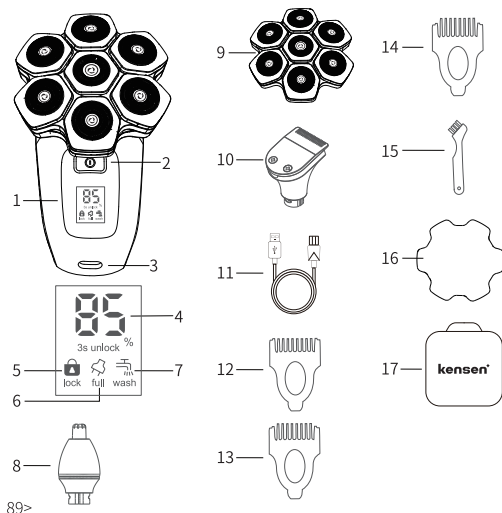

1. 7D Электрическая Бритва
2. Кнопка питания
3. Зарядный порт
4. Отображение оставшегося заряда батареи
5. Индикатор дорожной блокировки
6. Отображение заряда
7. Напоминание об очистке
8. Головка для стрижки волос в носу
9. Сменное лезвие 7D для бритвы
10. Головка машинки для стрижки волос
11. USB-кабель для зарядки
12. Гребень для стрижки волос 3 мм
13. Гребень для стрижки волос ,5 мм
14. Гребень для стрижки волос ,7 мм
15. Щеточка для чистки
16. Защитный колпачок
17. Опекунство

### Товарная накладная



7D бритва  
\* 1



Головка  
триммера для  
волос в носу \* 1



Сменное  
лезвие для  
бритвы 7D \* 1



Головка для  
стрижки  
волос \* 1



USB-кабель  
для  
зарядки \* 1



Гребень для  
стрижки  
волос 3 мм \* 1



Гребень для  
стрижки  
волос 5 мм \* 1



7 мм расческа  
для стрижки  
волос \* 1



Щетка для  
чистки \* 1



Защитный  
колпачок \* 1



Случай \* 1



Руководство  
пользователя \* 1

## Характеристики

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование товара     | 7D электрическая бритва                           |
| Модель                  | JK-5588A                                          |
| Измерение               | 190*160*100mm                                     |
| вес                     | 281g                                              |
| Материал                | ABS                                               |
| Способ зарядки          | USB-зарядка                                       |
| Выходное напряжение     | 100-240V/50-60Hz                                  |
| Емкость батареи         | 3.7V/600mAh                                       |
| Время заряда            | 1.5 ore                                           |
| Входное напряжение      | 5V---1A                                           |
| Гарантия                | 12 месяцев                                        |
| Заявление               | Бритье / корректировка волос в носу / чистка лица |
| Водонепроницаемый класс | IPX6                                              |

## О дисплее

### 1.Светодиодный дисплей

Отображение оставшегося заряда батареи. Оставшаяся мощность отображается в виде полезной суммы (%) на экране.

### 2.Дисплей зарядки

Когда батарейки на главном компьютере загорают синими. Эта цифра увеличивается по мере увеличения количества батарей. заряд завершён, когда число достигает 100%.


### 3.Отображение блокировки отключения (метка ключа)

Замок может предотвратить случайное зажигание при транспортировке. Если Показывать символы клавиш, то устройство не будет открыто. Нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы показать символ клавиши. Вы можете его отпустить, нажав кнопку питания ещё 3 секунды.

### 4.Напоминание об очистке

Если отключишь электричество после бритья, то кран будет мерцать, чтобы стимулировать чистоту. Очистить подсказку, показывающую время в зависимости от времени и использования.


## Как загрузить



1. Когда на экране появится «10%», индикатор начнет мигать, указывая на то, что батарея разряжена и ее необходимо зарядить (рис. 1).
2. Подсоедините конец USB-кабеля для зарядки к электробритве, затем подсоедините USB-кабель к зарядному устройству и вставьте его в розетку (рис. 2) или подключите другой конец USB-кабеля к USB-порту компьютера. / автомобиль / аккумулятор энергии.
3. При включении питания загорится экран с прокручивающимися цифрами, которые будут увеличиваться по мере увеличения времени зарядки, указывая на то, что он заряжается (рис. 3).



4. Зарядка занимает примерно 1,5 часа. После завершения зарядки, он покажет "100%", который может работать около 60 минут.

### Как использовать
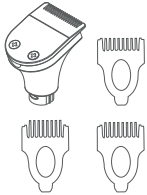
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 7D<br>Электрическая Бритва                                                       | Гребень для стрижки волос (3 mm / 5 mm / 7 mm)                                    | Триммер для волос в носу                                                          | Сменное лезвие 7D для бритвы                                                      |

### Как разобрать и заменить аксессуары

1. Выключите питание.
2. Вытяните бритвенный блок, не поворачивая его.

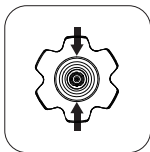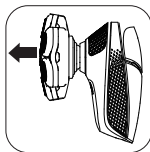

### Как установить сменный аксессуар:

1. Выключите питание.
  2. Совместите триммер с канавкой в головке основного корпуса и вставьте его непосредственно в основной корпус.
- ※ 7D бритвенная головка / головка для стрижки волос в носу / головка для стрижки волос, тот же метод установки и удаления.

#### ⚠ Внимание:

- Перед использованием убедитесь, что внешнее лезвие не порвано и не деформировано (может повредить кожу).
- ※ Не используйте для каких-либо целей, кроме бритья (волосы и т. д.).

### Сбрить короткую бороду/волосы

1. ЮНажмите кнопку переключения, чтобы включить электробритву.
2. Ведите лезвие электробритвы против направления роста бороды, совершайте прямые и чередующиеся движения.
3. Волосы на шее также можно сбрить.
4. прежде чем брить наголо, сначала умойся теплой водой и держи волосы сухими. для того чтобы добиться более эффективного эффекта, используйте щетку для чистки бритвы после бритья. после уборки, хранить в сухом месте.





## Сбрить длинную бороду/волосы


### ⚠ Примечание:

- Расчесываем волосы в направлении роста перед стрижкой.
- Выравнивание триммера в бороздки на голове главного субъекта и прямое включение в основной объект (щелчок).

### ⚠ Обратите внимание:

убедитесь, что ваши волосы чистые и сухие, и не используйте мокрую продукцию для волос.

1. перед уборкой, по направлению роста, причесать волосы.
2. установка фитингов чесальной ткани в трещины по обе стороны изделия для обеспечения правильного монтажа.
3. гребень может быть использован для резки различных волос, например, 3mm / 5mm / 7 мм, может быть установлен по мере необходимости.
4. Нажмите кнопку питания, медленно переместите продукт на волосы. для достижения оптимальной парикмахерской эффективности вам необходимо перемещать продукты в направлении роста волос.

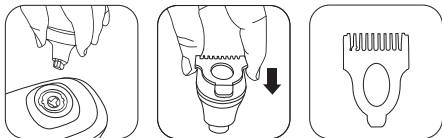

## Бритье волос в носу/ушах



Применение: Рекомендуется для волос в носу, ушах и бровях. В качестве обслуживания

## Обслуживание

при уборке отключите адаптер питания от розетки. Кроме того, не вставляйте или не снимайте мокрые руки (что может привести к электрическому воздействию или травме). для того чтобы сохранить производительность продукта, чтобы предотвратить вылет мусора бороды, рекомендуется каждый раз использовать после очистки.

### Как промыть водой

1. Выключите питание.
  2. Снимите замок бритвенного блока, поверните держатель бороды вниз и аккуратно постучите по нему пальцем или щеточкой для очистки.
  3. Промойте бритвенный блок проточной водой (водой температурой около 30°C или горячей водой).
- ※ Не используйте кипящую воду. Есть риск ожогов или метаморфоз.
- ※ Тщательно протрите, чтобы не осталось грязи. Если останется пятно, лезвие может двигаться не так легко, даже создать особый запах или плесень.

※ Не полностью погружен в воду или жидкость. Это может повредить основные компоненты.

4. Высушите влажную часть на воздухе.

※ Сними бритье и сделай его полностью сухим. сушилка не работает, есть риск деформации или повреждения.

※ не используйте влажное полотенце и другие предметы, чтобы очистить капли воды. ширина лопаты может быть уменьшена.

5. Установите бритвенный блок на место.

6. масло для бритья (продажа на рынке). движение лопаток через масло превращается в жидкость

※ Держи скорость.на каждом лезвии каплями мазать масло для бритья. Включите устройство, запустите его на 10 секунд, а затем выключите устройство.обезжирить салфеткой.

## Уборка

1. пожалуйста, отключите питание,перед уборкой.
2. непосредственно с верхней части вертикально перемещать режущую голову, не открывая каждую бритву.
3. электрическая бритва может быть очищена под водой, но не на долгое время погружается в воду.
4. после очистки, дренаж и сушка.
5. электробритва с воздушной сушкой, затем прикрепленная защитным шлемом, чтобы не повредить пленке. Кроме того, можно избежать накопления пыли.
6. после сушки режущей головки лезвие приближается к бритве для автоматического поглощения.



## Уход и сохранение

1. Удалить отрезанную голову и очистить все волосы на лезвии щеткой. можно легко вымыть лишнюю волосы из водопроводной воды, а потом вытереть полотенцем или платком.
2. поскольку лезвие можно промыть водой, то после очистки голову ножа прикрепить к его основной части. Ты можешь легко его очистить. Она всегда может быть использована в санитарных условиях.
3. Не погружайте весь корпус основного блока в воду.
4. Если вы долгое время не используете это устройство, зарядите его регулярно каждые шесть месяцев. очистное оборудование хранится в закрытой и сухой среде. помещаются там, где дети не имеют доступа.
5. Если обработанные волосы останутся прикрепленными к лезвию, микробы могут легко сажать, чистить щеткой и водой и хранить в сухом месте. если использовать правильно, острота будет продолжаться дольше.

## рекуперация



данный продукт использует заряжаемые литиевые ионные батареи. Литиевые ионно-зарядные батареи являются ценным источником рециркуляции. при обработке использованных продуктов, пожалуйста, удалите заряжаемые литиевые ионные батареи в соответствии с правилами вашего района. Отправьте его в магазин партнеров по утилизации или в специальный пункт сбора.

## Гарантия

Во - первых, мы надеемся, что вам никогда не понадобится такая гарантия. Но мы также хотели бы предложить вам лучшее обслуживание, особенно когда у продукции возникают проблемы. наша цель - предоставить клиентам самое лучшее качество и обслуживание.

мы гарантируем вернуть товар и заменить его в течение 30 дней, всегда оказывать техническую поддержку. если вы не удовлетворены продуктом kensen или у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

**[service@kensen.com.cn](mailto:service@kensen.com.cn)**

Большое спасибо.

служба Kensen