



特大おみくじ

・ 説明書 ・


【パッケージ内容】

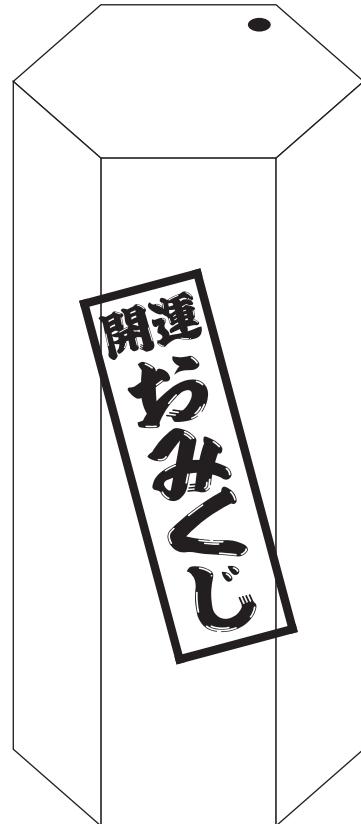

本体

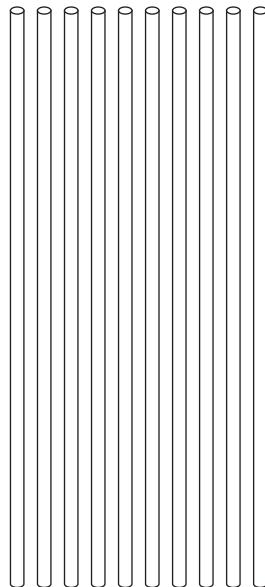


くじ棒 10 本

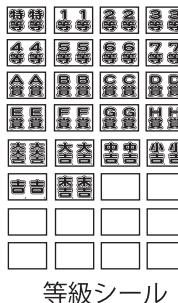

等級シール



説明書

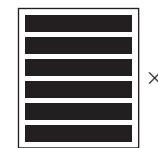


補強テープ ×2

強く振らないでください。
やさしく1本ずつ取り出してください。

①


フタがあかないよう、
補強テープを右図のように
6ヶ所に貼り付けてください。
※底面も同様。

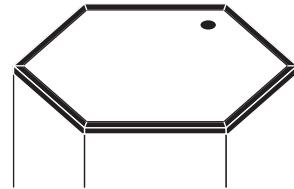

②


くじ棒に目的に合った
シールを巻き付けるように
しっかりと貼り本体の穴に
入れてください。

※別のシールを貼る場合は
上から貼っていただくか、
棒の反対側に貼ってください。
市販のタックシール等も
ご利用いただけます。

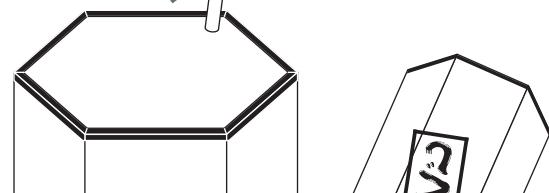

③

よく混ぜてから
本体を逆さまにして
くじ棒を1本ずつ
取り出します。

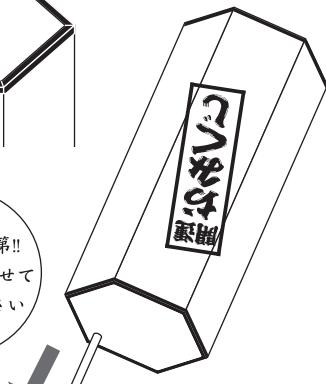

アイデア次第!!
催し物に合わせて
ご利用ください

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 高温多湿な場所、火気・熱源の近く、極度に低温な場所での使用・保管は避けてください。
- 直射日光の当たる場所・小さなお子様の手の届く場所には保管しないでください。
- 落下などの強い衝撃や無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

- 穴の中に備え付けのくじ棒以外の物を入れないでください。取り出せなくなることがあります。
- 本体の上に重たい物を置いたりしないでください。
- 本体に体重をかけたり座ったりしないでください。
- 危険ですので本体やくじ棒の穴に無理に指を入れたりしないでください。