

脚の高さが変えられる すのこベッド

取り扱い・組み立て説明書 PSB-97195

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示	
●外形寸法(約)	幅95×奥行195×高さ29／23／10(cm)
●構造部材	床板：積層材
	脚部：天然木

MADE IN CHINA

- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしません。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)床板	(F)脚部／継ぎ脚
	 ※フェルトが付いています。
1	6
(B)横さん(太)	(G)フェルト
 中央 外側	 予備1含む7
4	7
(C)横さん(細・2つ穴)	(H)六角ボルト(長)
	※ワッシャー付き
2	27
(D)横さん(細・3つ穴)	(I)六角ボルト(短)
	※ワッシャー付き
1	8
(E)連結用金具	(J)六角レンチ
 ※ナットが付いています。	
2	1


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 床板を裏返し、横さん(太)を取り付けます。

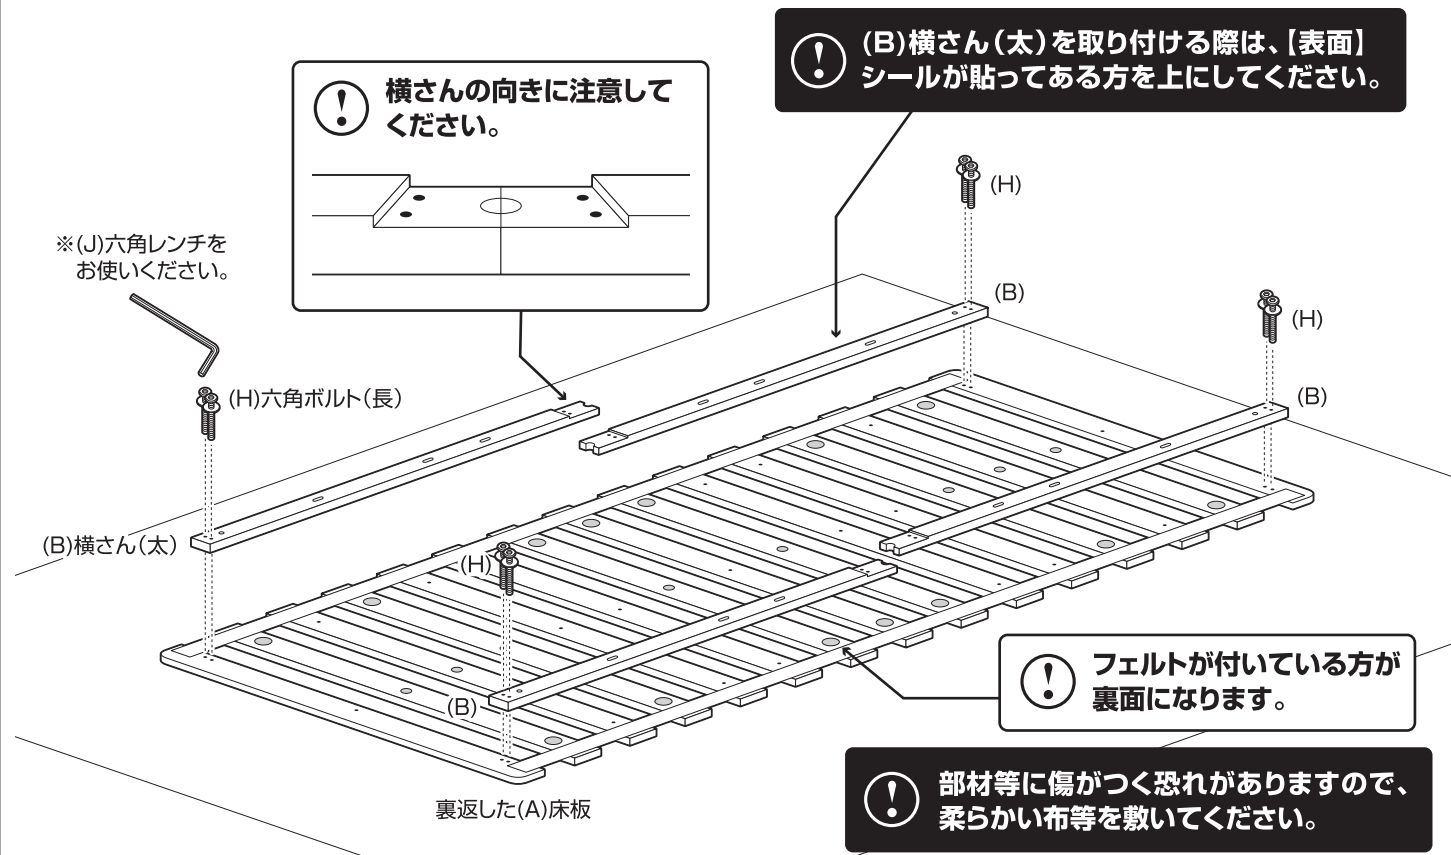


2 取り付けた横さん(太)を、連結用金具と六角ボルトでしっかりと固定します。

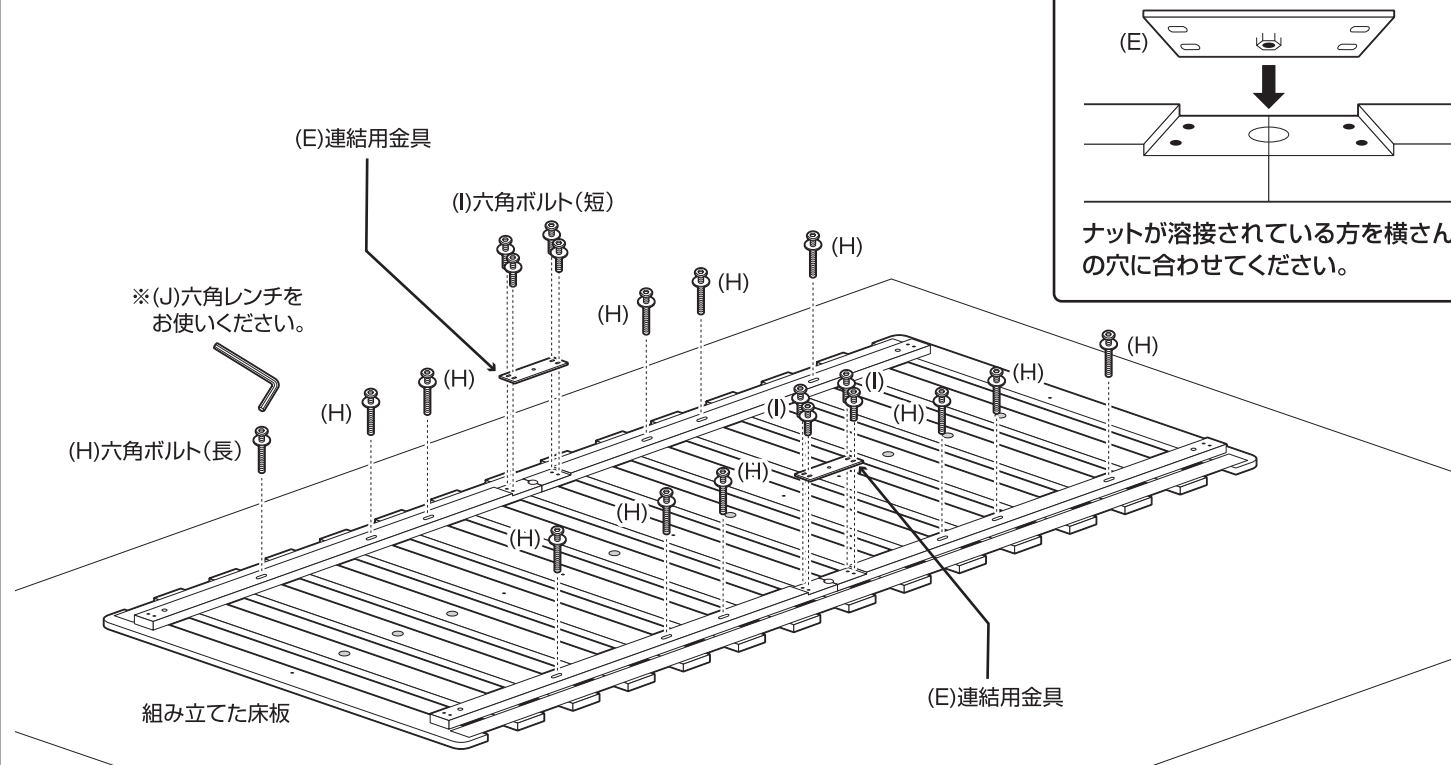



組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた床板に横さん(細)を取り付けます。

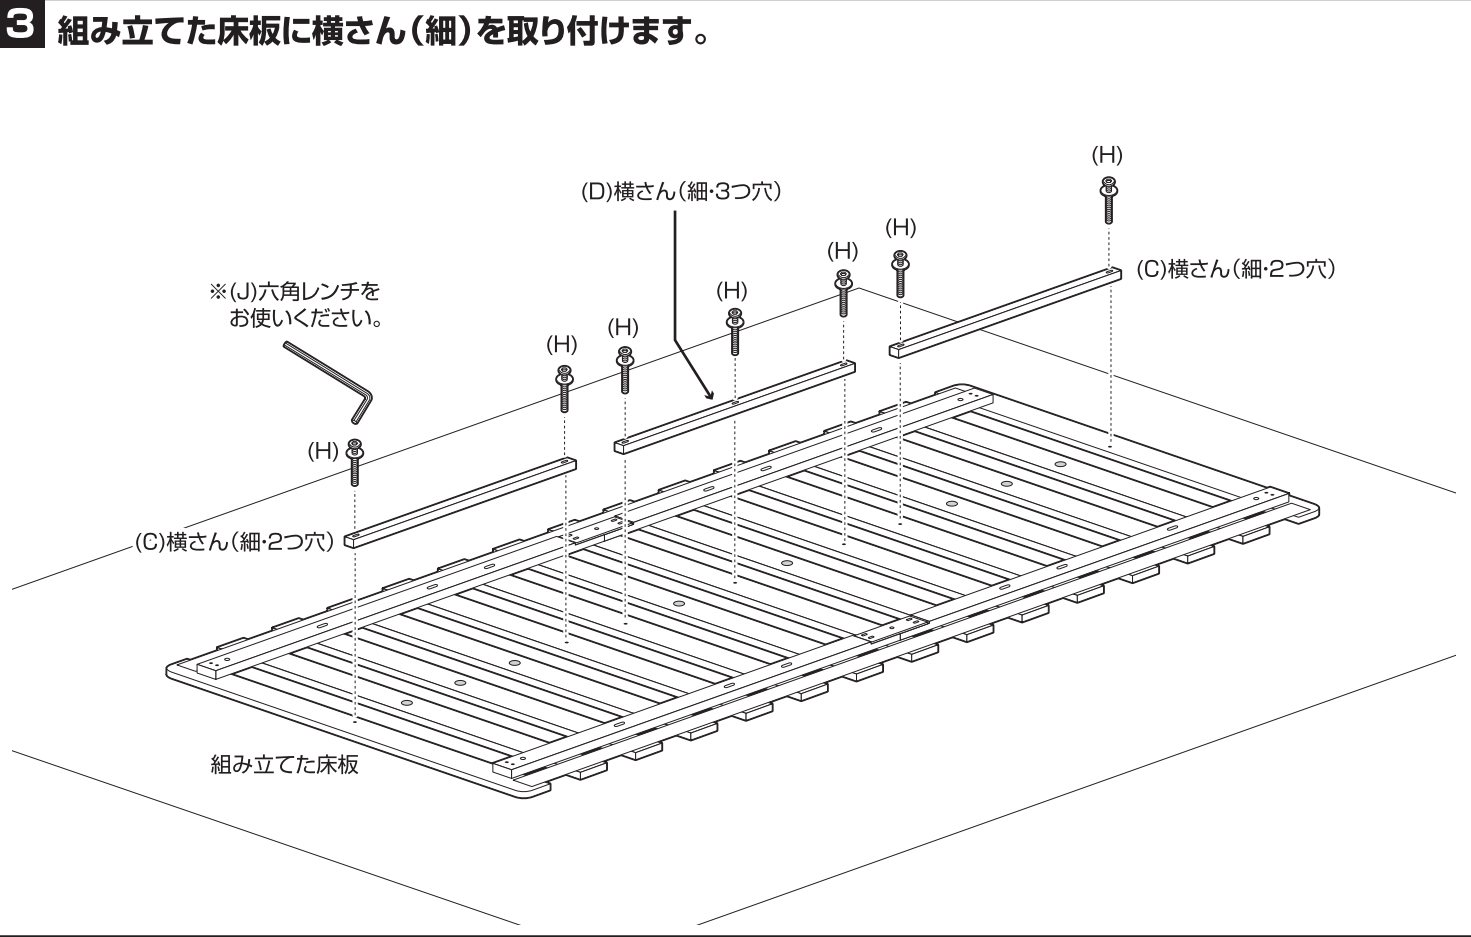


5 お好みに継ぎ脚を取り外してお使いいただけます。
※継ぎ脚を外してお使いになる場合は、フェルトを貼り付けてください。

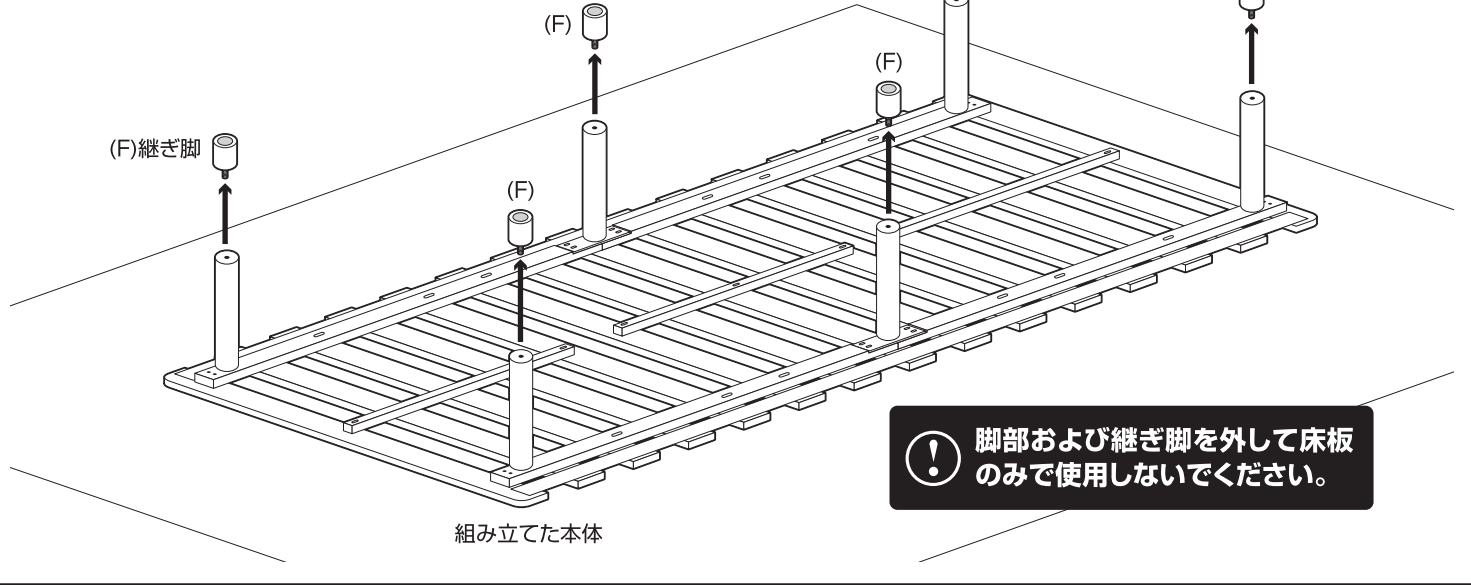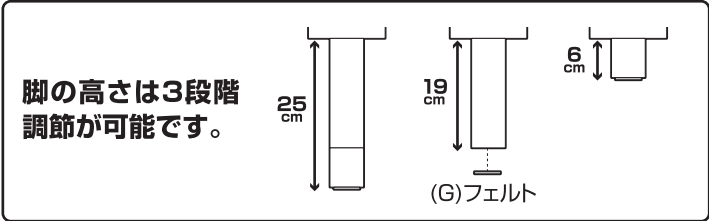

4 組み立てた床板に脚部を取り付けます。

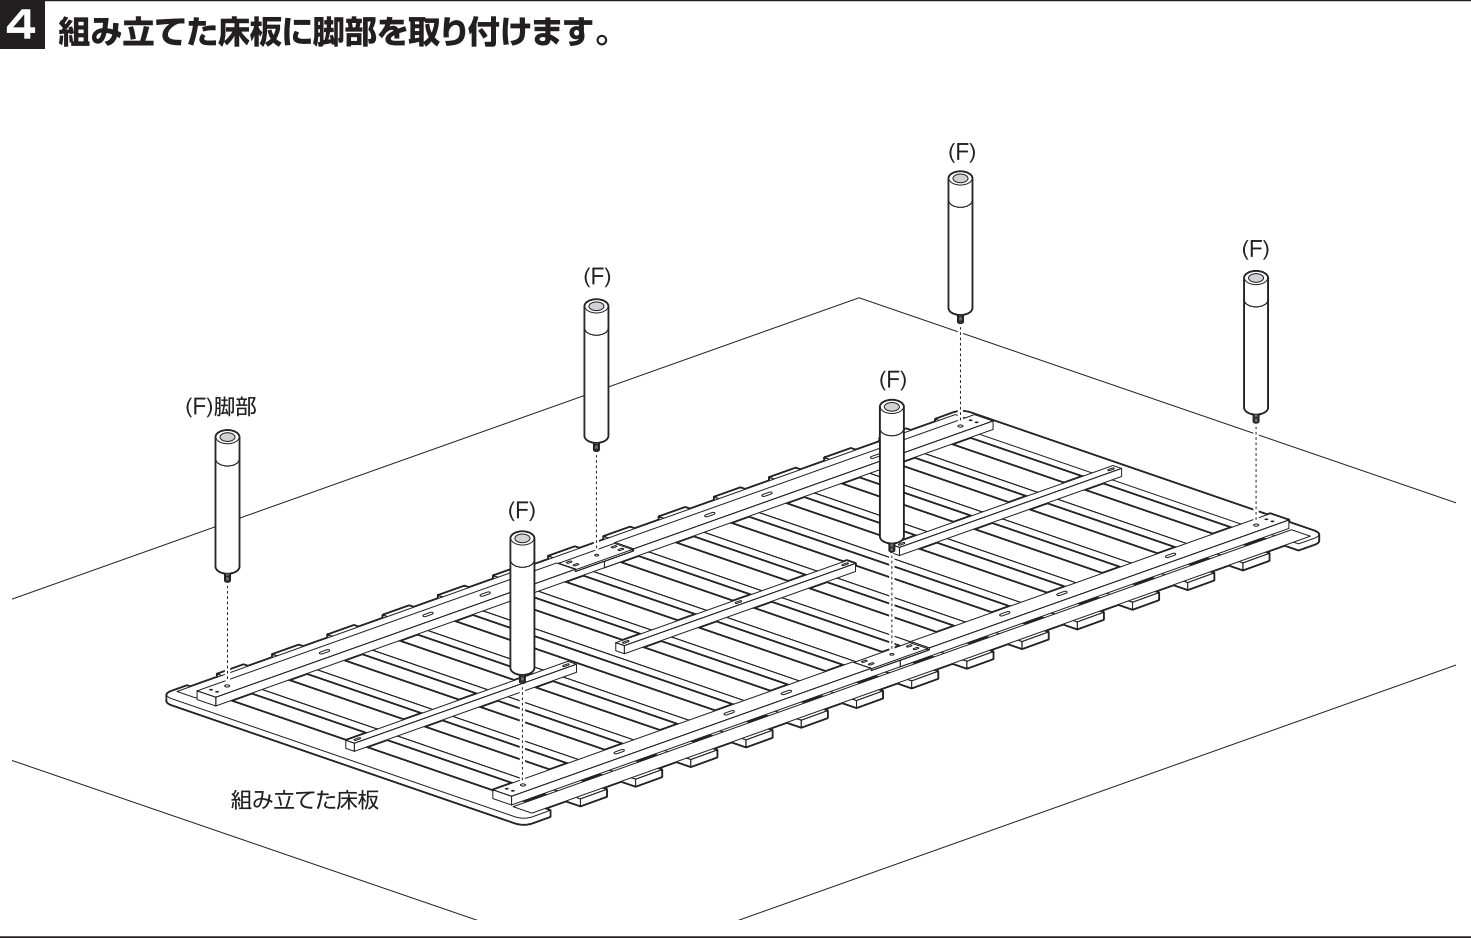


6 組み立てた本体ををを起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

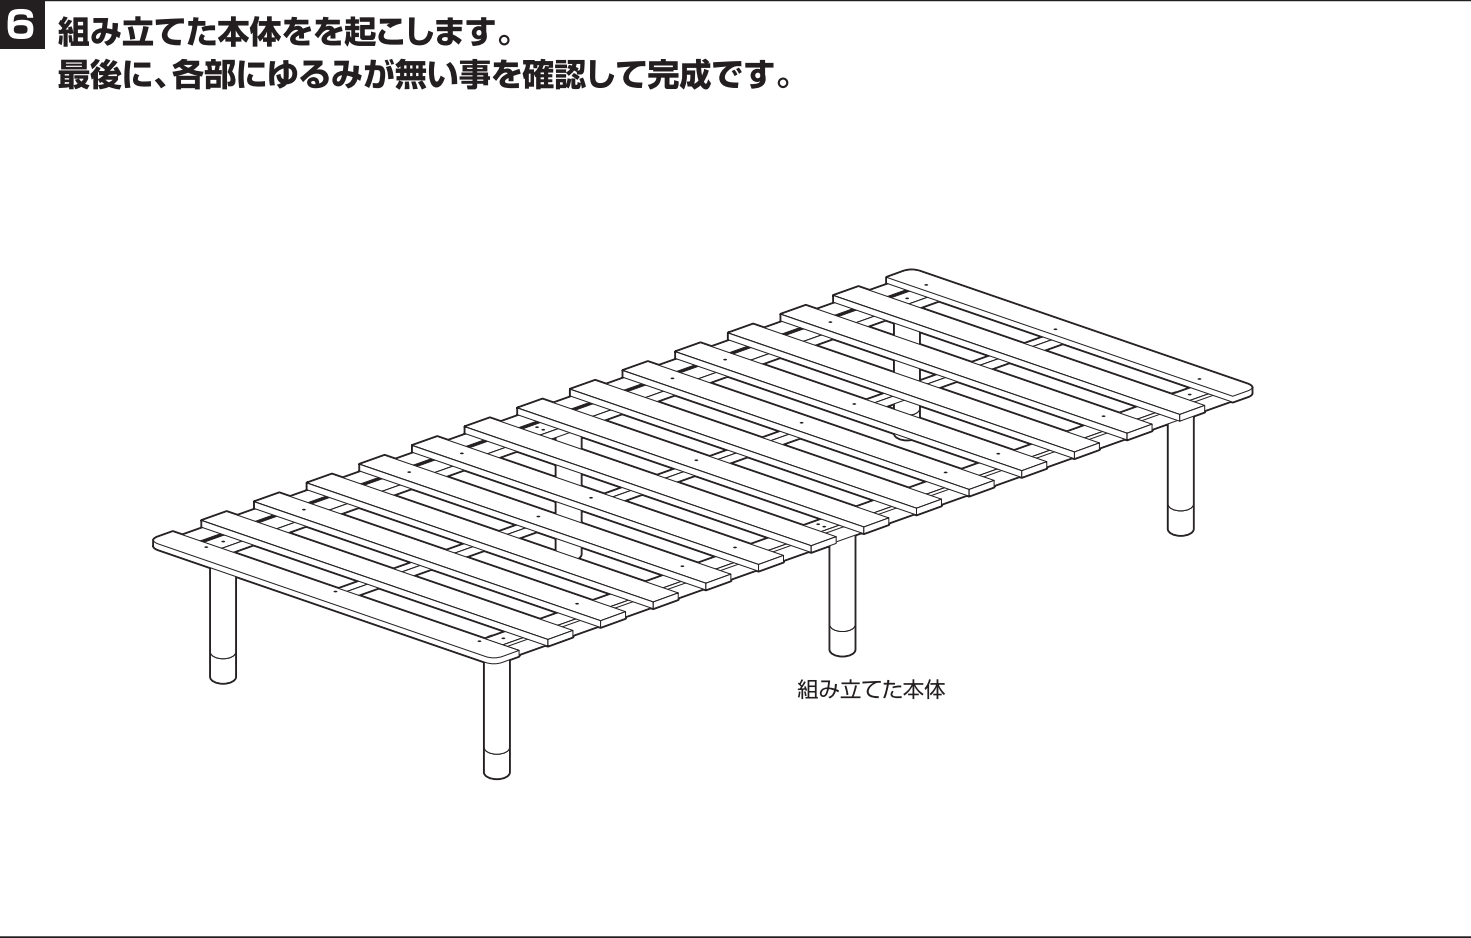


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

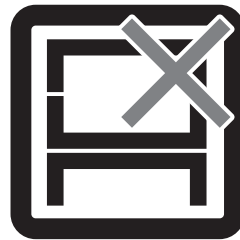


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

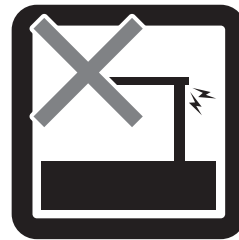

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告

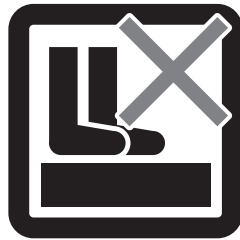


踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

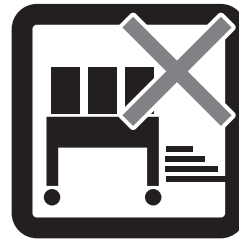


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

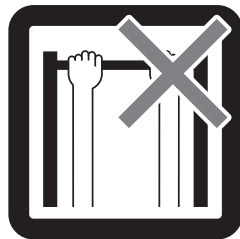

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

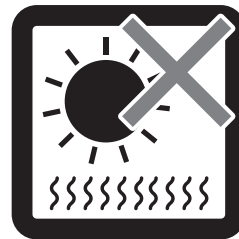


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

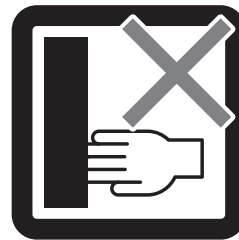


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い


注意

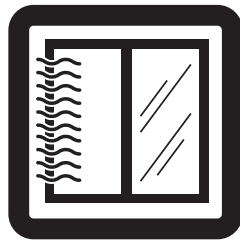

開梱の際は換気
に十分注意して
ください

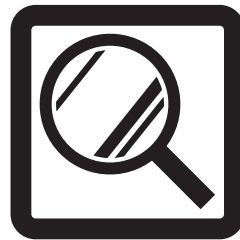


各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

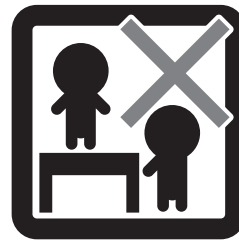


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

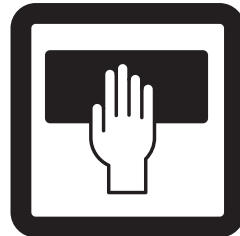


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

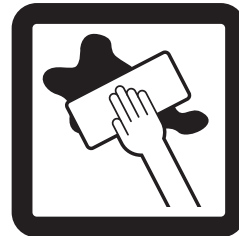


水気のものをこ
ぼしたらずぐに
拭き取ってくだ
さい

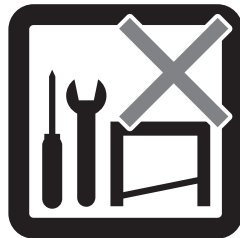


お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

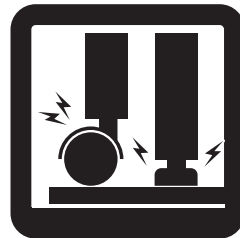

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります
。敷物などで床
面を保護すること
をおすすめしま
す。

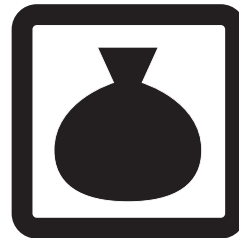

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

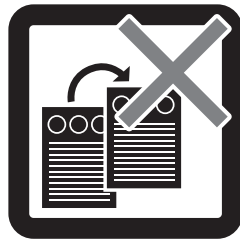

本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

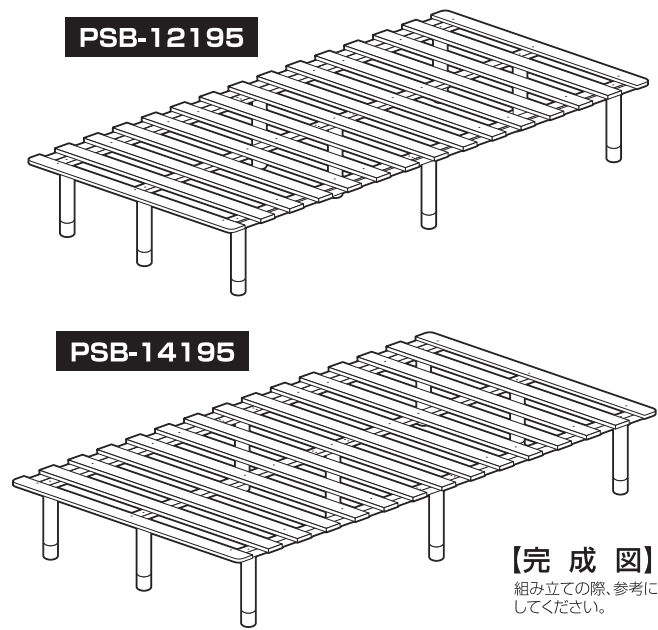

脚の高さが変えられる すのこベッド

取り扱い・組み立て説明書 PSB-12195/14195共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示	
●外形寸法(約)	PSB-12195:幅118×奥行195×高さ29／23／10(cm) PSB-14195:幅138×奥行195×高さ29／23／10(cm)
●構 造 部 材	床板:積層材 脚部:天然木
MADE IN CHINA	

- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることが
あります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期
的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してくだ
さい。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガ
の原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでく
ださい。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜた
もので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、は
がれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしか
ねます。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)床板	(D)脚部／継ぎ脚
※イラストはPSB-12195になります。	※フェルトが付いています。
9	
(B)横さん	(E)フェルト
中央 外側	予備1含む10
6	
(C)連結用金具	(F)六角ボルト(長)
	※ワッシャー付き
※ナットが付いて います。	30
3	
	(G)六角ボルト(短)
	※ワッシャー付き
	12
	(H)六角レンチ
	1

組 み 立 て 方 法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

※組み立てイラストはPSB-12195ですが、14195も同様の手順で組み立ててください。

1 床板を裏返し、横さんを取り付けます。

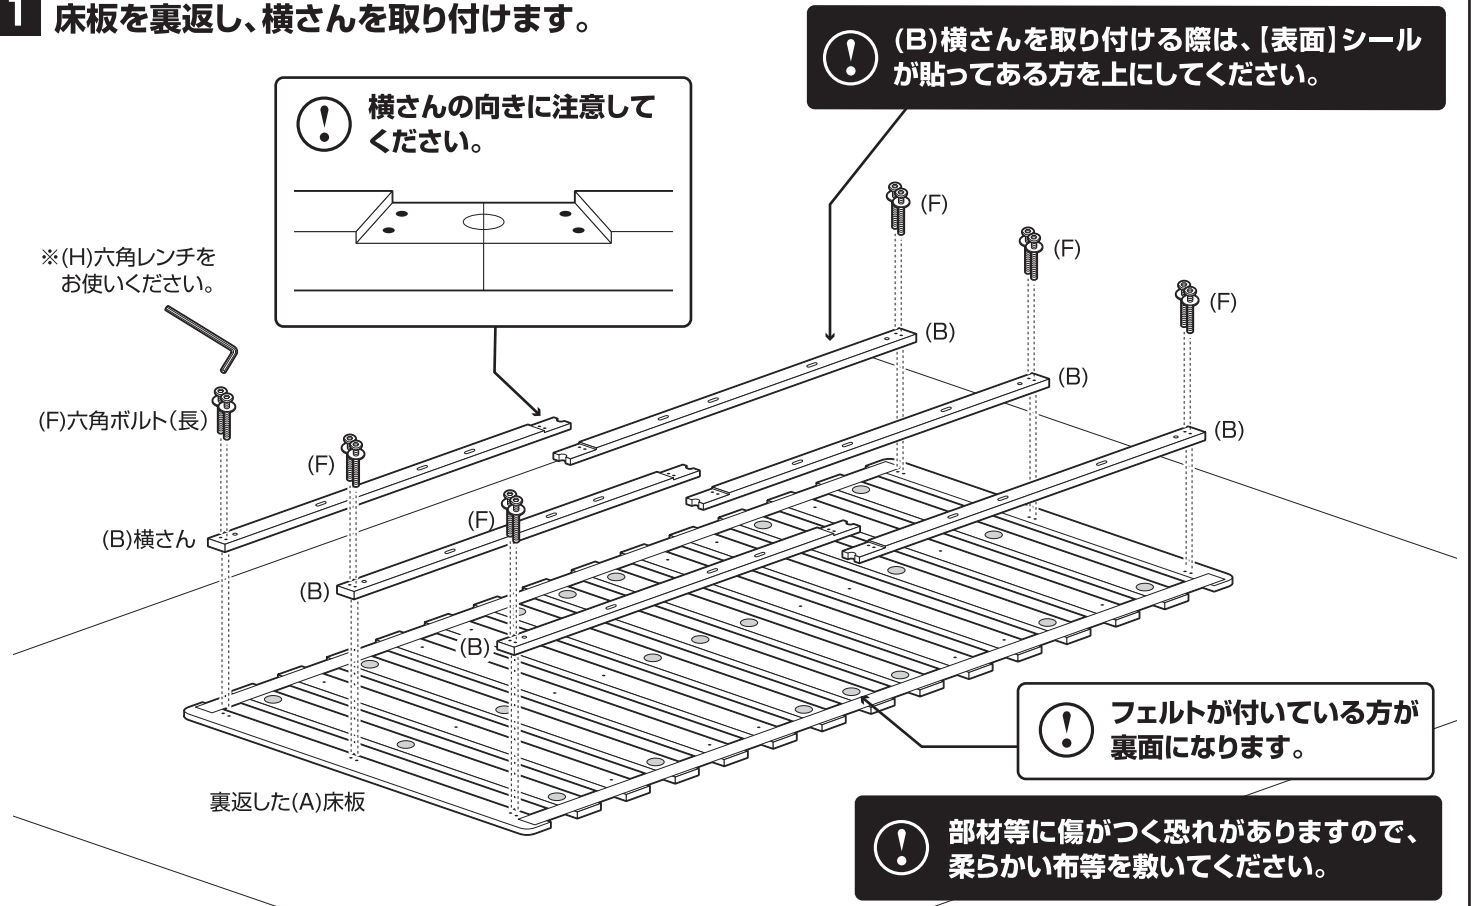


2 両側に取り付けた横さんを、連結用金具と六角ボルトでしっかりと固定します。

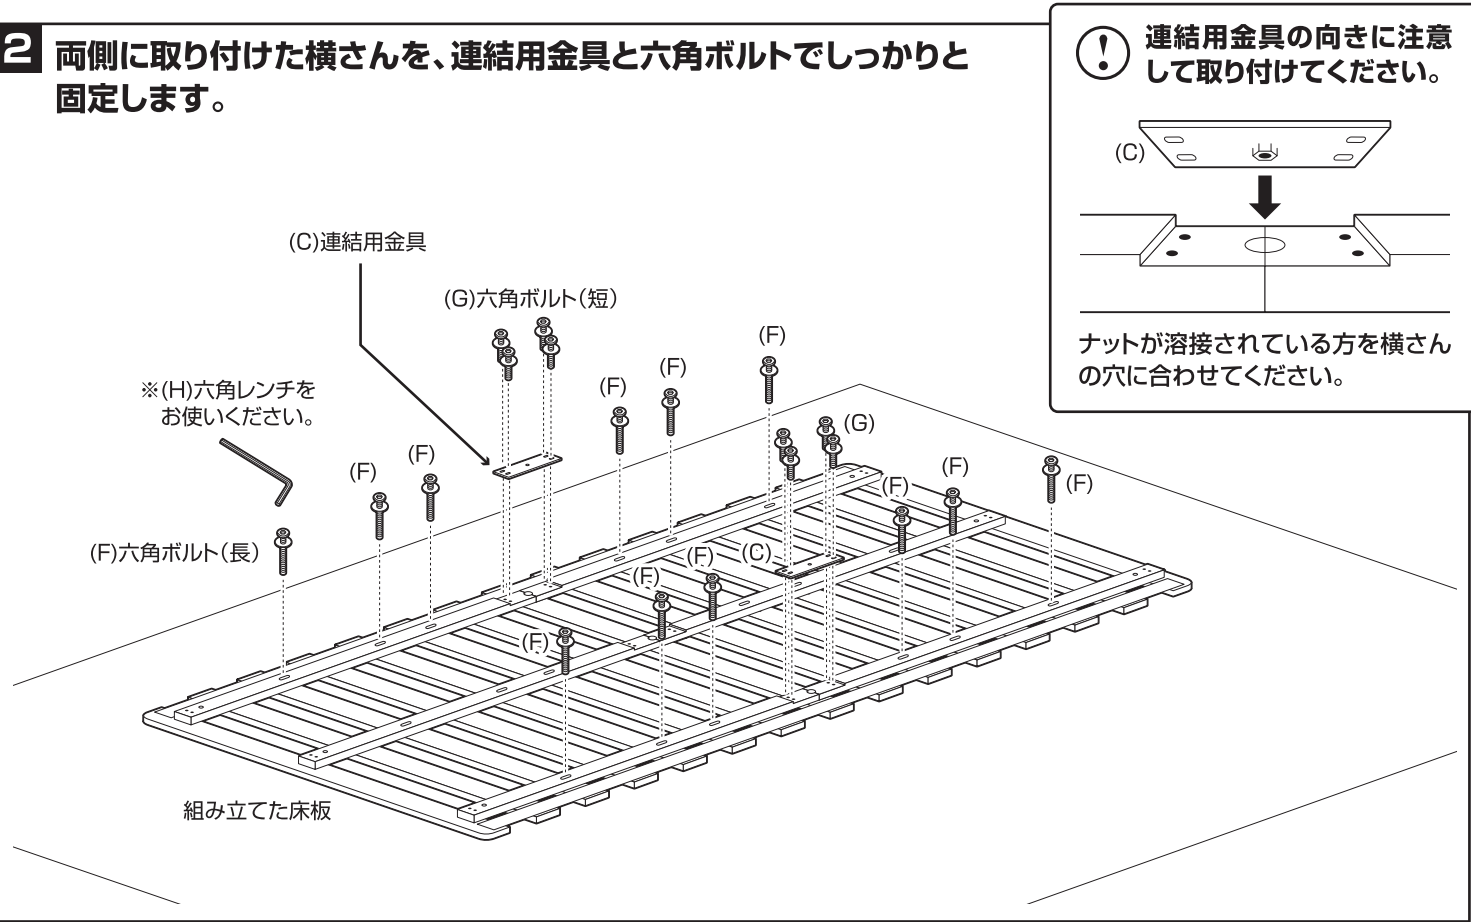


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 中央部に取り付けた横さんを、連結用金具と六角ボルトでしっかりと固定します。

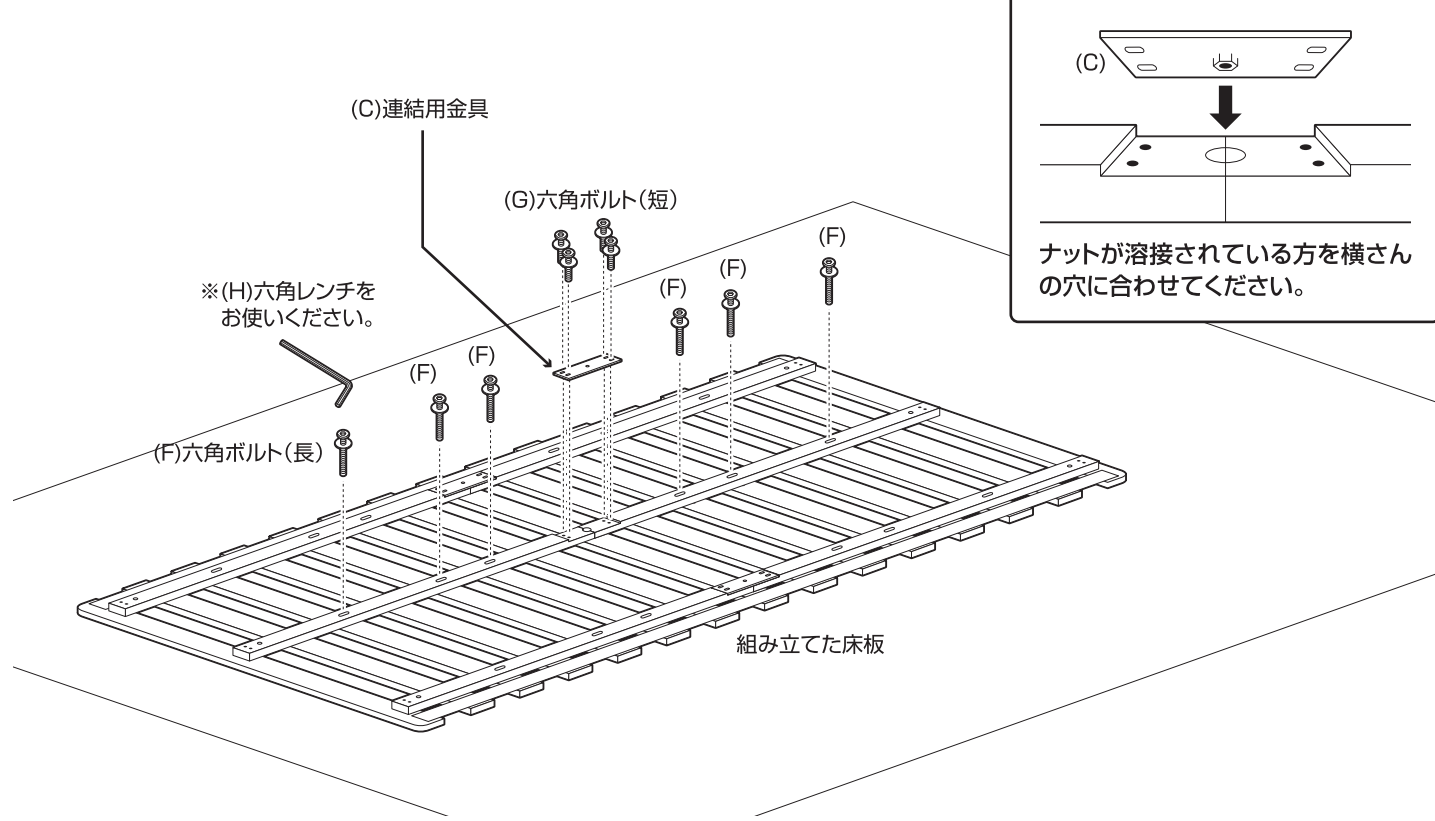


5 お好みで継ぎ脚を取り外してお使いいただけます。 ※継ぎ脚を外してお使いになる場合は、フェルトを貼り付けてください。

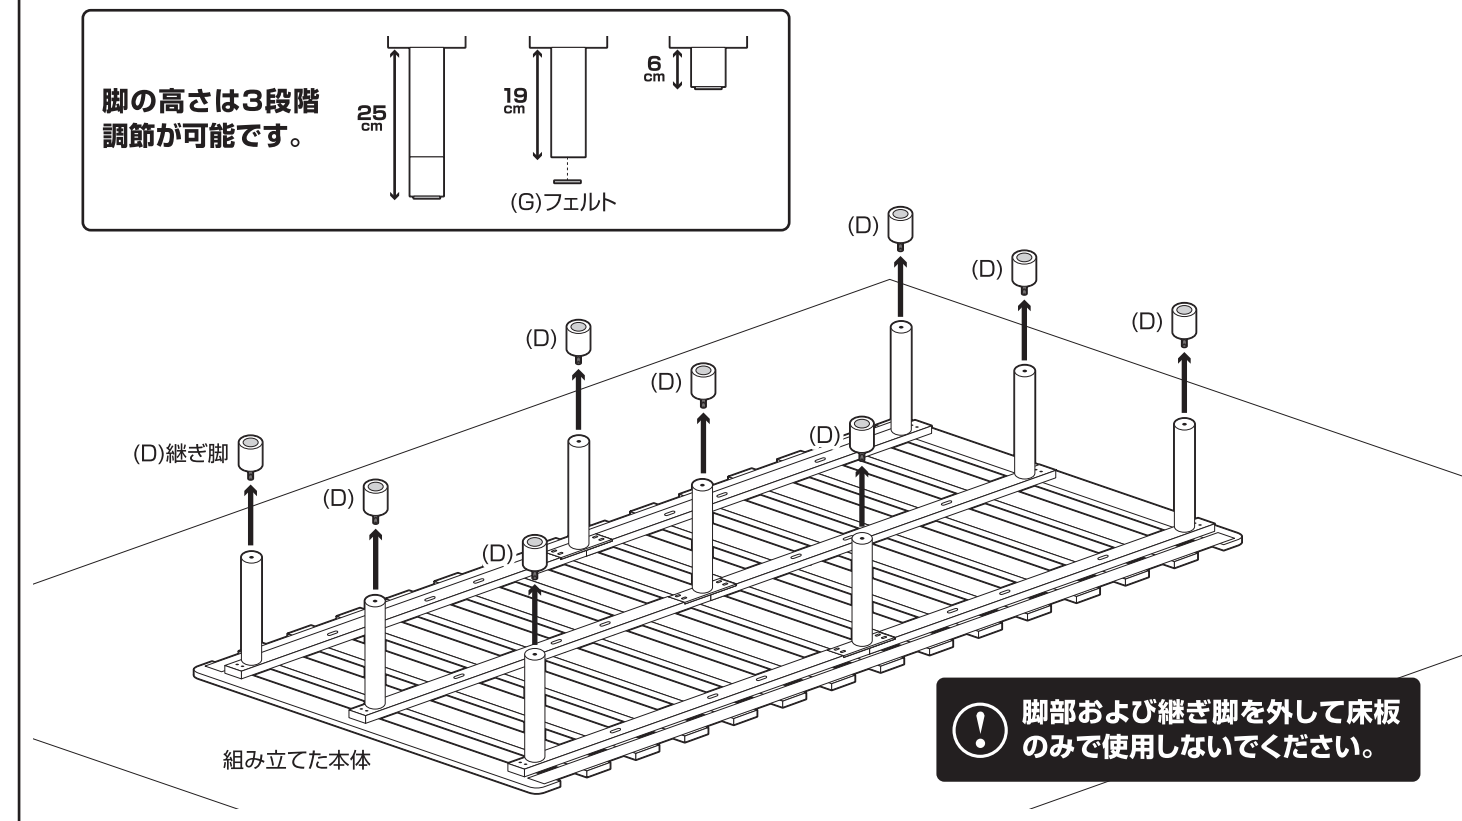

4 組み立てた床板に脚部を取り付けます。

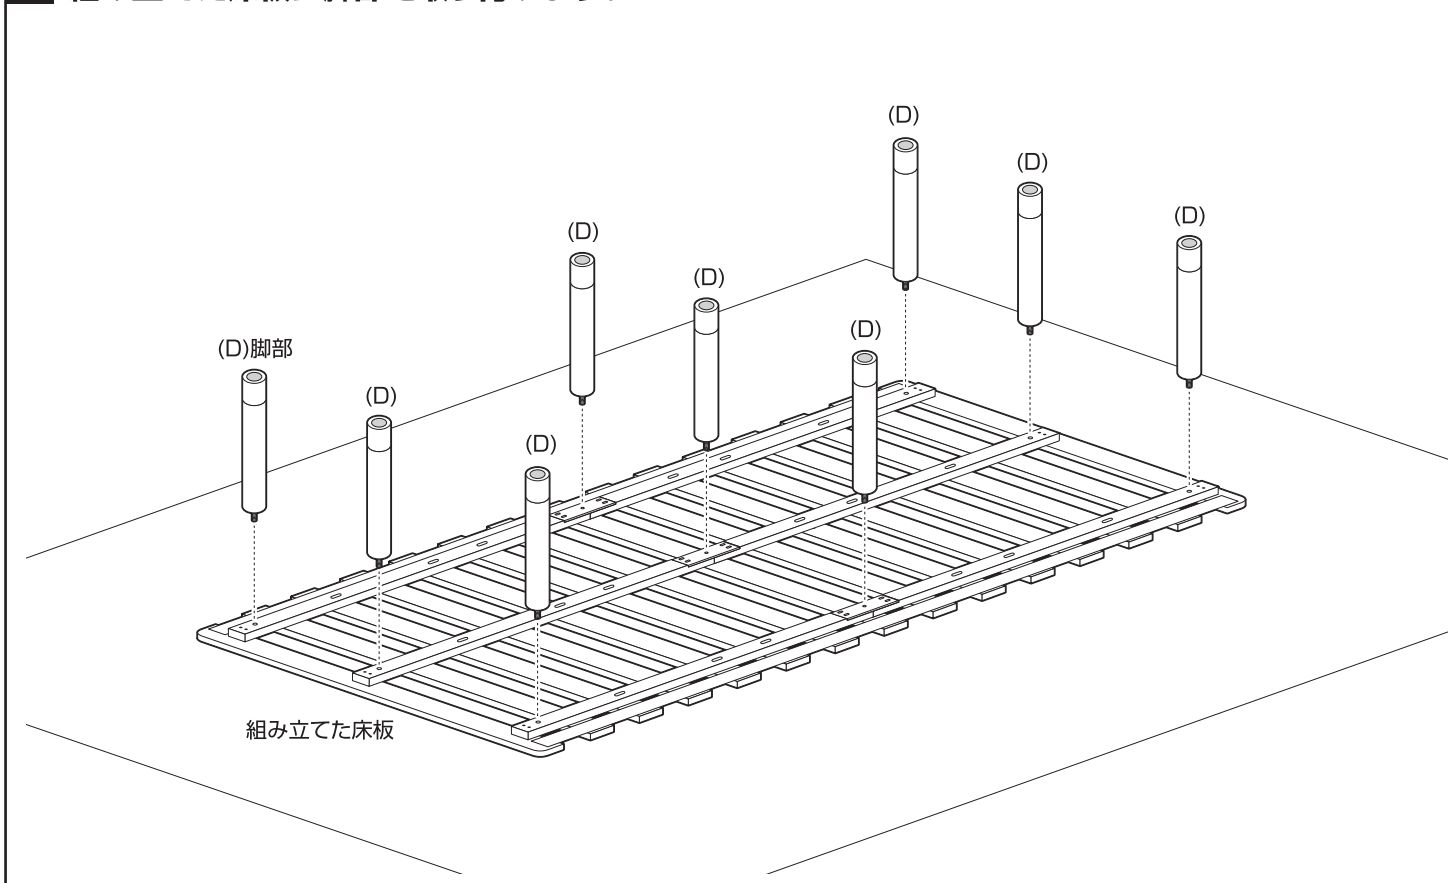


6 組み立てた本体をを起こします。 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

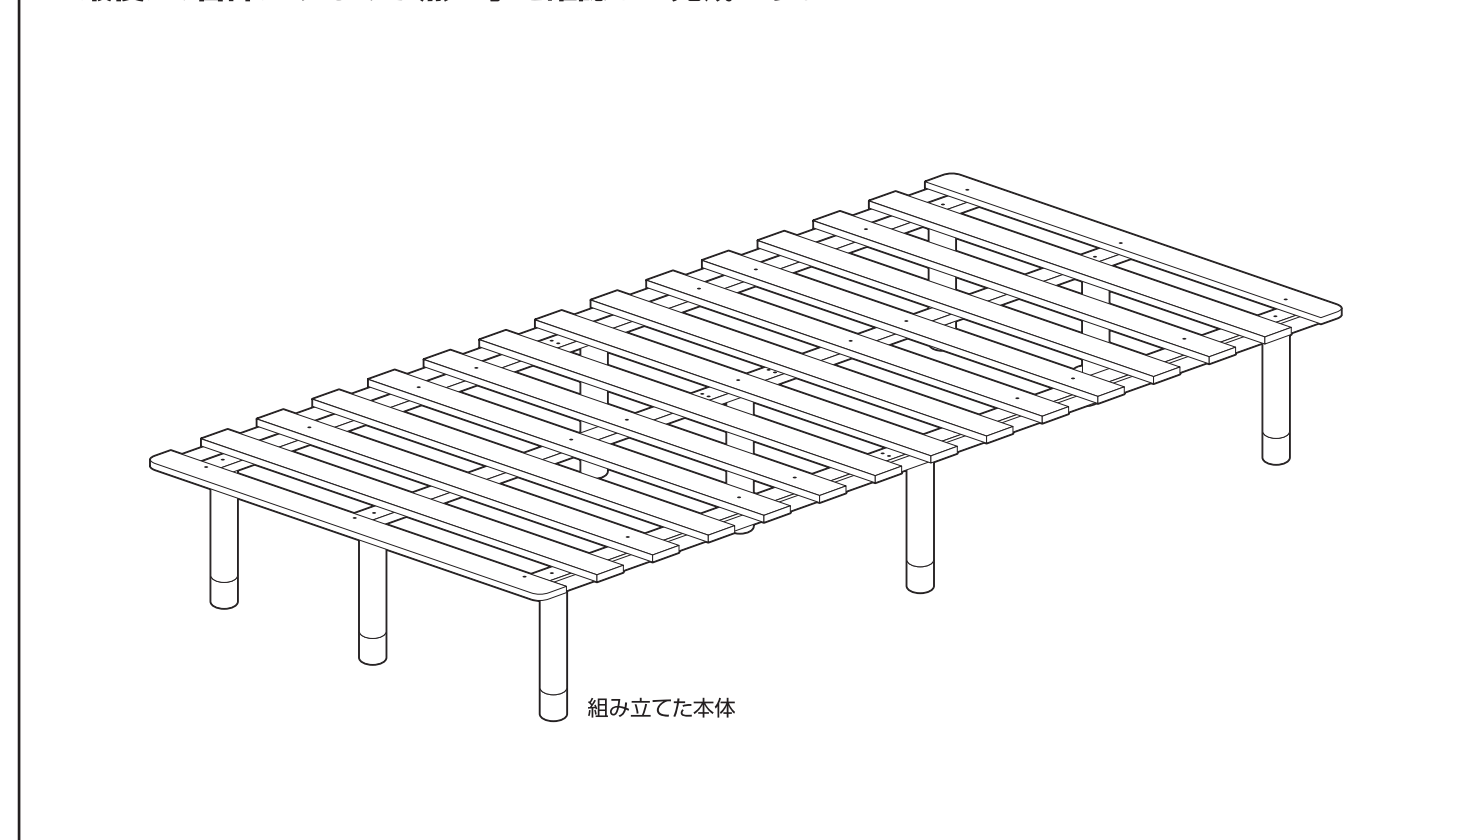


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

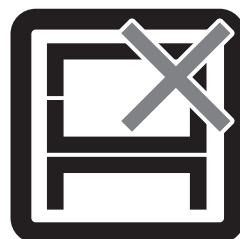

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

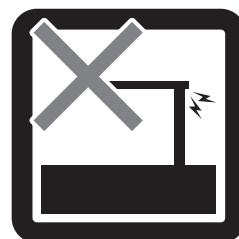

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

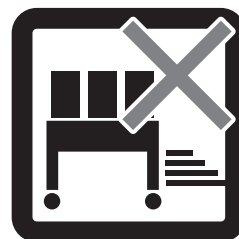


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

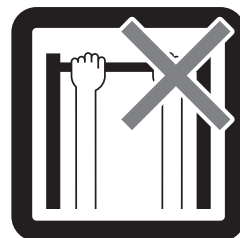

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

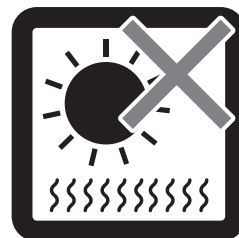


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

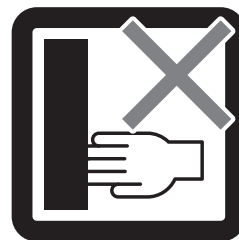

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

注意

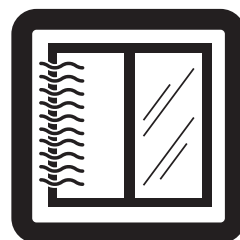

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

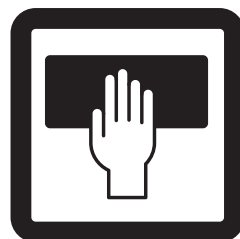


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

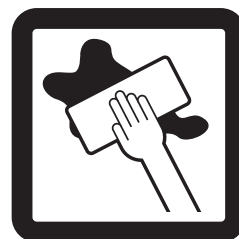


水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

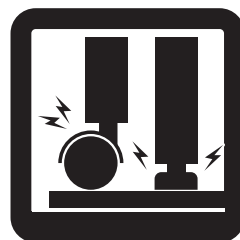

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

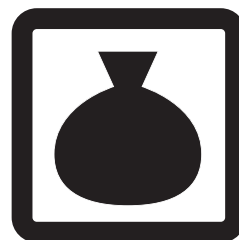

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

脚の高さが変えられる すのこベッド

取り扱い・組み立て説明書 PSB-80180

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示	
●外形寸法(約)	幅78×奥行180×高さ29／23／10(cm)
●構造部材	床板：積層材 脚部：天然木

MADE IN CHINA

■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることが
あります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期
的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してくだ
さい。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガ
の原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでく
ださい。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜた
もので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、は
がれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様の取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしか
ねます。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)床板	(D)脚部／継ぎ脚
	 ※フェルトが付いています。
1	6
(B)横さん	(E)フェルト
 中央 外側	 予備1含む
4	7
(C)連結用金具	(F)六角ボルト(長)
 ※ナットが付いて います。	 ※ワッシャー付き
2	16
	(G)六角ボルト(短)
	 ※ワッシャー付き
	8
	(H)六角レンチ
	1


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 床板を裏返し、横さんを取り付けます。

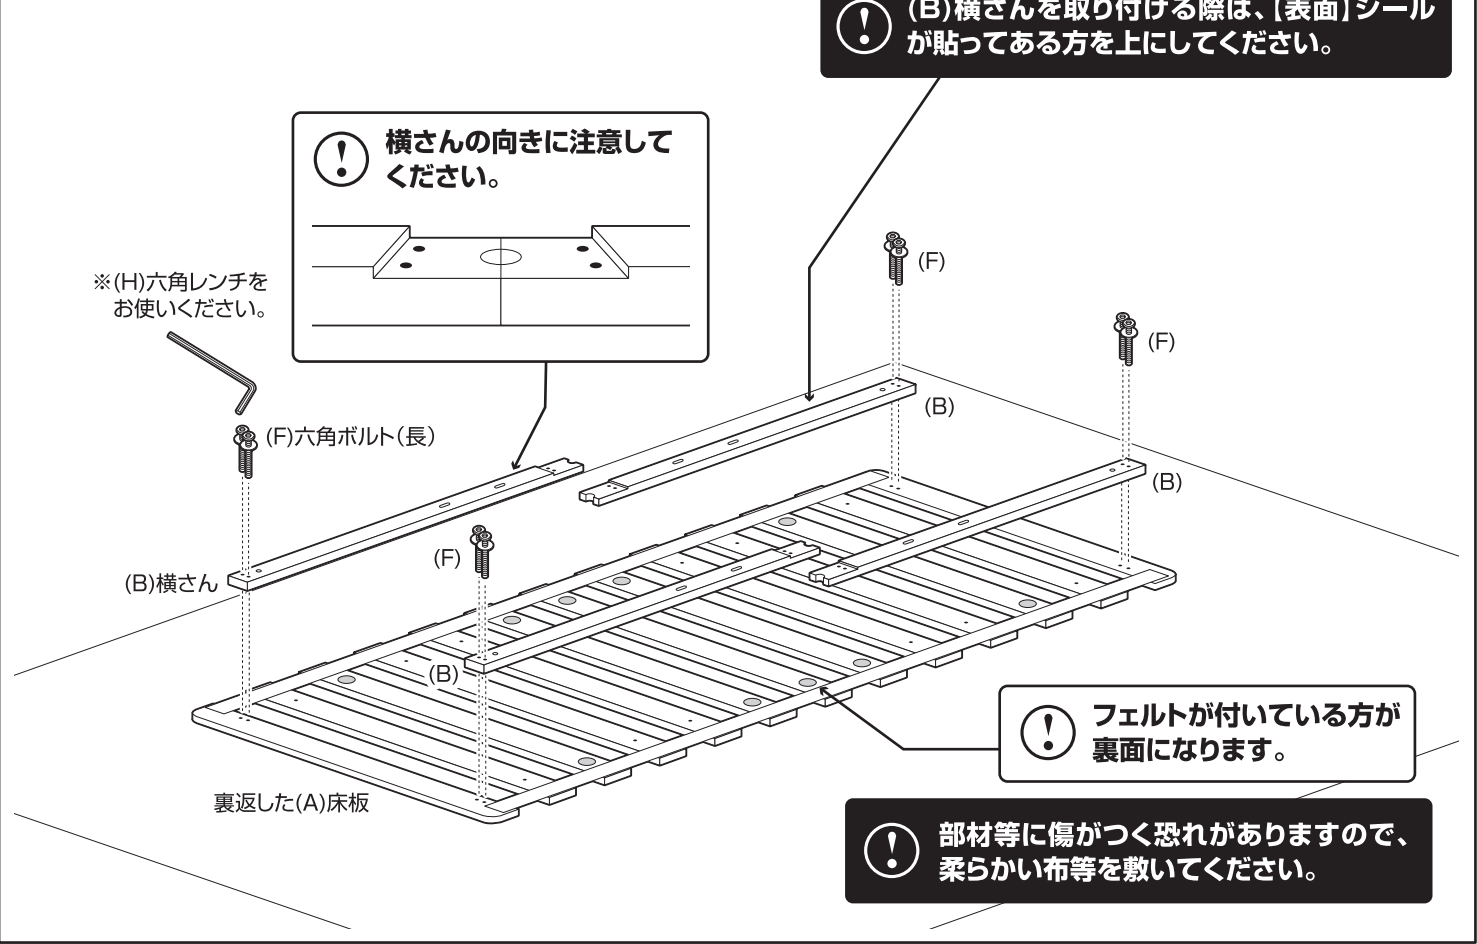


2 取り付けた横さんを、連結用金具と六角ボルトでしっかりと固定します。

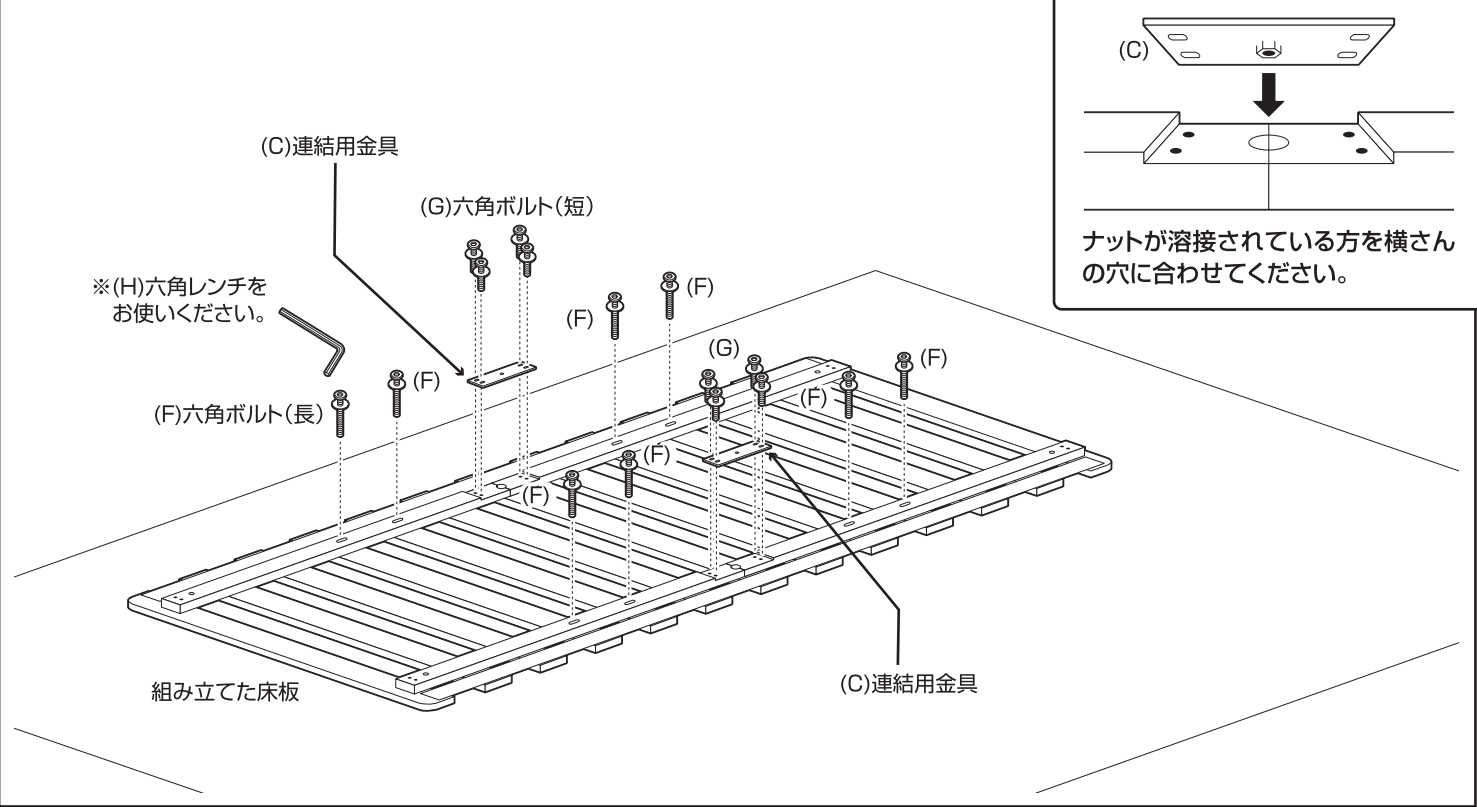


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた床板に脚部を取り付けます。

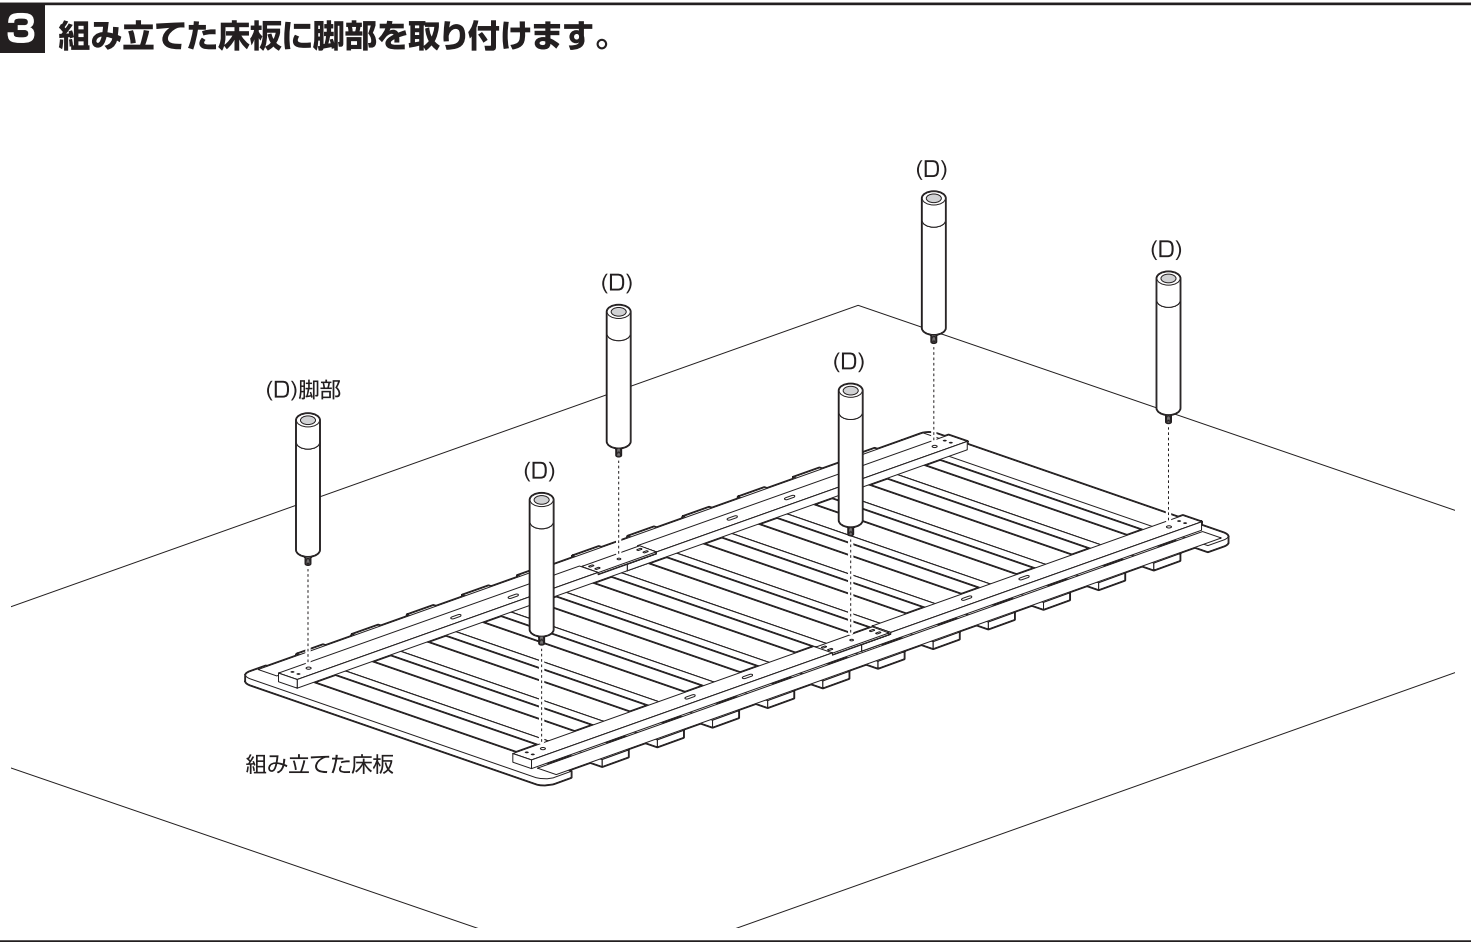


5 組み立てた本体をを起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

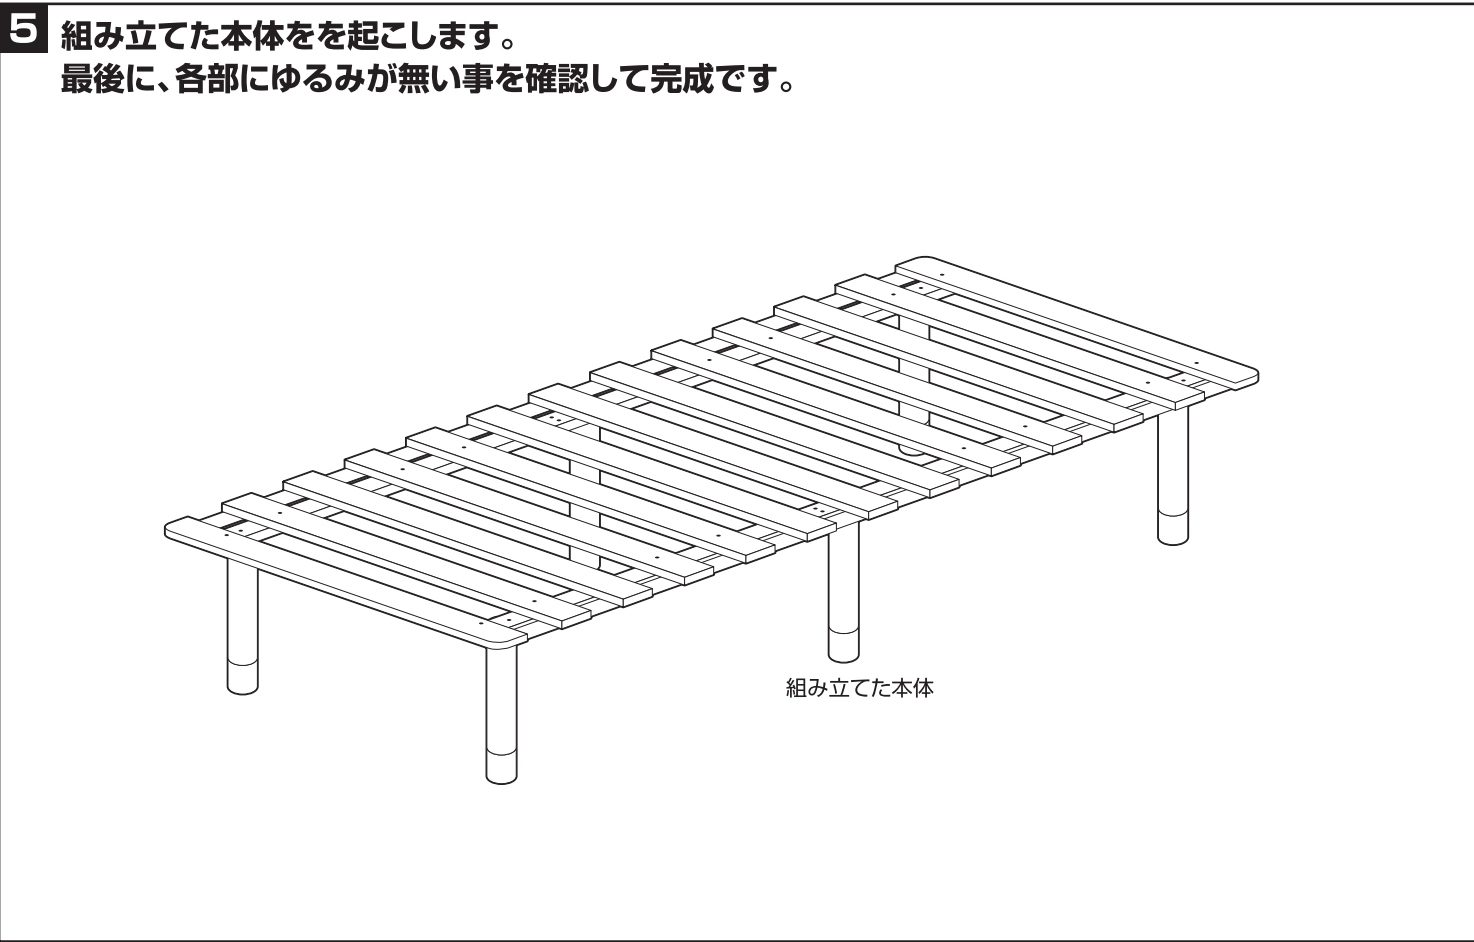

© 無断複製・転載禁止 24'05


4 お好みで継ぎ脚を取り外してお使いいただけます。
※継ぎ脚を外してお使いになる場合は、フェルトを貼り付けてください。

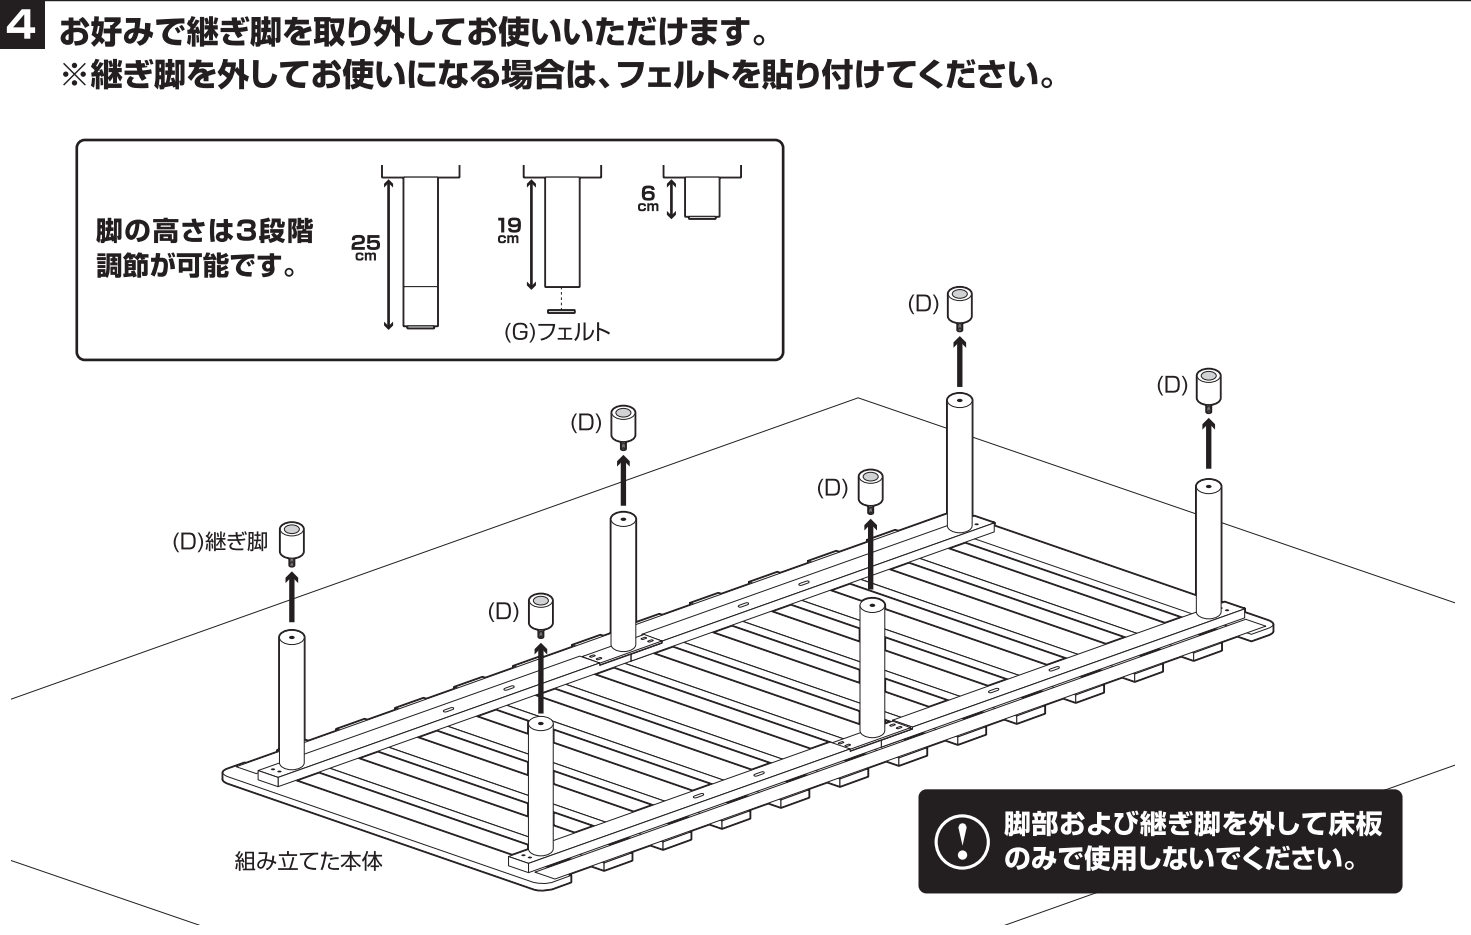


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

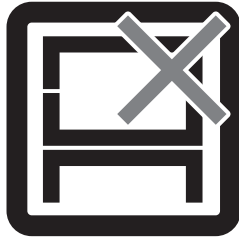

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

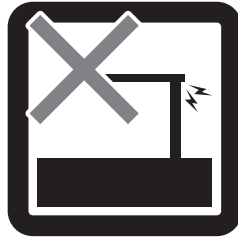

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

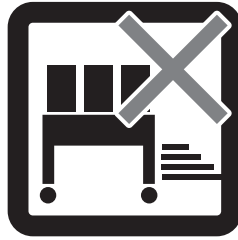


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

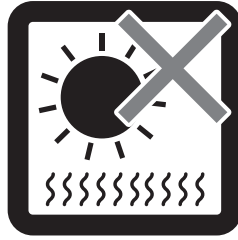


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

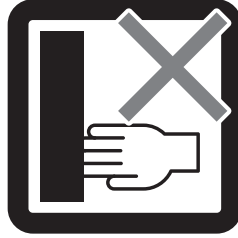

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い


注意

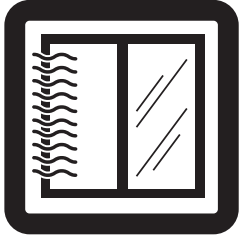


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

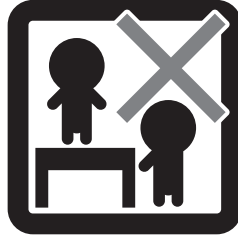


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

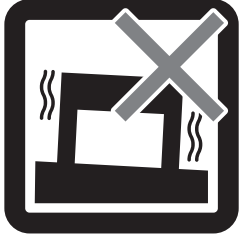

水平な場所に設
置してください

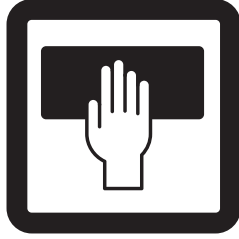


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

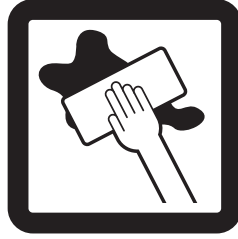


水気のものをこ
ぼしたらずぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

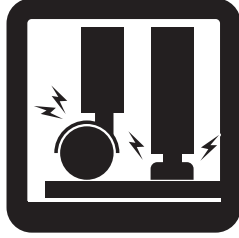

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります
。敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。

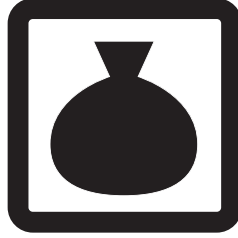

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。