オートレイン



サブタイマー付

FV1DR-100S, FV1DR-200S

取扱説明書

このたびは弊社オートレインをご購入頂き誠にありがとうございます。

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、任意の時刻に設定した時間だけ出力します。指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。

オートレインの機能を理解し正しくお使い頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。



<注意> 取り扱いを間違えると 破損します。

マイクロスイッチの破損を防ぐために、設定子がマイクロスイッチ付近にある状態では、設定子の抜き差しを行わないでください。抜き差しを行う場合には、時計文字盤を右回しして、設定子をマイクロスイッチ付近から離した状態で行ってください。

周波数は $60 \,\mathrm{Hz}$ に合わせてあります。 $50 \,\mathrm{Hz}$ 地区でご使用の場合は「外形寸法」の項を参考に変更してください。

スナオ電気株式会社

静岡県浜松市中央区下石田町1495

TEL 053-421-2281 (代)

FAX 053-422-0988

URL https://www.sunao.co.jp

下記に取扱上の重要な事項を列記しましたので内容を十分ご理解のうえご使用ください。




感電及び機器の損傷防止のため次の事項を守ってください。

- 1. 水がかからないようにしてください。
- 2. 危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。
- 3. 元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
- 4. タイマーの取付け、修理などの場合は元電源を切ってから行ってください。
- 5. 購入品の電源電圧と接続する電源電圧に間違いの無いことを確認の上接続してください。
- 6. 出力には過大電流が流れないよう仕様に記載の範囲でご使用ください。
- 7. 前面カバーは取付けておいてください。
- 8. 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。
- 9. 電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。



● 端子接続例

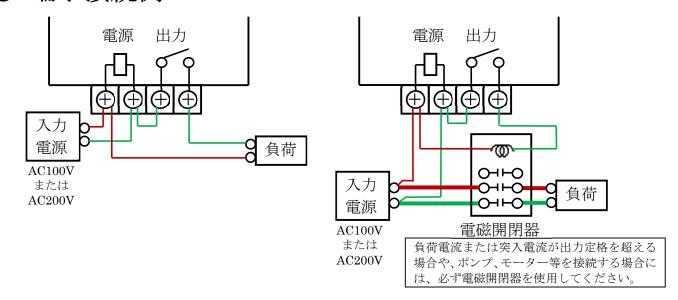


● サブタイマーの説明

- 1. 設定出来る時間は1秒から99分までになります。()は時間表示の内容を表します。
 - ~ 59 秒(**59.**)まで、 1 秒単位で設定可能 · 1 秒 (**0 1**.)
 - ・1.0分(1.0)~9分50秒(9.5)まで、10秒単位で設定可能
 - $\cdot 10分(10)$ ~99分(99)まで、 1分単位で設定可能
- 2. 小数点の位置と有無により、設定時間の区別が出来ます。
- 3. 動作中は表示が点滅します。切 $(\circ F)$ の場合は、設定時刻になっても出力しません。

● タイマーの設定方法

<基本的な使い方> <注意>マイクロスイッチ付近では設定子の抜き差しを絶対に行わないでください。 例. 8時から16時までの間、30秒出力して5分休止を繰り返す場合。

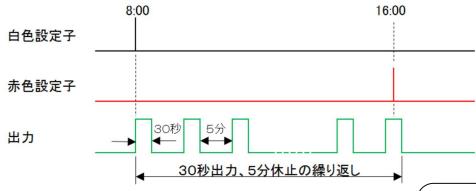


- 1. 白色設定子(開始)を時計文字盤の8:00に差し込みます。
- 2. 赤色設定子(終了)を時計文字盤の16:00に差し込みます。
- 3. 出力側の▲▼で「30.」を表示させます。
- 4. 休止側の▲▼で「5. 0」を表示させます。
- 5. 時計文字盤を右方向に回して、タイマー指針の位置に現在時刻

を合わせてください。これで設定完了です。設定した時刻の範囲内で出力を繰り返します。

<その他の機能と注意事項>

- 1. 白色と白色、赤色と赤色設定子の間隔は、必ず45分以上あけるように設定してください。 45分未満では正常に動作しません。
- 2. 使用しない設定子は、時計文字盤から外して保管するようにしてください。
- 3. 起動スイッチは、1回だけ出力を行うための機能です。すぐに出力させたい場合や、出力 動作の確認を行いたい場合に押してください。
- 4. 設定子で設定した時刻に出力させたくない場合は、切スイッチを押して「oF」表示にして ください。自動スイッチを押すと時間表示に戻り、設定した時刻に出力します。
- 5. 出力中に終了時刻の設定子を検出した場合、その出力時間が経過するまで出力を続けます。
- 6. 動作中(出力動作または休止動作表示点滅時)に停電が発生した場合は、停電から復帰して

も、次に開始時刻用の 設定子を検出するまで 動作しません。そのた め、余った白色設定子 は、動作時間内に入れ ておくことを奨めます。

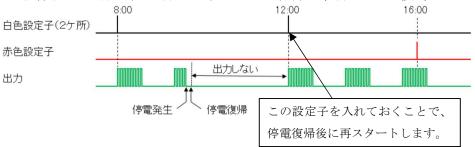

<注意>2013年7月以前

の製品(ロットNo1307 まで)

は、白色と赤色の機能が逆


になっています。

● 仕様

ン
-100S (AC100V電源用)
-200S (AC200V電源用)
スモーターによる駆動
ンピューターによる制御
1 a)
AC250V 7A
イマー:無し
一設定:10年間
V又はAC200V (±15%)
0 H z (製品裏面で手動切替え)
~ 50°C
85%RH(結露しない事)
(3. 1×16) 3本、
3本、赤色設定子3本

● 外形寸法・取付寸法

本体裏面のサイクル切替え用溝に (-) ドライバーを入れて切替えてください。

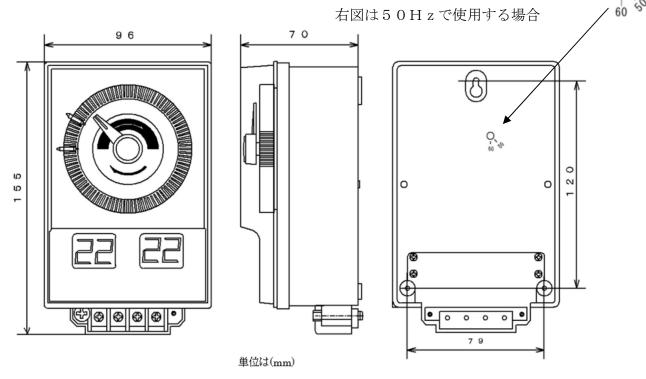

● 製品保証

- 1. 正常な使用状態による故障についてはお買い上げの日から1ヵ年間無償修理致します。
- 2. 保証は製品単体とし、生産物等は含みません。
- 3. 次の場合は保証期間中でも有償修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、お客様の改造等による故障
 - ロ) 落下等による破損、故障
 - ハ) その他自然故障以外の故障