

事務用チェア

アジャスト肘 KB-NXZ 取扱説明書

このたびは、「事務用チェア アジャスト肘 KB-NXZ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。お読みにになった後は大切に保管してください。


1.安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

- 弊社指定製品以外には使用しないでください。
- 直射日光やストーブのそばなど、高温の場所は避けてください。

2.梱包部材 ※組立前に梱包部材をご確認ください。

①アジャスト肘

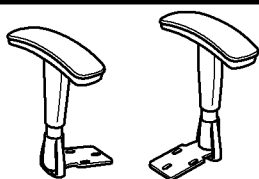

左右各1個

②ボルト



6本


3.組み立てかた ※組立には、⓪ドライバー(No.3)をご用意してください。

⚠ 注意

本製品の組立時、ケガをしないように以下の点に注意してください。組立途中で、金属の切断部の近くで作業をする部分があります。ネジの締め付け時、力を入れて作業中、手がすべて金属部に当たらないように十分注意してください。

アジャスト肘の取り付け方

肘①が右図の向きになるように座裏のネジ穴(左右3カ所ずつ)と肘①の穴位置を合わせ、ボルト②を通し、⓪ドライバー(No.3)を使ってしっかりと締め込み、確実に固定してください。締め付け後、ガタツキがないことを確認してください。

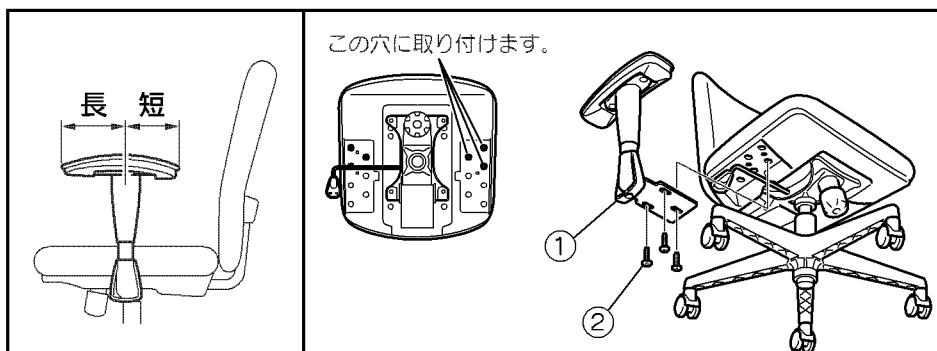

4.機能説明



座の上下調節

- 高さ調整: アジャスト肘はお好みにより、高さを調節することができます。(目盛:1~6)肘パッド部を持ち、止まるまで持ち上げることで1段階上がります。(持ち上げた後、必ず下方向に力を加えて肘が下がらないことを確認してください。同様の操作で目盛:6まで上げることができます。肘を下げる時は、目盛:6の位置から上方向に止まるまで持ち上げた後、一番下まで下げてください。

⚠ 注意

肘を目盛:6の位置より上方向に持ち上げた後はロックが効かなくなりますので、必ず一番下まで下げてください。

- 角度調整: 肘パッドは中央部を支点として左右(水平方向)に回転することができます。肘パッド部を持ち、左右に回してください。

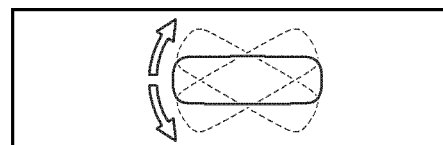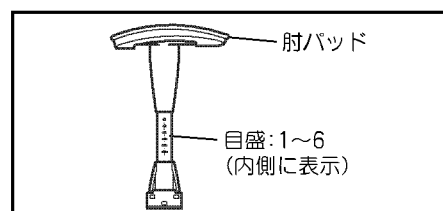

5.保証について

- 保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変色・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

● 保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

- 製品に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター / ☎ 0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

プラス株式会社 JOIFA 331

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>