


●キワ刈り



必ず守る

- ・刃横を縁石に当てると跳ね返ります。
- ・ブレードにかえりや傷がついた時は、モーター焼けの原因となることがあります。ダイヤモンドヤスリなどで修正するか、新しいブレードと交換してください。

- ・スライダ－の側面を縁石に沿わせて刈込んでください。

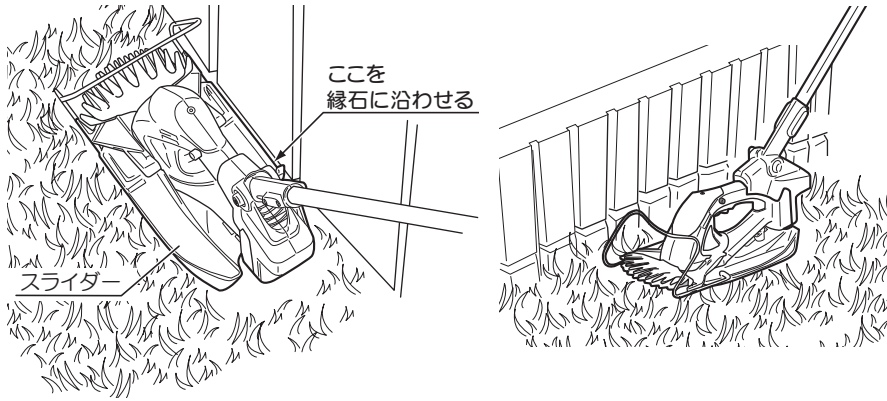

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

京セラ インダストリアルツ－ズ株式会社

本社
広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp>



商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、13時から17時まで

スライダ－

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書、および取付けるバリカンの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。


■適用機種

- ・適用機種については、当社ホームページ
またはカタログをご参照ください。



＜電子カタログ＞

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>

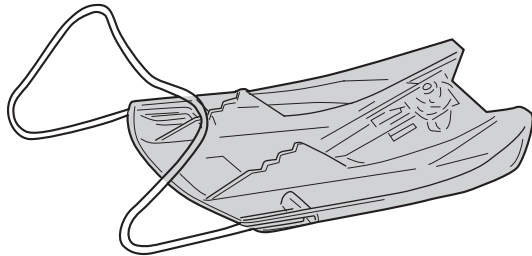

もくじ

- ・適用機種 1
- ・スライダ－の取付け、取外し ... 2 ～ 3
- ・刈込み高さ調節 4 ～ 5
- ・ポールの使用について 5
- ・上手な刈り方 5 ～ 6

■スライダーの取付け、取外し

警告

- ・スライダーの取付け、取外しのときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。（充電式の場合は、電池パックを取外してください。）不意な始動によるけがの原因になります。


注意

- ・スライダーの取付け、取外しのときは、必ずブレードにブレードカバーを付け、手や顔などが直接ブレードに触れないようにしてください。けがの原因になります。


・スライダーを取付けて作業すると、刈取った芝草を受け止め、作業後の清掃が楽になります。

（取付け）


1. バリカン本体を裏返し、固定レバーを解除位置にして、バリカン本体の溝にスライダーをさし込みます。

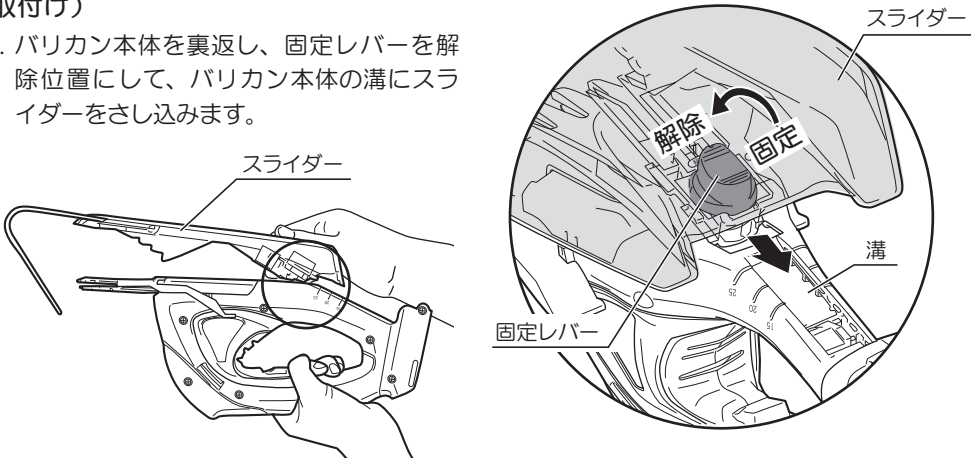

2. 固定レバーを持ちながら矢印の方向にスライドさせて取付けます。

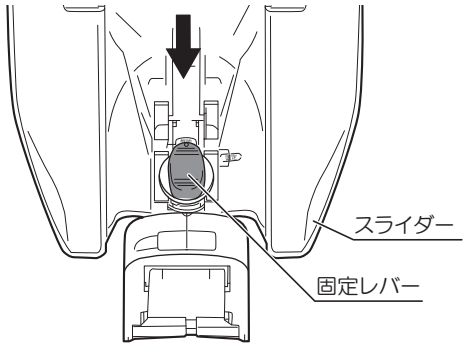



3. 作業中にスライダーが外れないように固定レバーを“解除”から“固定”に切替えます。

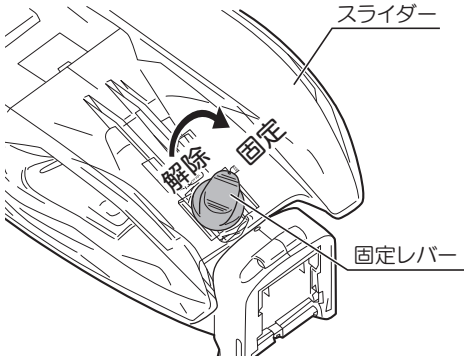

- ・刃物ガードとブレード（ブレードカバー）が接触しないよう取付けに注意してください。

（取外し）

1. バリカン本体を裏返し、固定レバーを“固定”から“解除”に切替えます。
2. 固定レバーを押さえながら、矢印の方向にスライドさせて取外します。

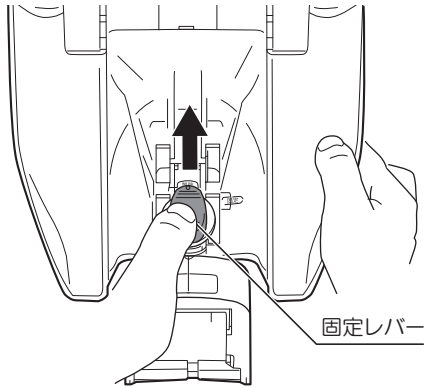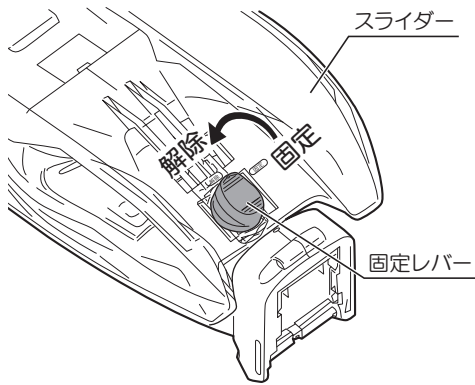

■刈込み高さ調節

警告

- ・刈込み高さを調節するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。（充電式の場合は、電池パックを取外してください。）不意な始動によるけがの原因になります。


注意

- ・刈込み高さを調節するときは、必ずブレードにブレードカバーを付け、手や顔などが直接ブレードに触れないようにしてください。けがの原因になります。


- ・スライダーを動かして、芝の刈込み高さを3段階（15、20、25mm）に調節することができます。
- ・ブレードが芝面と平行移動するので、芝を均一な高さに刈込みできます。

（調節方法）


1. バリカン本体を裏返し、スライダーの固定レバーを“固定”から“解除”に切替えます。

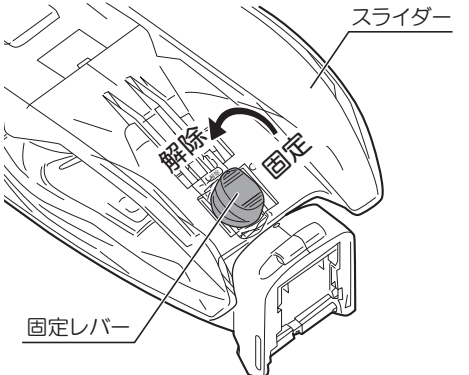


2. 固定レバーを押さえながら、矢印の方向にスライドさせます。

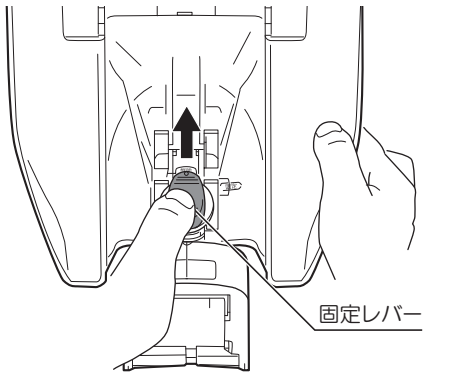

3. スライダーの合わせ線とバリカン本体の目盛の位置を合わせます。

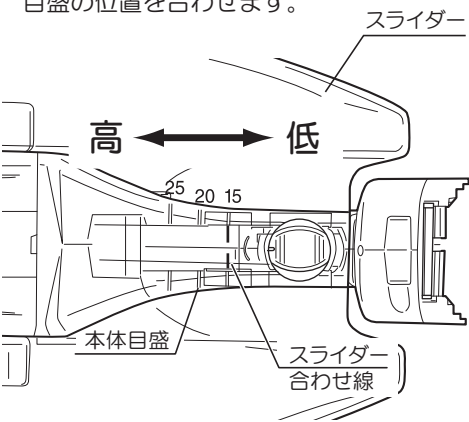

4. 作業中に刈込み高さが変わらないように固定レバーを“解除”から“固定”に切替えます。

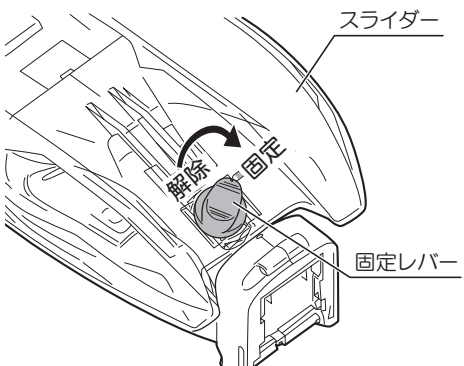

■ポールの使用について


- ・ポール（別販売品）を使用する場合はスライダーが必要です。ポールの取付方法は、ポールに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。

- ・スライダーを外した状態で、ポールを使用しないでください。バリカン本体の裏蓋外れの原因になります。

■上手な刈り方

●長い芝は日をおいて順次短く

- ・芝があまり伸びないうちに刈ってください。
- ・芝が伸びすぎたときは、日をおいて順次短く刈ってください。最初から短く刈ると、機械に無理が生じると同時に、芝を枯らすおそれがあります。

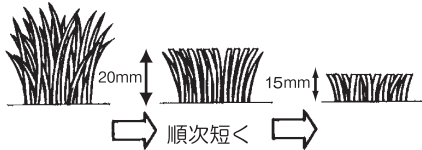

●芝の刈込み（ポール・スライダー取付け時）

- ・バリカン本体を芝の上に置き、スライダーを利用し、すべらせるようにして、ゆっくり前進しながら刈込みます。
- ・スライダーの高さ調節を行なうことにより安定した刈込みができます。

