



装着要領


* 全ての部品は PTFE テープを使用し、確実に組み付けてください。

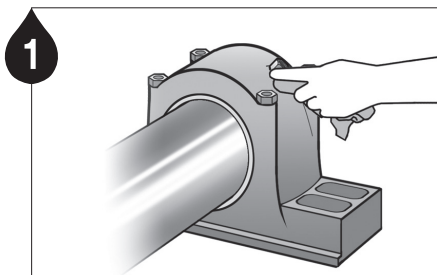


1 給油口の周りの汚れを取り除いてください。

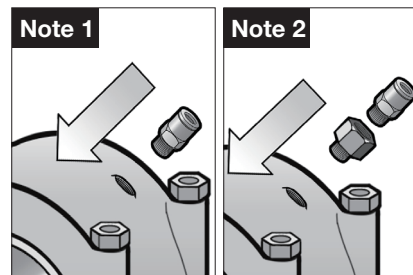


Note 1 プッシュインタイプチューブフィティング (A240) を給油口に直接装着してください。
Note 2 必要な場合には、適切なアダプターを使用して A240 を装着してください。

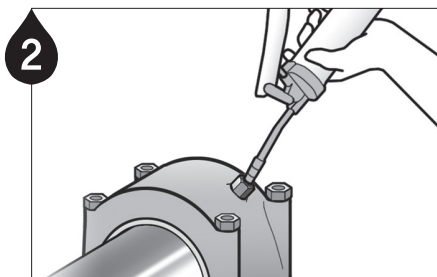


2 手動グリースガンで給油口からの経路に詰りが無いことを確認してください。
Note 1 手動グリースガンで給油口の硬化したグリースを除去してください。
Note 2 本体に充填されているグリースと同じか適合性のあるグリースを手動グリースガンに使用してください。

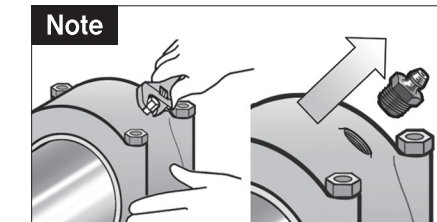


Note グリースニップルを取り外してください。

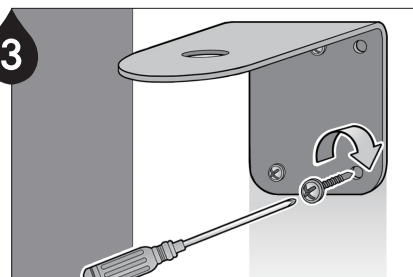


3 本体装着金具 (B002) を適切な位置に、取付けネジ (B051) 使用して装着してください。

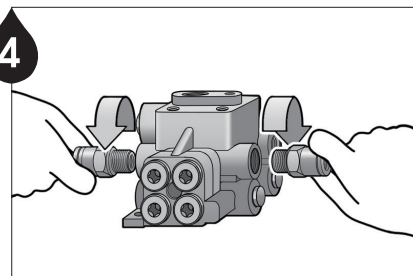


4 プッシュインフィッティングコネクター (A240) を分配弁の各ポートにねじ込んでください。
Note 1 フィッティングを接続する際にシール剤 (ロックタイト 572, 573) を使用することを推奨します。
Note 2 使用できる場合には 90° 回転フィッティングを使用してください。

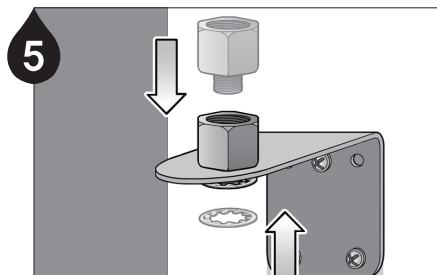


5 本体装着金具の上側にアダプター (A002) を装着し、下側にワッシャー (B058) を装着してください。

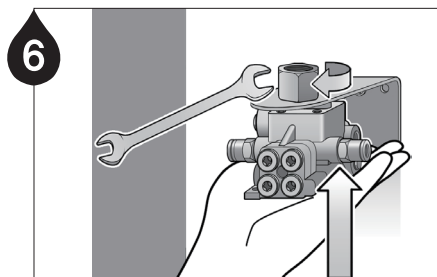


6 分配弁を下側に置き、本体装着金具とワッシャー通したアダプター (A002) と接続し、アダプターを時計方向に廻して締め込んでください。

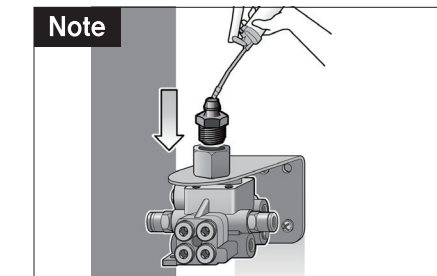


Note 本体に充填されているグリースと同じか適合性のあるグリースを充填した手動グリースガンと 3/8" グリースニップルを使用し、分配弁にグリースを事前に充填してください。

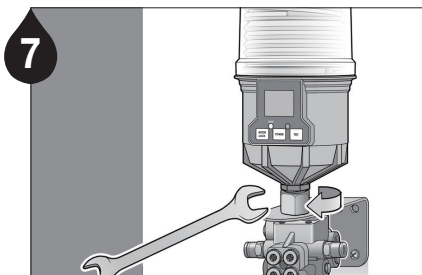

7 型給油装置を本体装着金具の上に 17mm のスパナを使用して装着してください。

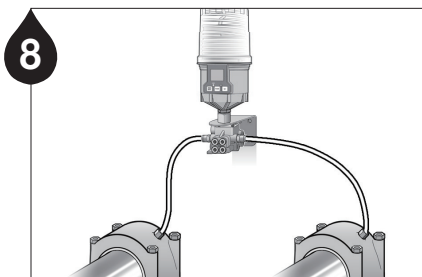


8 分配弁から設備のベアリングへの給油を行う場合、一般的には銅パイプかナイロンチューブで接続されます。

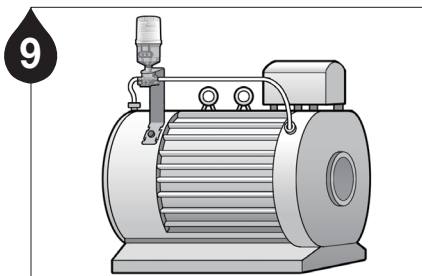

9 モータへの給油を行う場合、本体装着金具をモータ本体の適切な場所に装着し、2ポイントマルチ遠隔装着キットを使用し、両側のベアリングに潤滑ラインを接続します。

正しい装着方法

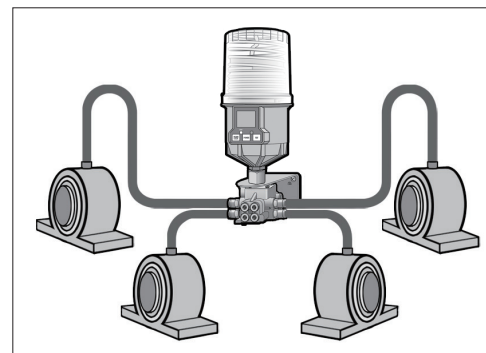

マルチポイント遠隔装着
パルサーLP M型と分配弁を使用してマルチポイント遠隔装着を行うことができます。その際には、ベアリング、潤滑ライン、分配弁の合計した背圧を油圧計を取り付けた手動グリースガンで測定することを推奨します。合計した背圧はが確実にM型の常用圧力である 30bar 以下になる様にしてください。


- 注意事項**
- ▶ 分配弁の空いたポートは絶対に塞がないでください。必ず、必要な口数の分配弁とキットを発注してください。
 - ▶ 遠隔装着を行う場合は、内径 6mm のチューブを使用してください。マルチ給油の場合は最長で 6m (NLGI #1 グリースの場合) としてください。
 - ▶ 装着に際しては、まず、手動グリースガンを使用してグリースの経路に詰りが無いことを確実に確認してください。

分配弁のグリース吐出量		
部品番号	出口ポート番号	出口ポート番号/グリース吐出量
DU - 2RS	1 / 2	
DU - 3RS	1 / 2 / 5	No. 2 のみ、2 倍
DU - 4RS	1 / 2 / 5 / 6	
DU - 5RS	1 / 2 / 3 / 5 / 6	No. 3 のみ、2 倍
DU - 6RS	1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7	
DU - 7RS	1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8	No. 8 のみ、2 倍
DU - 8RS	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	

Note 1 各出口ポートからのグリースの吐出量は、DU-3RS の No. 2、DU-5RS の No. 3、DU-7RS の No. 8 を除き、1 回に約 0.3ml です。前述した 3 箇所の出口ポートからは、他の出口ポートからのグリース吐出量の 2 倍の量が吐出します。
Note 2 出口ポート番号は、分配弁の各ポートの近くに記載して有ります。

部品の詳細

No.	部品番号	キットの種類とキットの構成部品						
		1250MD-2	1250MD-3	1250MD-4	1250MD-5	1250MD-6	1250MD-7	1250MD-8
①	M型本体	別途購入が必要です						
②	A002	1個						
③	B002	1個						
④	B051	3本						
⑤	B058	1個						
⑥	A240	4個	6個	8個	10個	12個	14個	16個
⑦	DU-XRS	DU-2RS	DU-3RS	DU-4RS	DU-5RS	DU-6RS	DU-7RS	DU-8RS
⑧	A243 (USA only)	この部品はアメリカ向けのみを追加されます						
⑨	A214-1	1個	2個	2個	3個	3個	4個	4個

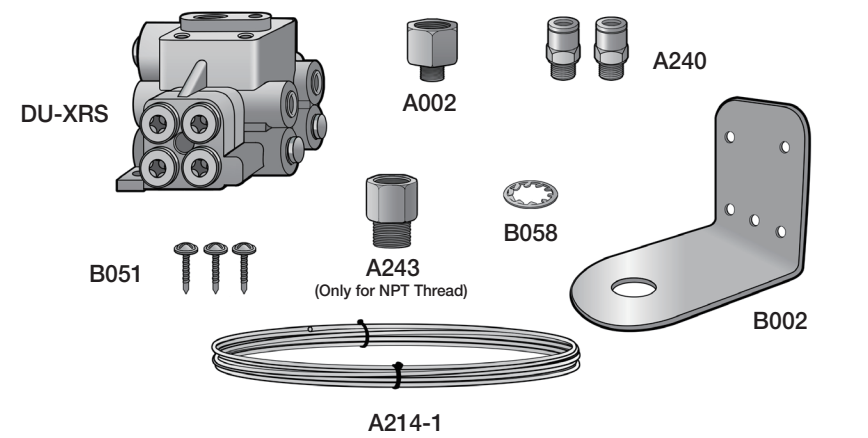

保証条件
保証は、材料欠陥、製造に起因する不具合のみに限定され、商品の誤使用、不適切な使用に起因して発生した付随的な損害については補償いたしません。
保証期間は、納入日より1年間です。

Rev.03



総輸入販売元
株式会社 シー・エス・シー
COMMUNICATION SCIENCE CORPORATION
〒102-0075 東京都千代田区三番町 3番地8 泉館三番町 4階
TEL : 03-5215-0117 / Fax: 03-5226-0427
www.pulsarlube.jp

