

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

家電収納ラック スリム

取り扱い・組み立て説明書 **MES-19603R**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示








- 外形寸法（約） 幅60×奥行41×高さ194(cm)
- 構 造 部 材 フレーム／金属(スチール)
棚板／合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
- 表 面 加 工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
可動棚(1枚あたり)：25kg 全体：75kg





部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

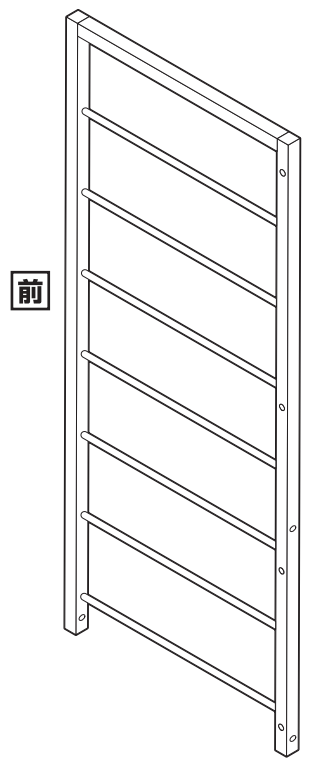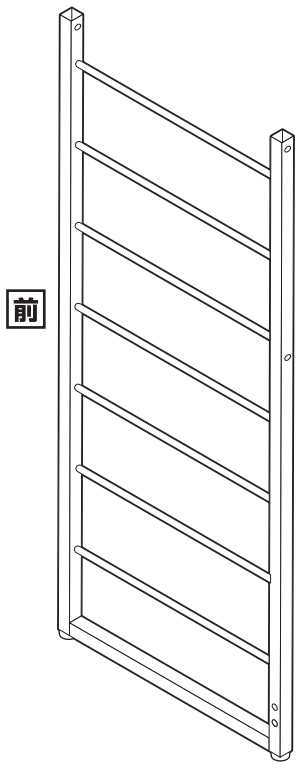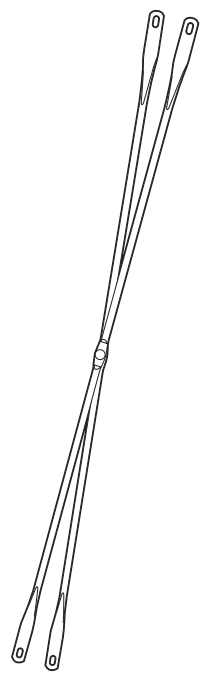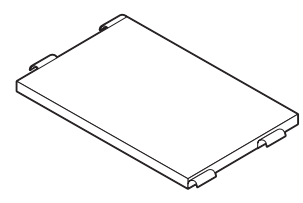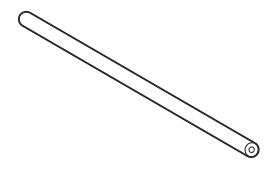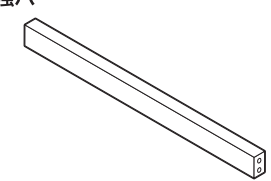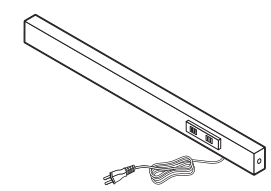(A)サイドフレーム(上)	(B)サイドフレーム(下)	(J)クロスバー	(C)可動棚
			
		(H)ポール	
			
		(E)補強バー	
			
		(F)コンセントバー	
			

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

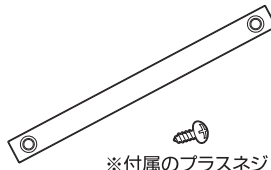
(K)六角ボルト(長)  長さ50cm 予備2含む 10	(L)六角ボルト(短)  長さ12cm 予備2含む 14	(N)接続パーツ  4
(P)転倒防止用ベルト  ※付属のプラスネジ 2セット	(R)スプリングワッシャー  予備2含む 14	(Q)六角レンチ  1

組 み 立 て 方 法

- 必ず2人以上で組み立ててください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレーム(上)にサイドフレーム(下)を取り付けます。

2セット組み立ててください

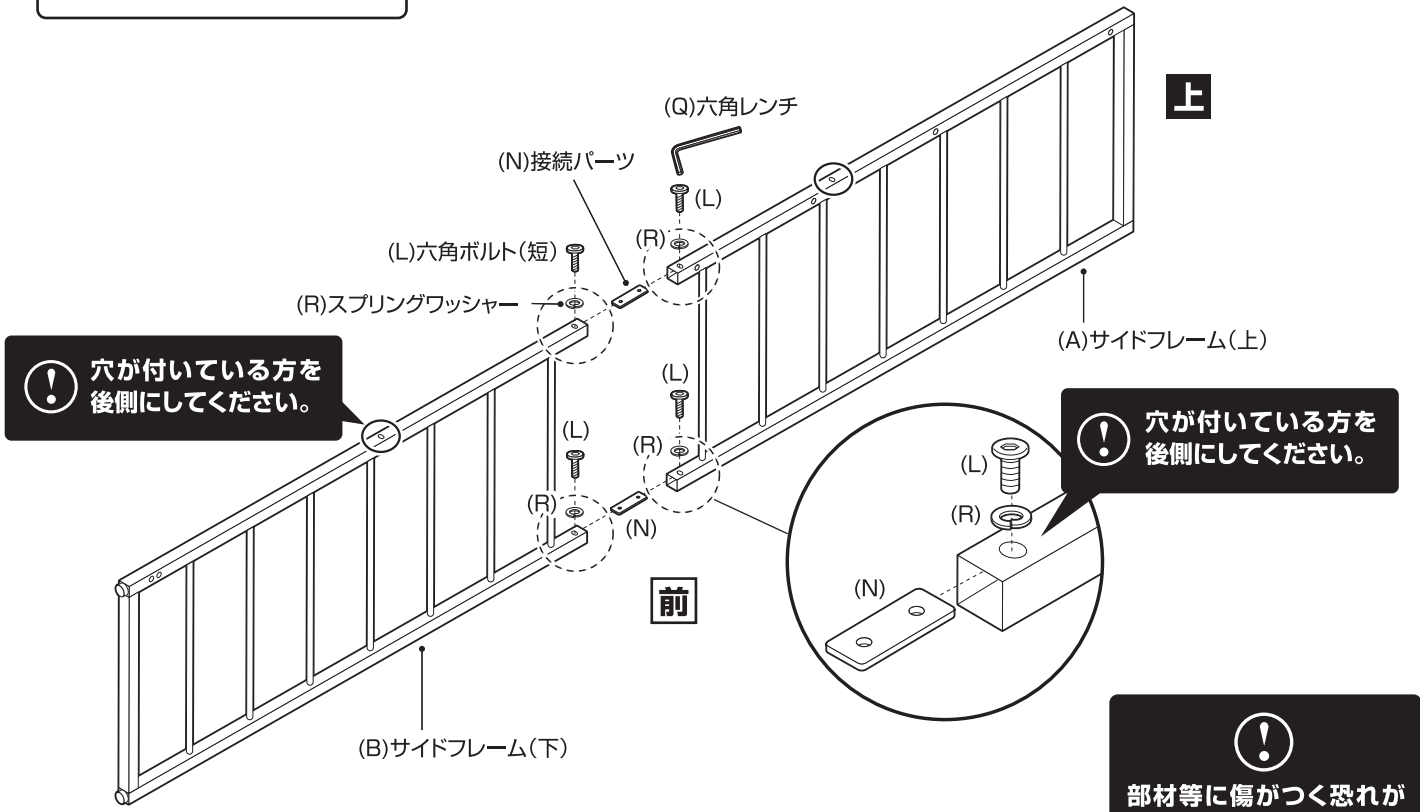


組 立 方 法


■必ず2人以上で組み立ててください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 1で組み立てたサイドフレームにコンセントバー、補強バー、ポールを取り付けます。



❗ ボルトは仮締めしてください。

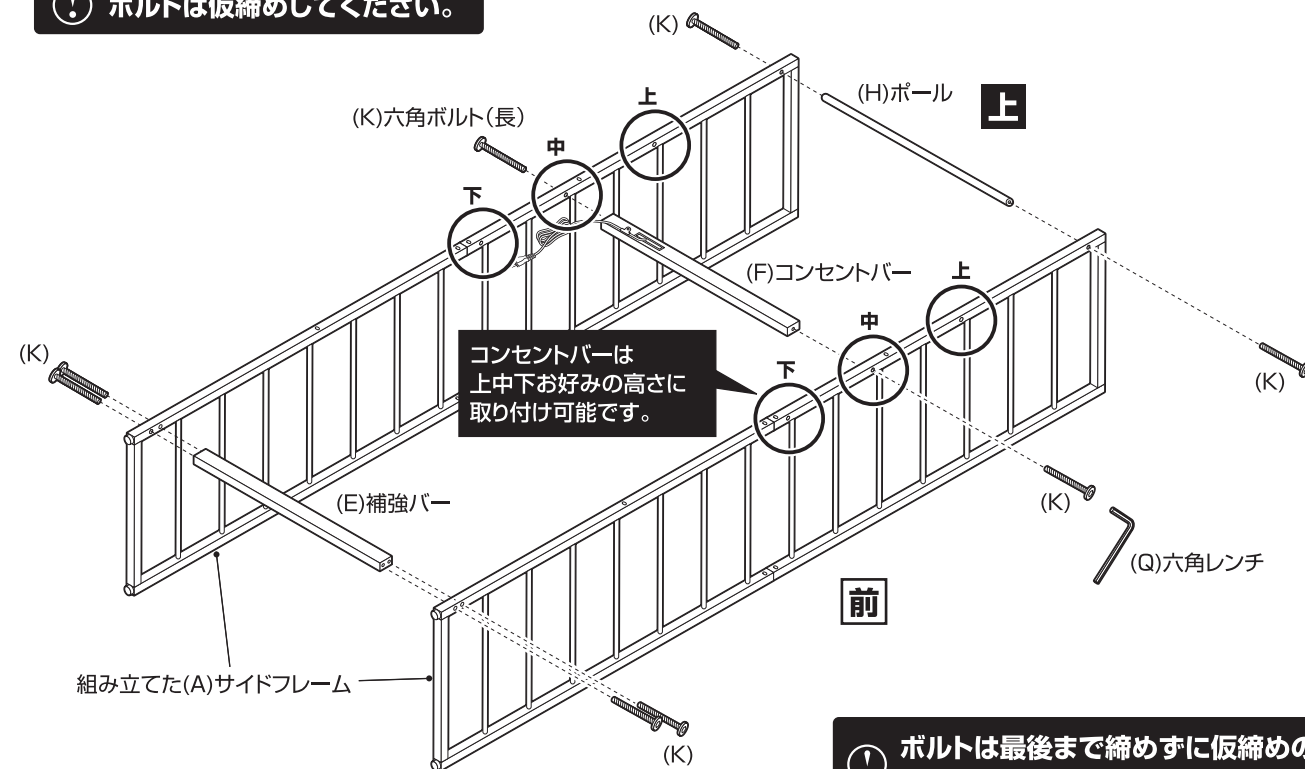

❗ ボルトは最後まで締めずに仮締めの状態にしてください。組み立て後に本締めします。

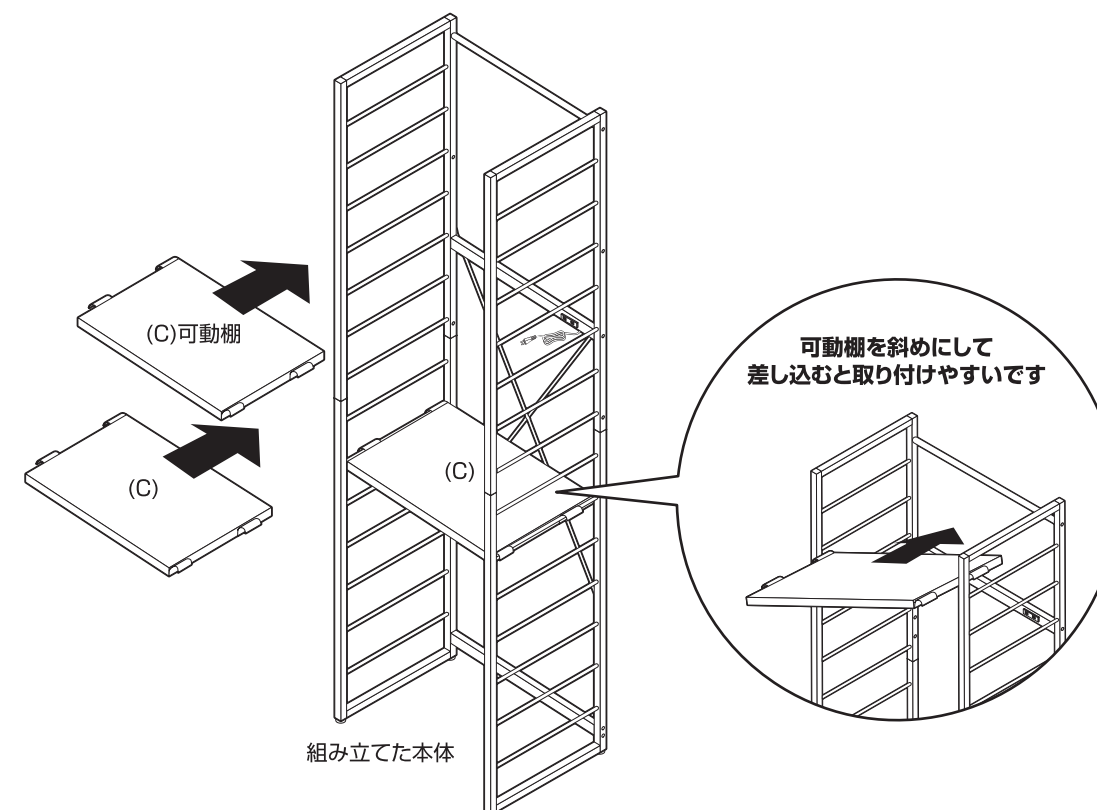4 組み立てた本体を起し、可動棚を取り付けます。**3** 組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

❗ 全てのボルトを本締めしてください。

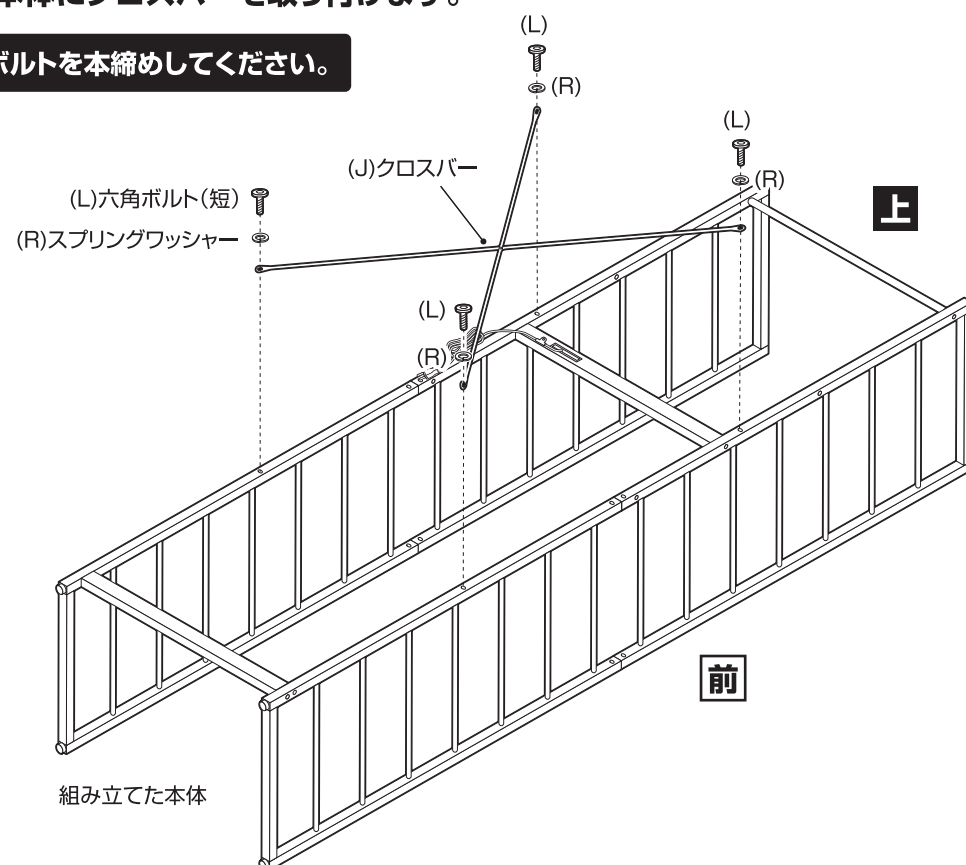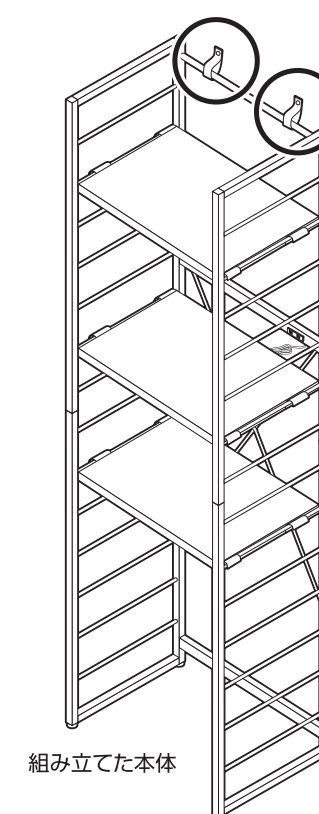**5** 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


❗ 転倒防止ベルトの取り付け方は **P.5** をご参照ください。

(転倒防止ベルトはより安全にご使用いただくためのものです。取り付けなくても問題無くご使用いただけます。)

組み立て方法



- 必ず2人以上で組み立ててください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

使用イメージ

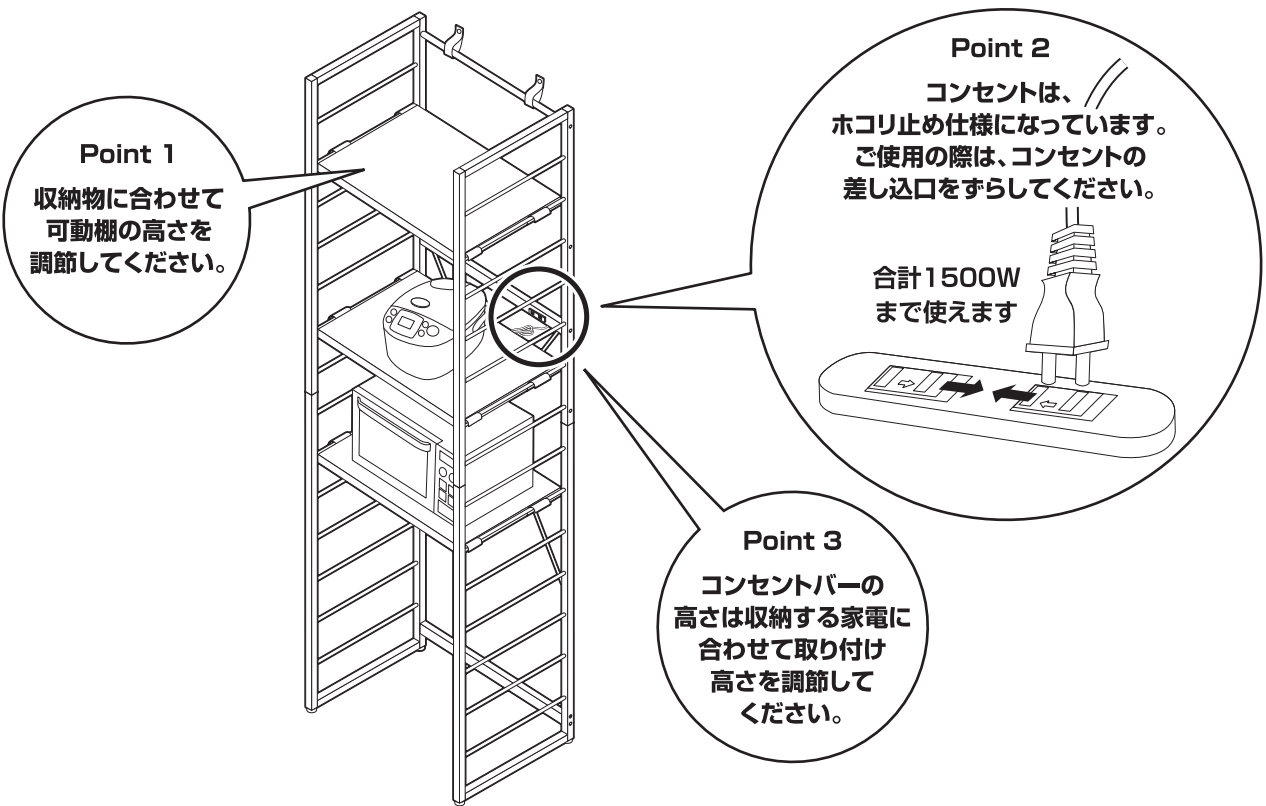

転倒防止ベルトの取り付け方 (転倒防止ベルトはより安全にご使用いただくためのものです。)
取り付けなくても問題無くご使用いただけます。


転倒防止用ベルトネジで壁に固定します。

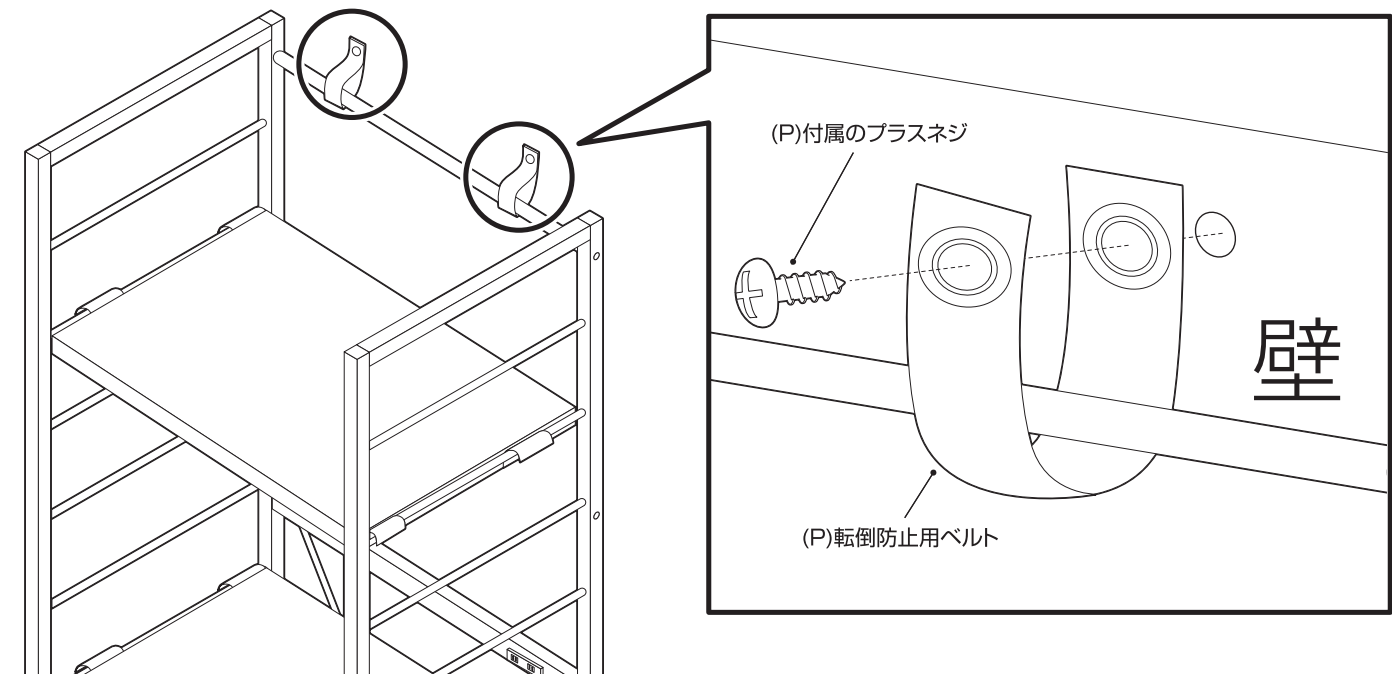


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください

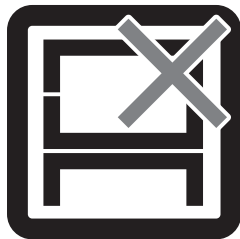

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

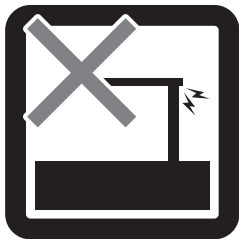


異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい

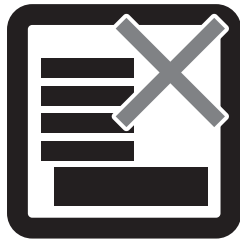

偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

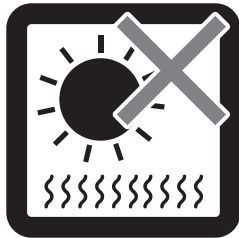


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

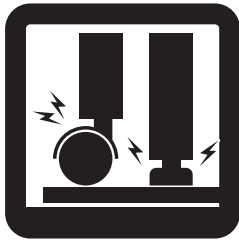

床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。

注意

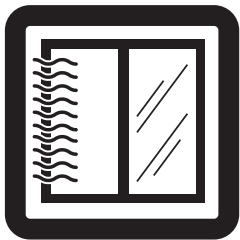

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




蒸気・熱によっ
て変形・変色の
原因になります
のでスライド棚
は引き出してご
使用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

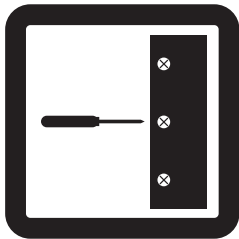


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

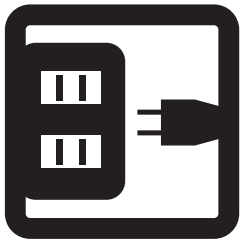

消費電力を確認
してお使いくだ
さい

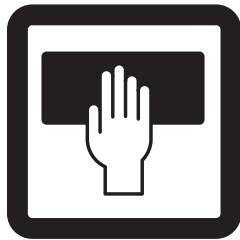


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

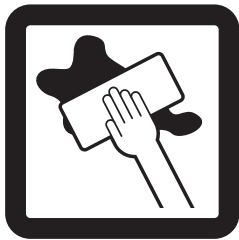

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

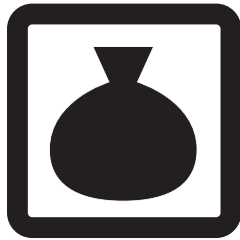

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

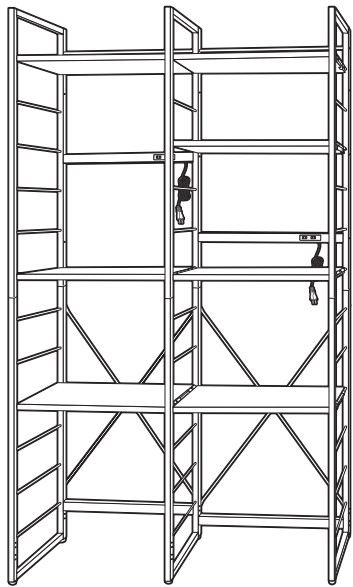

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

家電収納ラック ワイド

取り扱い・組み立て説明書 **MES-17113R**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示







- 外形寸法（約） 幅116×奥行41×高さ169(cm)
- 構 造 部 材 フレーム／金属(スチール)
棚板／合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
- 表 面 加 工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
可動棚(1枚あたり)：25kg 全体：175kg




部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

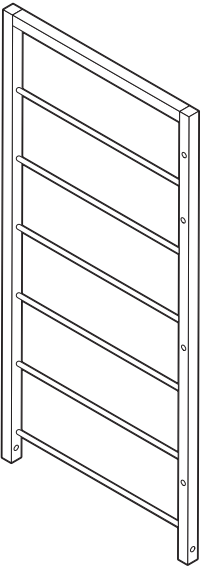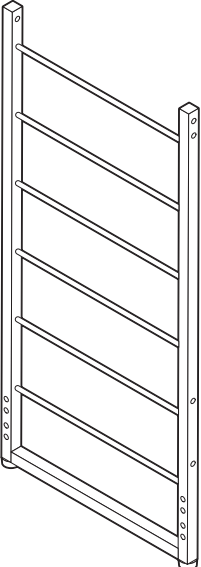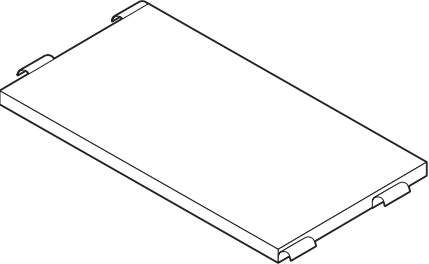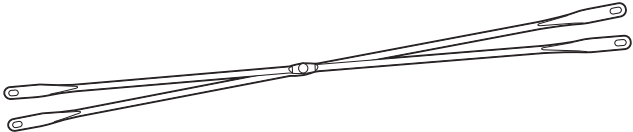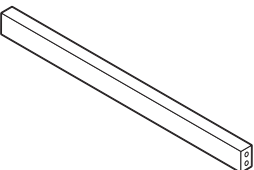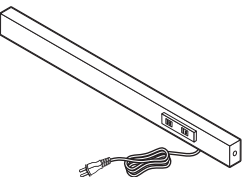(A)サイドフレーム(上)	(B)サイドフレーム(下)	(C)可動棚
		
3	3	7
(J)クロスバー	(H)ポール	(E)補強バー
		
2	2	2
(F)コンセントバー	(D)ボール	(I)ネジ
		
2	2	2

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

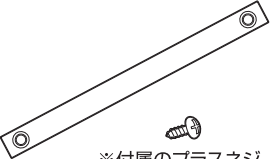
(K)六角ボルト(長) 長さ50cm  予備2含む16	(S)六角ボルト(中) 長さ25cm  予備1含む3	(L)六角ボルト(短) 長さ12cm  予備2含む18	(M)接続用ボルト  1
(N)接続パーツ  6	(P)転倒防止用ベルト  ※付属のプラスネジ 2セット	(R)スプリングワッシャー  予備2含む20	(Q)六角レンチ  1

組 み 立 て 方 法

- 必ず2人以上で組み立ててください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレーム(上)にサイドフレーム(下)を取り付けます。


3セット組み立ててください

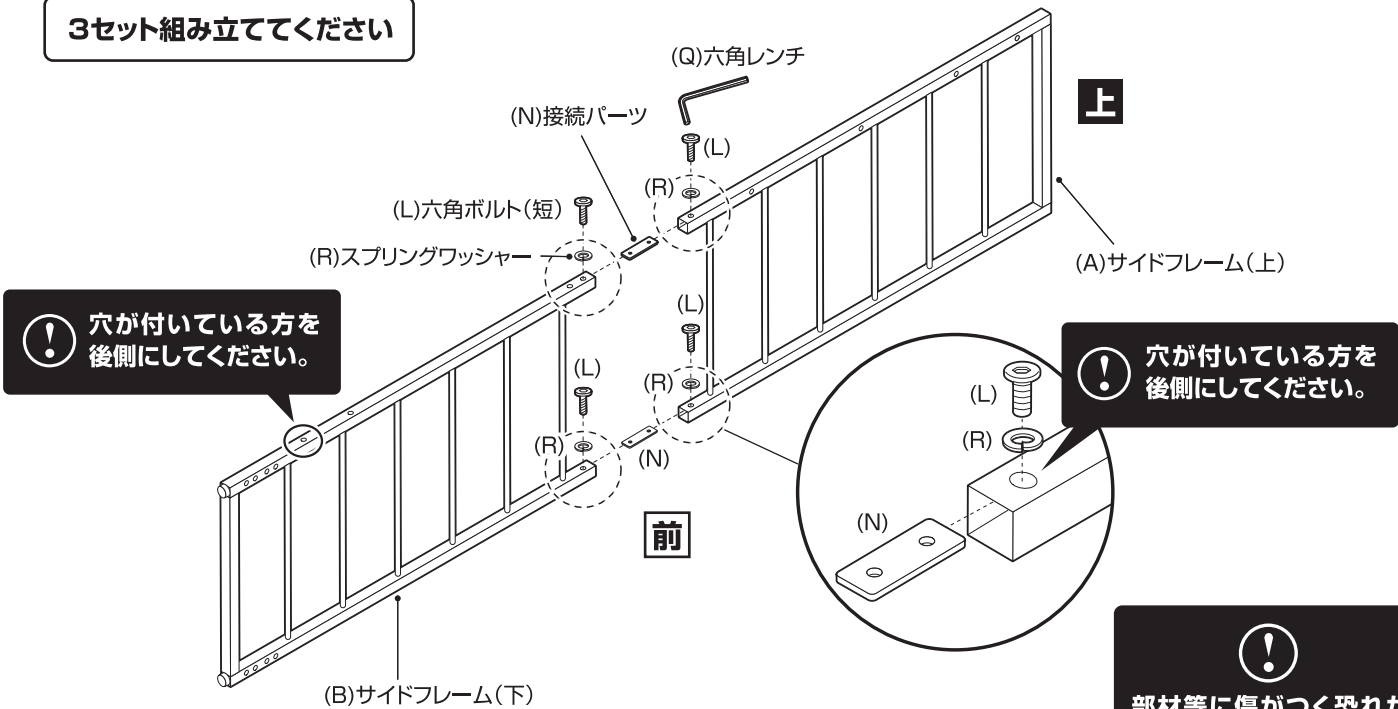

組み立て方法


■必ず2人以上で組み立ててください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 1で組み立てたサイドフレームにコンセントバー、補強バー、ポールを取り付けます。

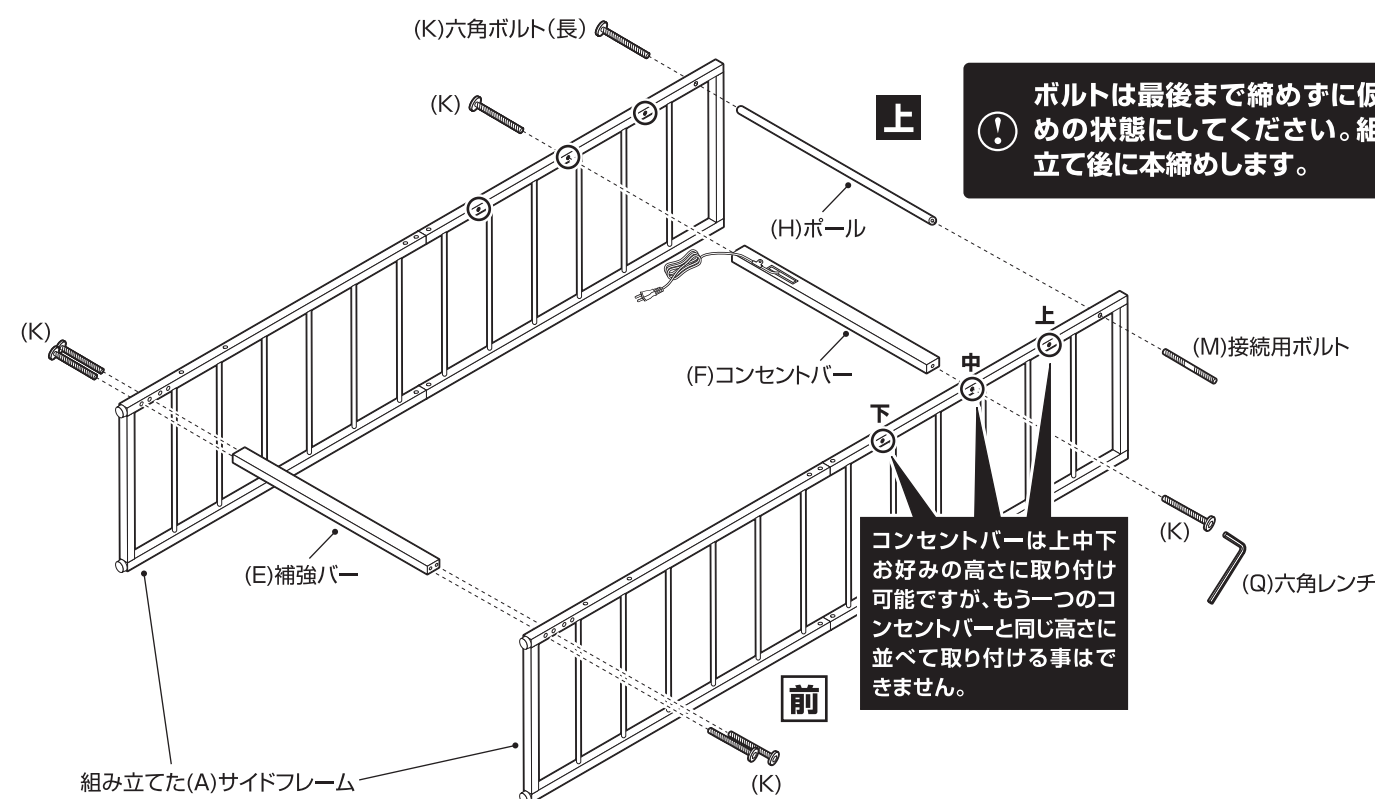

4 組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

⚠ 全てのボルトを本締めしてください。

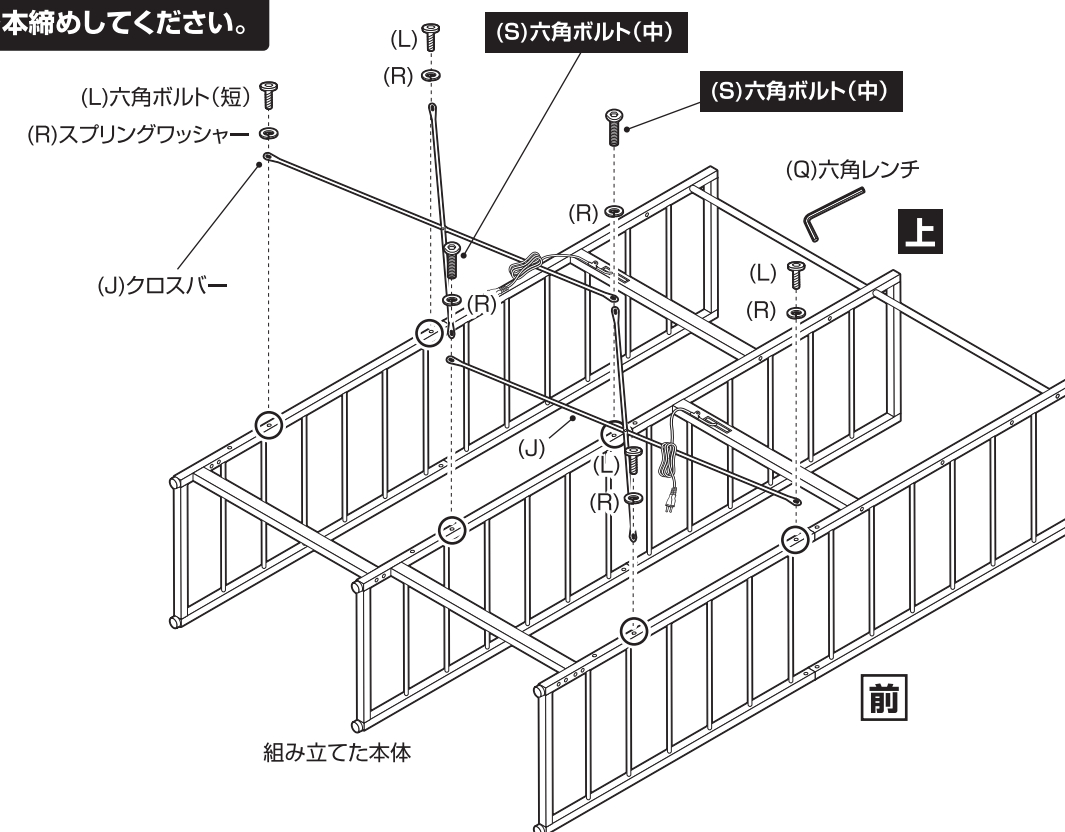


3 2で組み立てた本体にコンセントバー、補強バー、ポール、サイドフレームを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。


ポールの取り付け方

- ①最初に(★)の箇所にポールを取り付けます。
- ②(☆)の箇所に固定します。

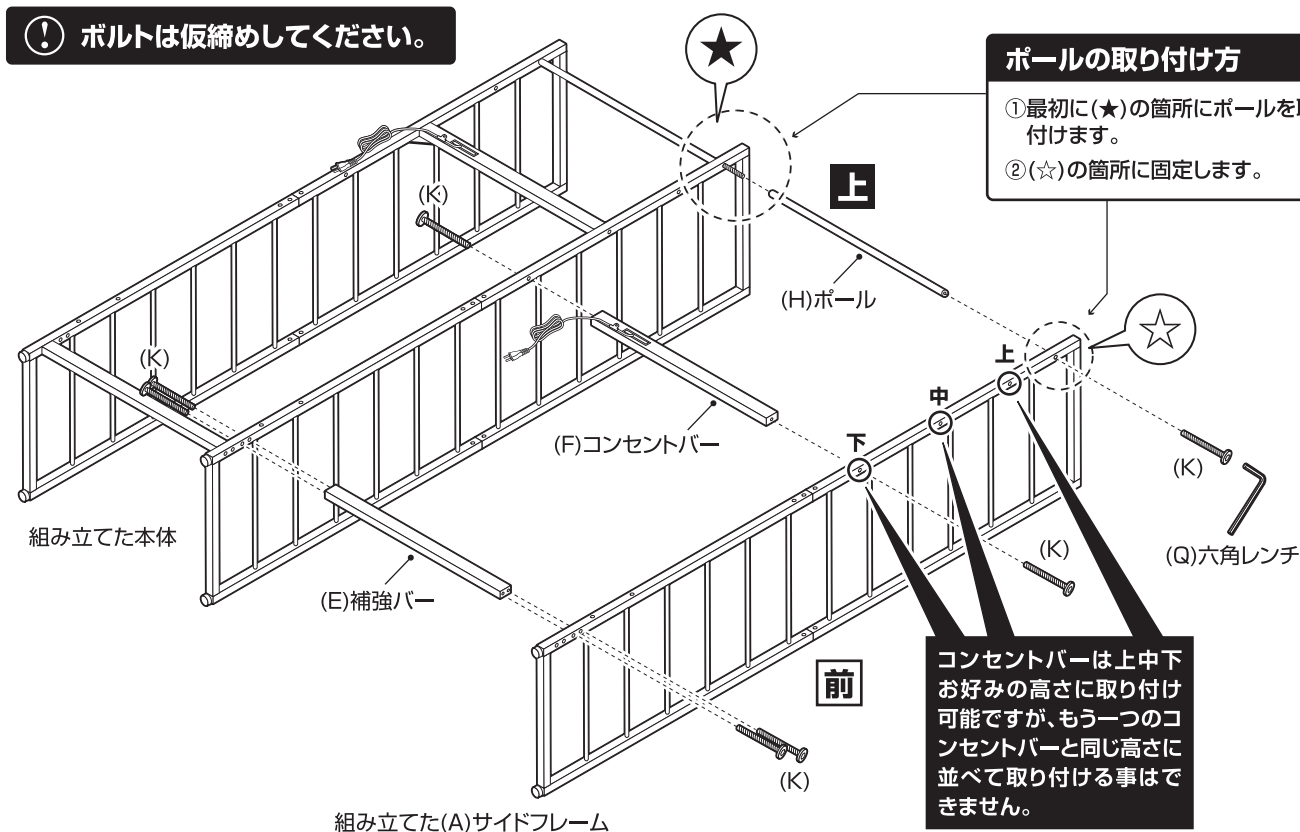

5 組み立てた本体を起こし、可動棚を取り付けます。


⚠ お好みで好きな高さに取り付けてください

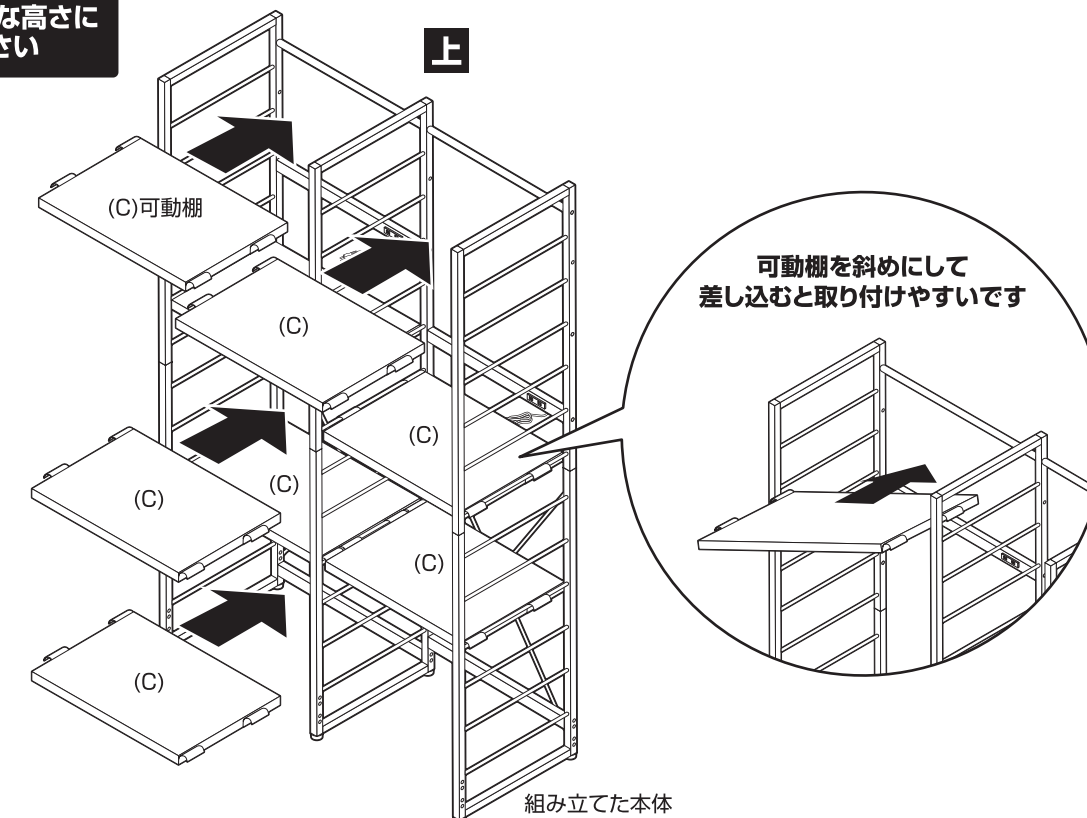

組み立て方法

- 必ず2人以上で組み立ててください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

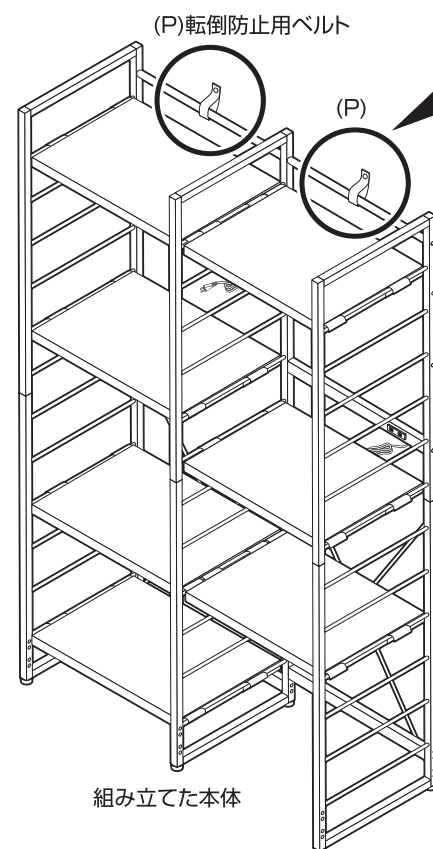


⚠ 転倒防止ベルトの取り付け方は
P.8 をご参照ください。

(転倒防止ベルトはより安全にご使用いただくためのものです。
取り付けなくても問題無くご使用いただけます。)

転倒防止ベルトの取り付け方 (転倒防止ベルトはより安全にご使用いただくためのものです。 取り付けなくても問題無くご使用いただけます。)


転倒防止用ベルトネジで壁に固定します。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備く
ださい。

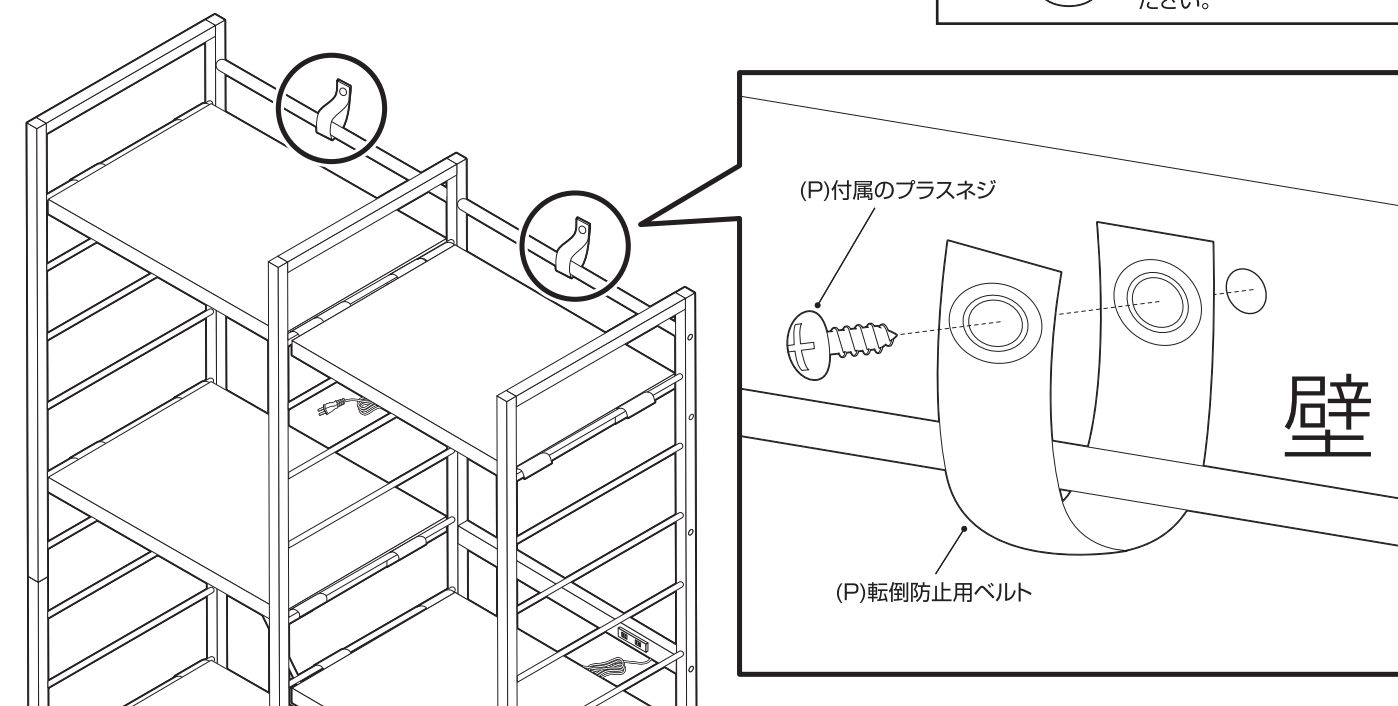

© 無断複製・転載禁止 24'08


使用イメージ

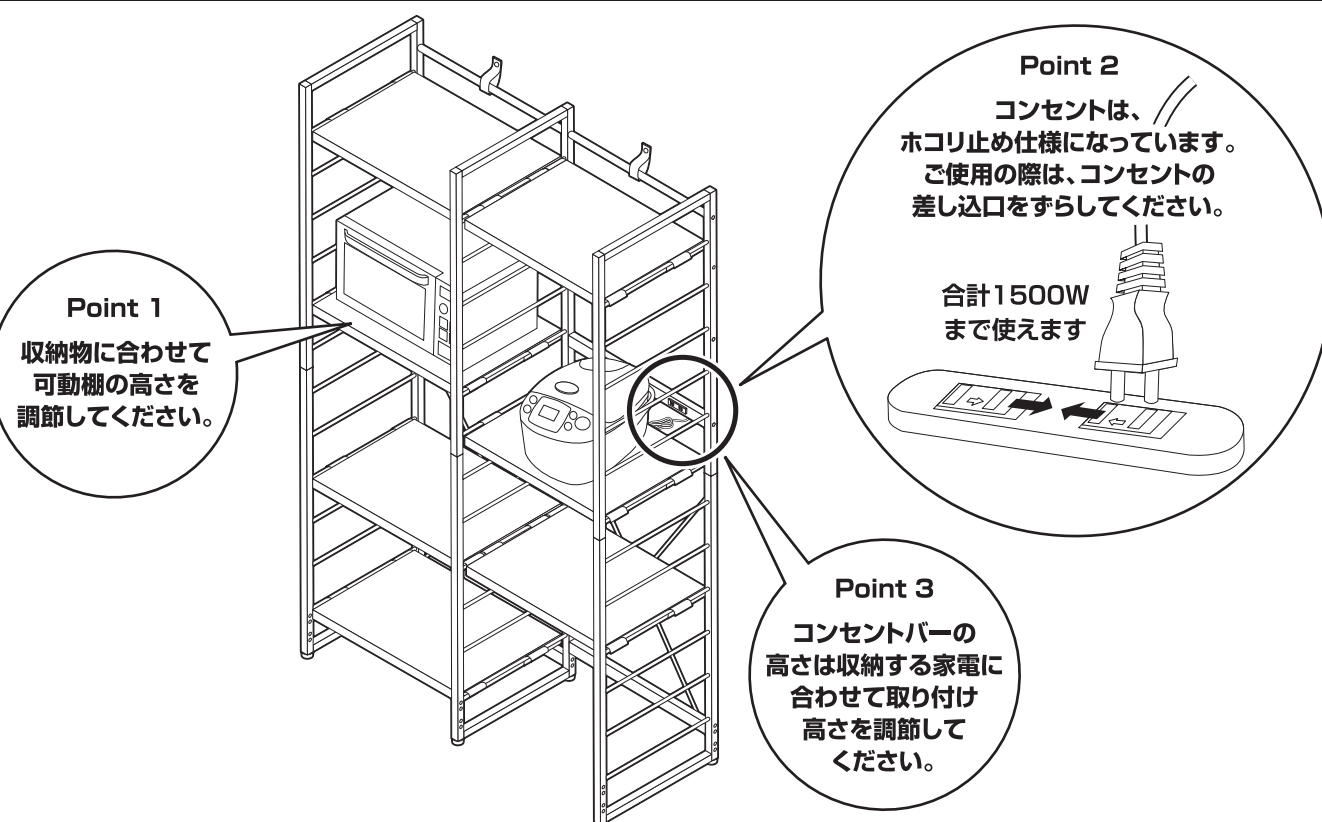


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

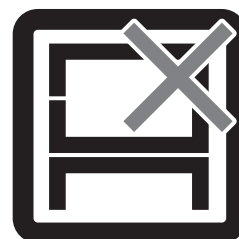

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

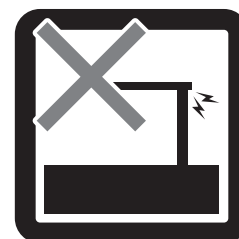

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

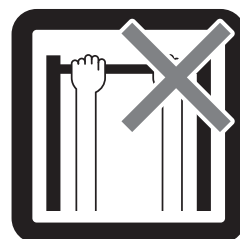

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

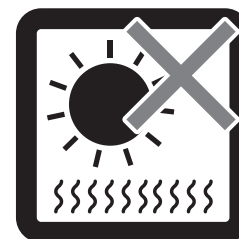


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

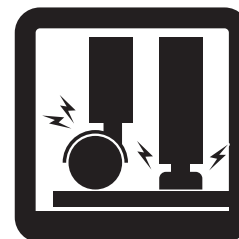

床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

注意

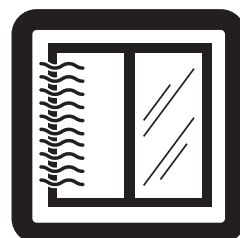

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




蒸気・熱によっ
て変形・変色の
原因になります
のでスライド棚
は引き出してご
使用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

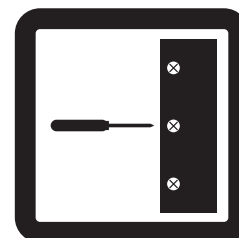

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

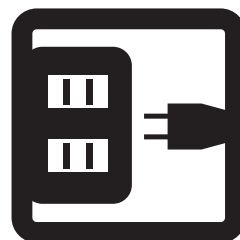

消費電力を確認
してお使いくだ
さい

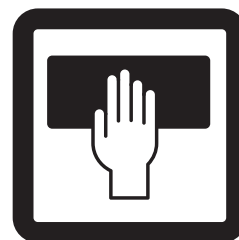


お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

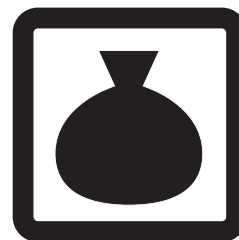

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。