

案内板

取り扱い・組み立て説明書 BAB-A4/A3共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約）BAB-A4：幅26×奥行26×高さ82(最小82／最大127)(cm)
BAB-A3：幅33×奥行26×高さ88(最小88／最大133)(cm)
- ＜ステンレスカラー＞
- 構造部材フレーム：アルミ
ポール、ベース：金属（ステンレス）
- 表面加工（ブラックカラー）フレーム：アルマイト加工
- 構造部材フレーム：アルミ
ポール、ベース：金属(スチール)
- 表面加工フレーム：アルマイト加工
ポール、ベース：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。






換気注意！！

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございます
ので、組立時、設置直後は部屋換気を充分にして、取り除くようにしてください。

！ 本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

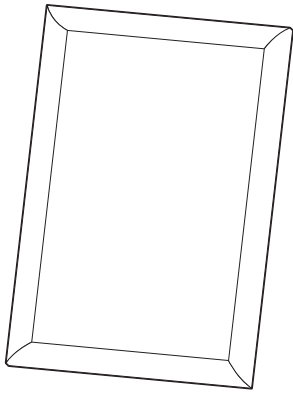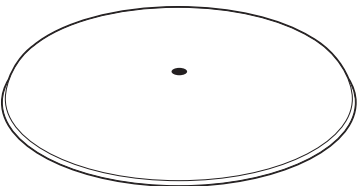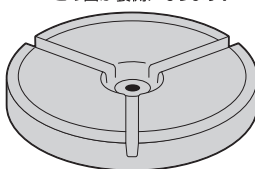(A)ポール  1	(B)案内板フレーム  ※イラストはBAB-A4になります。 1	(C)ベースカバー  1
	(E)固定用ノブ  ※あらかじめ(B)案内板フレーム裏面に付いています。 1	(D)ベース  1
	(F)六角ボルト  1	(G)ワッシャー  1
	(H)スプリングワッシャー  1	(I)六角レンチ  1

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ポールを組み立てます。

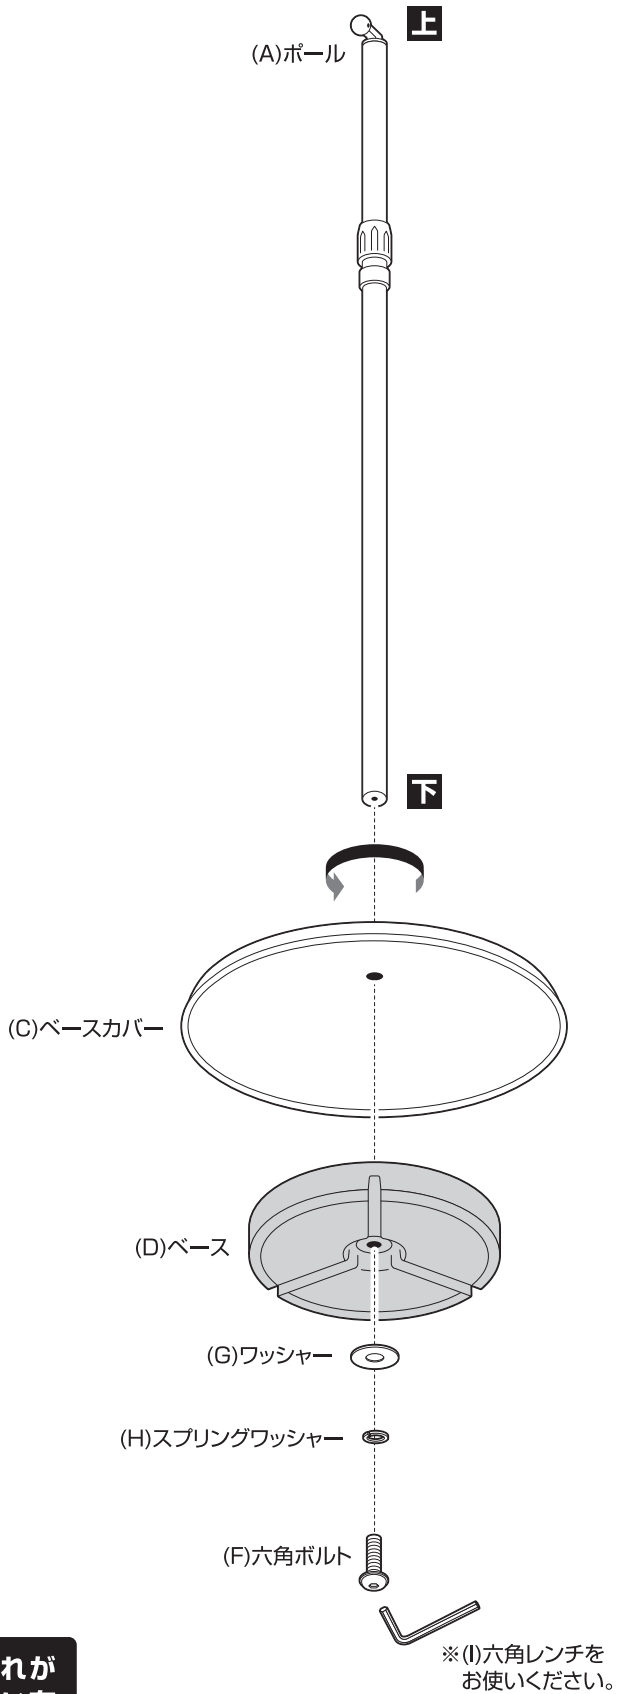


！ 部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 組み立てた本体に案内板フレームを取り付けます。



①案内板フレームに付いている固定用ノブを、一旦緩めて取り外します。

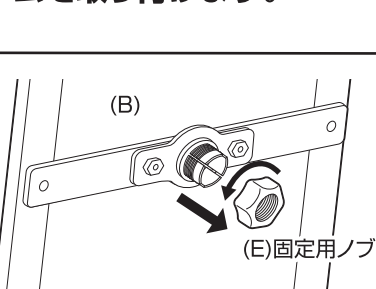

②取り外したノブをポール先端の丸型フックに通します。

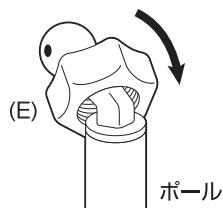


③この状態でフレーム裏面の穴に丸型フックをはめ込み、再度固定用ノブを締めて固定してください。

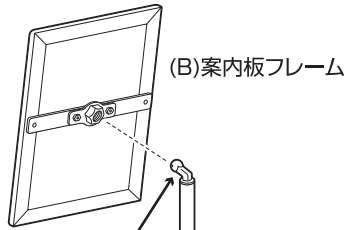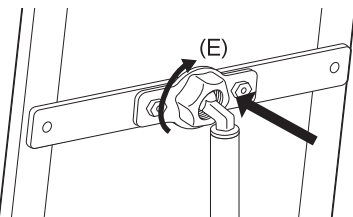

組み立てた本体

3 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


！ ポールの長さを調節をする際は、限界線を越えて固定しないでください。

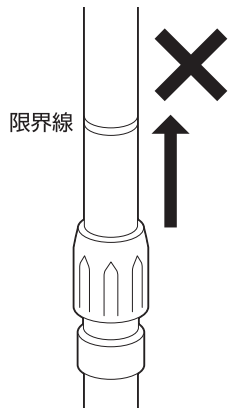

！ 本製品は屋内用です。屋外で 사용하지 않습니다。


組み立てた本体

案内板フレームは縦向き・横向きおよび角度調節が可能です。

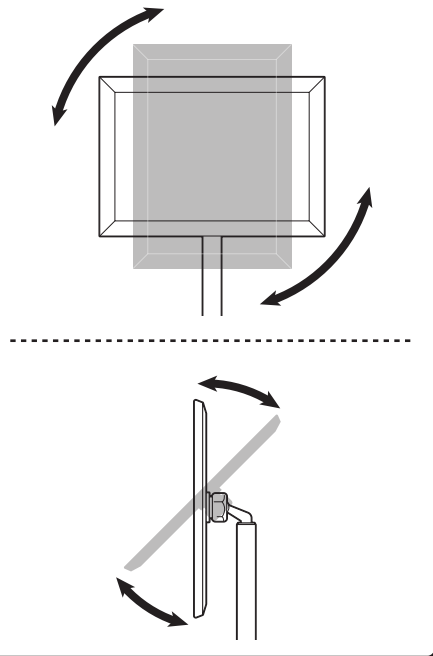

用紙等の取り付けについて


①案内板フレームの枠をすべて開き、カバーを取り出します。

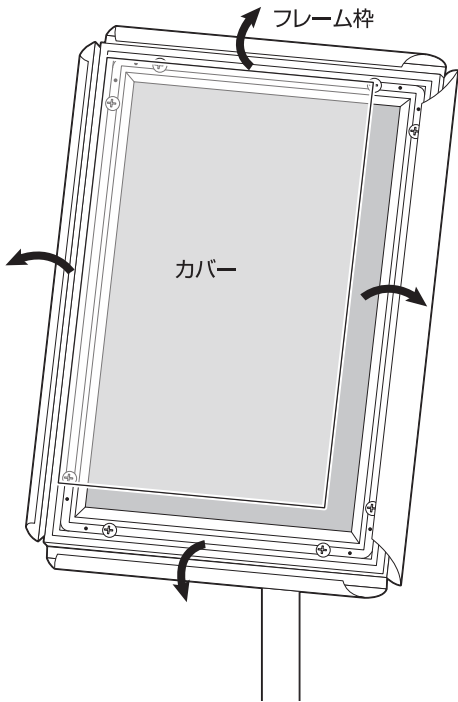


②用紙をフレーム内にセットします。



③セットした用紙の上にカバーを重ねます。

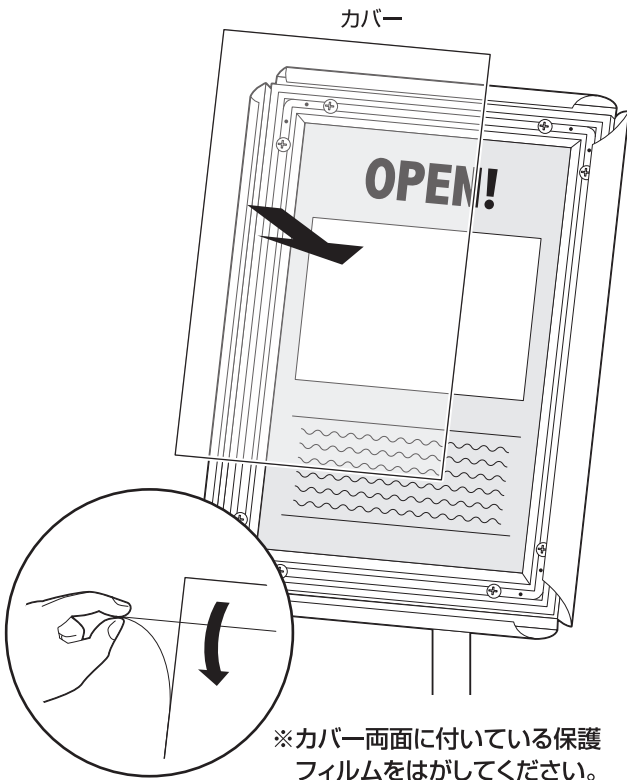


④案内板フレームの枠をすべて閉じて完了です。

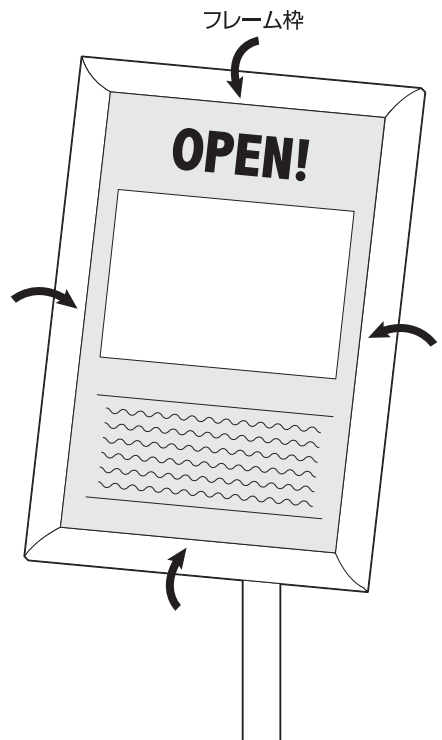


※カバー両面に付いている保護フィルムをはがしてください。

危険

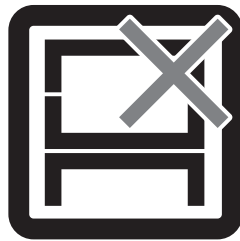

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

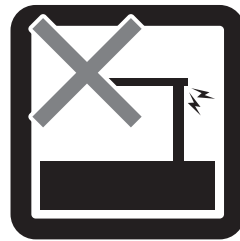


異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

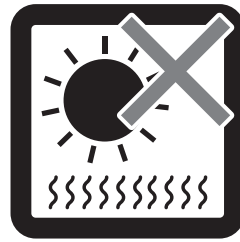

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

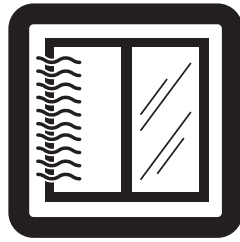


開窓の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

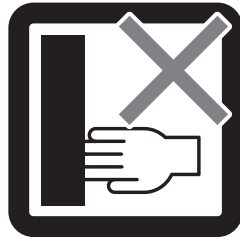


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください

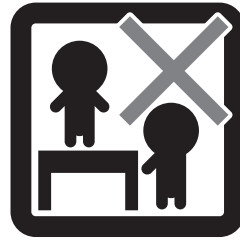


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

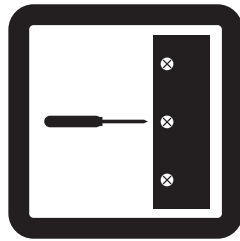


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

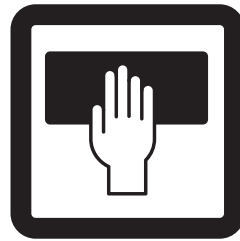


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

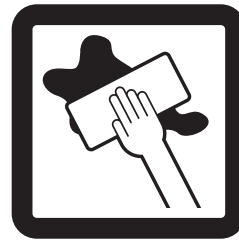


水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい

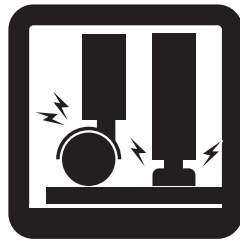

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

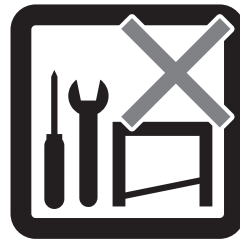

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

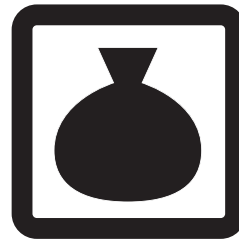

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。