


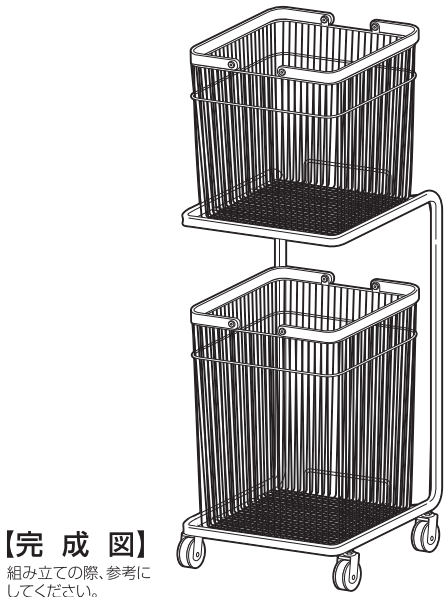

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は、組み立て式のランドリーバスケットです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
小バスケット：3kg 大バスケット：5kg 全体耐荷重：8kg

ランドリーバスケット2段

取り扱い・組み立て説明書 LELB2-3740

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅35×奥行37×高さ98.5(cm)
- 構造部材 本体：金属（スチール）
ハンドル：積層材
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) サイドフレーム ※裏面にボルト穴が付いています。 ※キャスターの取付穴が付いています。	(C) 下段バスケット受け ※裏面にキャスターの取付穴が付いています。		
(B) 上段バスケット受け 	(D) 小バスケット 	(E) 大バスケット 	
(F) キャスター 	(G) 六角ボルト 	(H) ワッシャー 	
	(I) スパナ 	(J) 六角レンチ 	


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 サイドフレームに、上段および下段バスケット受けをそれぞれ取り付けます。

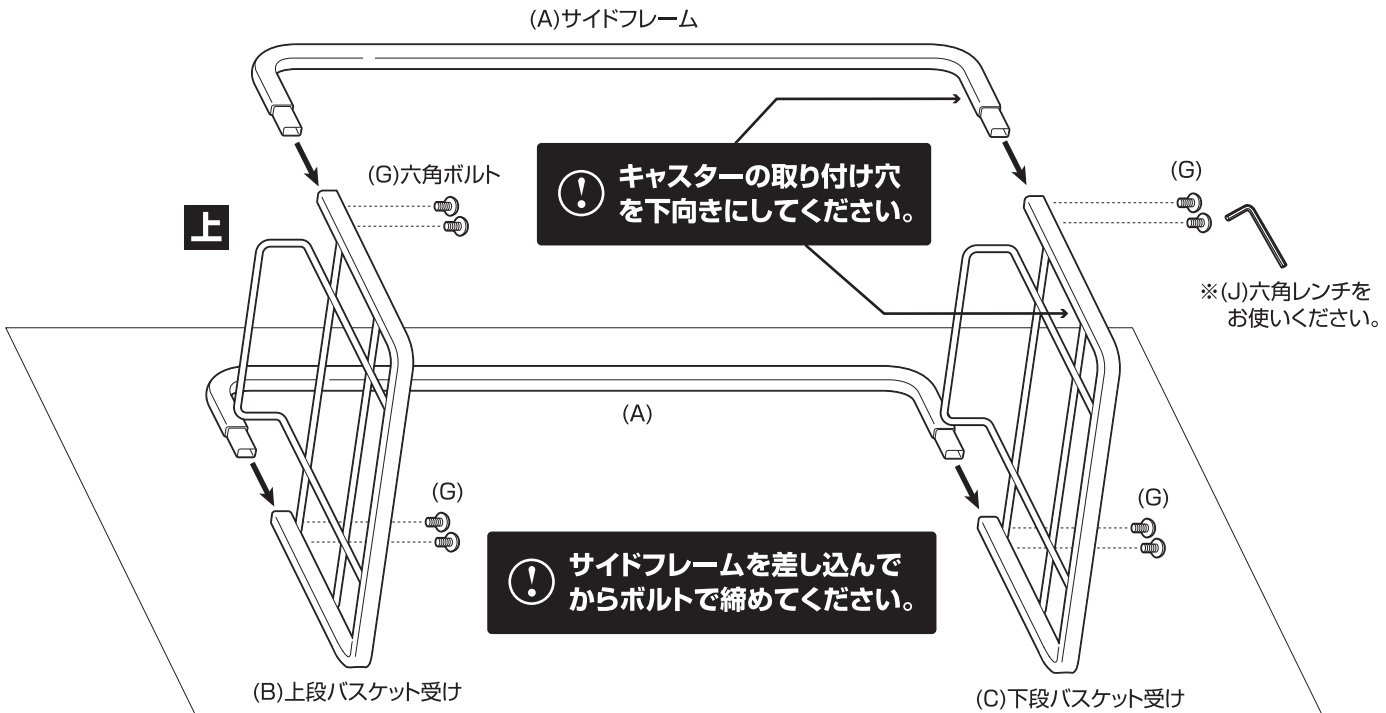


2 組み立てたフレームにキャスターを取り付けます。

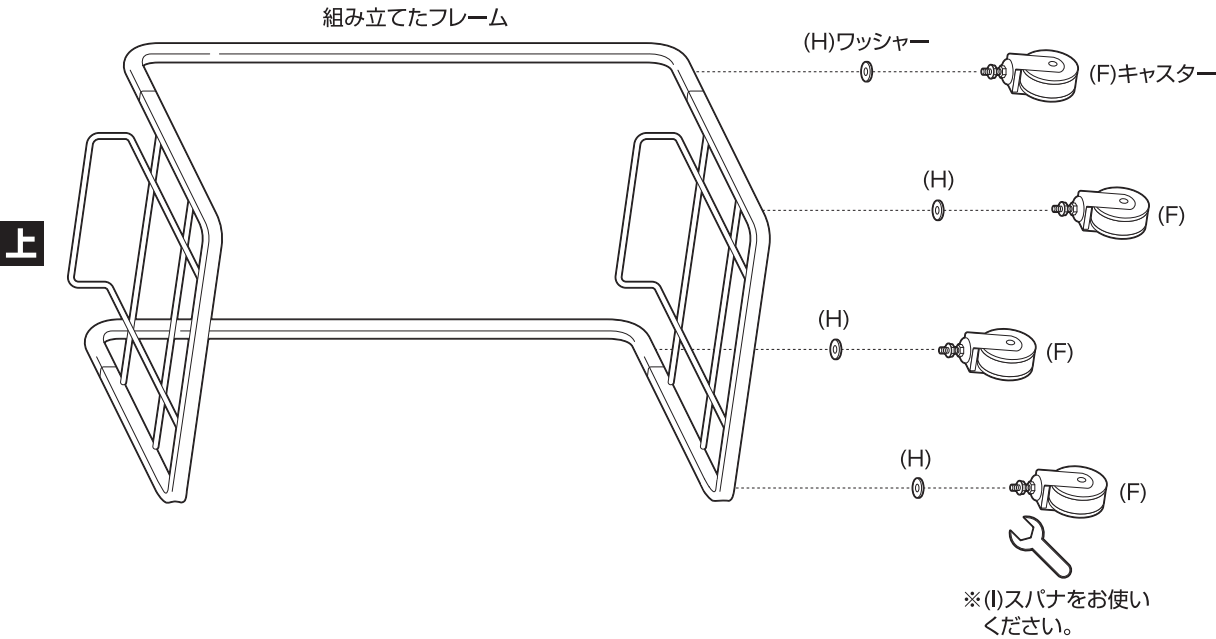

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

3 組み立てた本体を起こし、各バスケットを設置します。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

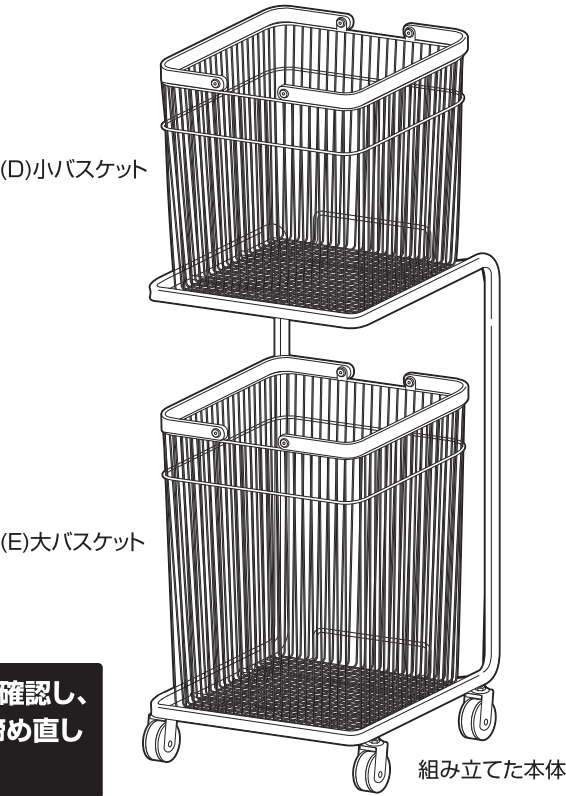


本体が水平になっていない場合


本体に付いている全てのキャスターの高さを
スパナで調整してください。

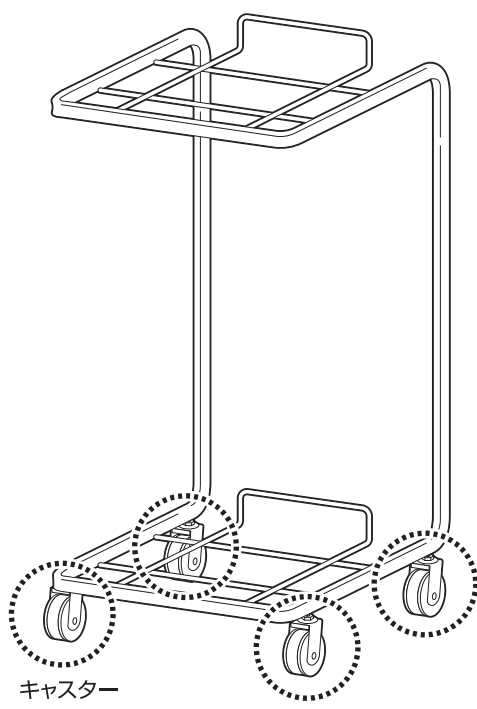

① 付属のスパナでキャスターに付いている下側のナットを回して、高さを調整します。

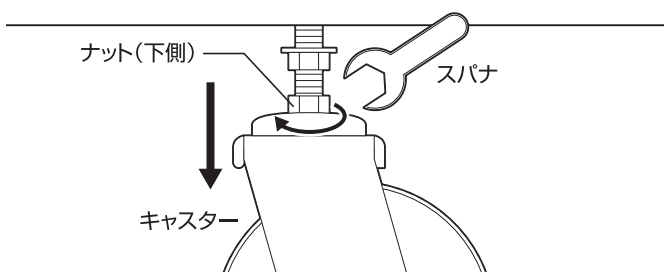


② 高さ調節が済みましたら、上段のナットをフレームに密着するまで締めて、しっかりと固定してください。
(ここで十分に固定されないと使用中に破損する恐れがあります。)

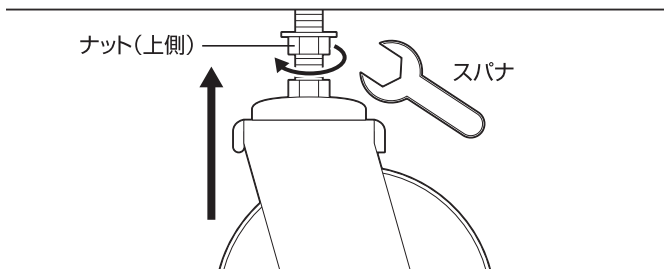


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

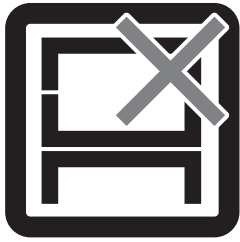

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

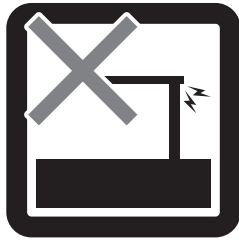


異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

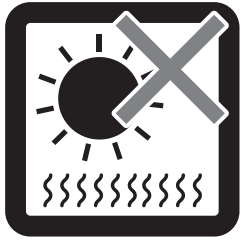


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

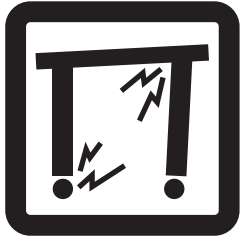

製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでくださ
い。

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

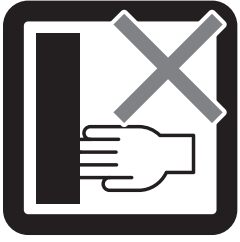


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

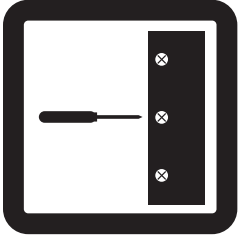


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください

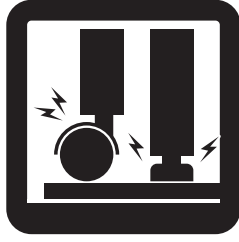

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することをお
すすめします。

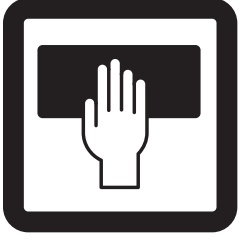


お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください



水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
し兼ねます

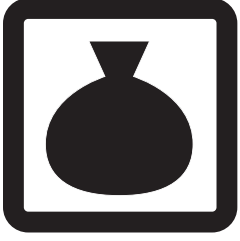

廃棄する際は居
住地域の処理
法に従ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載
することは禁
止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。