

TRXF8611 2in1 ツールカート

取扱説明書

この度は、TRXF8611 2in1 ツールカート をお買い上げいただきありがとうございます。
必ずこの「取扱説明書」をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。
また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。
重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、作業用テーブルおよび運搬用カートです。作業用テーブルは取り外し、床上で作業・運搬することができます。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- ・ 耐荷重以上の荷重をかけないでください。
(耐荷重 / センターサポート付近：40kg、端付近：10kg)
- ・ 瞬間的な荷重がかかるため、作業テーブル等に強い衝撃を与えないでください。
- ・ テーブルの上に乗ったり、座ったりしないでください。
- ・ 平坦かつ硬質な床で使用してください。
- ・ 本製品を改造・分解しないでください。
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。



注意

下記内容をお守りください。
負傷や物的損害の可能性があります。

- ・ 組み立て手順をもとに製品を確実に組み立ててください。
- ・ センターサポートは調節する時以外はロックしてください。
- ・ 移動していない時はキャスターをロックしてください。
- ・ 作業テーブルを取り付ける時は確実に組付けロックし、ガタがないか確認してください。
- ・ 使用前に各部品を点検し、損傷や変形等の異常がある場合は使用しないでください。

仕様・各部名称

作業台耐荷重：サポートフレーム付近 40kg
テーブル端付近 10kg

※作業台とフレームが接続している時

サイズ：W755×D480×H775 ～ 1200mm

天板サイズ：W735×D460×H130mm


重量：約 10kg

特徴

作業テーブルは取り外して床上で 사용할 ことができます。(テーブルキャスター付き)


サポートフレームは伸縮し、高さを変更できます。
(7段階の高さ変更可)

※注 予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。

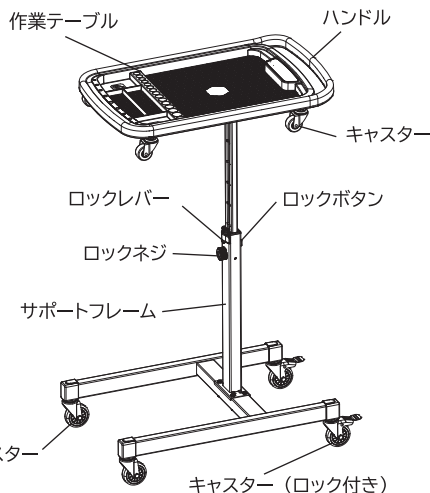


■ 部品


①

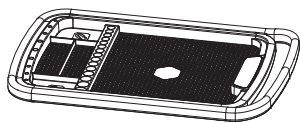


②

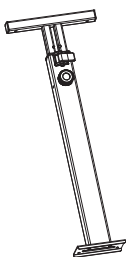


③

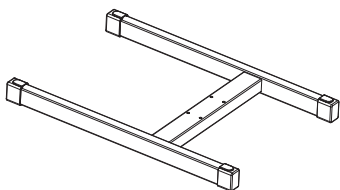

④

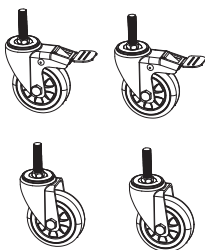

⑤

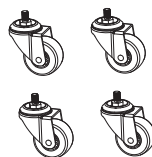

⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫



⑬



⑭




No.	部品名	数量
1	作業テーブル	1
2	サポートフレーム	1
3	アンダーフレーム	1
4	3インチキャスター	4
5	2インチキャスター	4
6	M6スクリュー	2
7	M10 ナット	4
8	M6緩み止めナット	6
9	M6ワッシャー	6
10	M6ボルト	4
11	10mmレンチ	1
12	5mm六角レンチ	1
13	14mmレンチ	1
14	6mm六角レンチ	1

*1


*1 キャスター④は4個中2個に
ロックがついています

■ 組み立て手順


1. アンダーフレーム③からキャップを4か所外します。

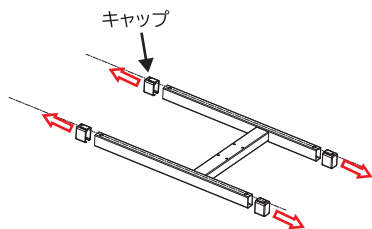


2. ナット⑦を使用し、キャスター④をアンダーフレーム③に取り付け、キャップを戻します。
*ロック付きキャスターは下イラストの位置に配置します。

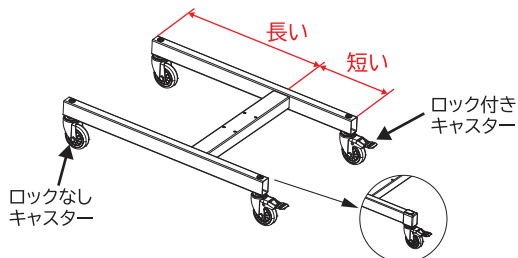


3. サポートフレーム②をアンダーフレーム③にボルト⑩・ナット⑧・ワッシャー⑨を使用し取り付けます。

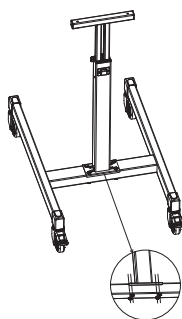


4. 作業テーブル①裏側のベースを取り外します。
*ロックを回して外し、スライドさせて外します。

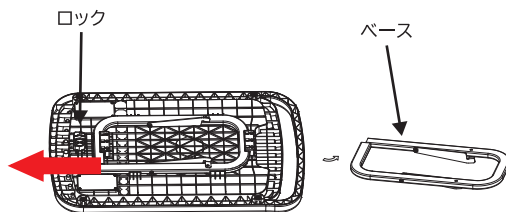


5. 外した作業テーブルのベースをサポートフレームにスクリュー⑥・ナット⑧・ワッシャー⑨を使用し下イラストの向きで取り付けます。

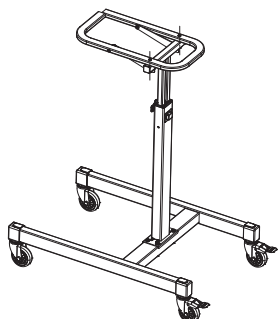


6. 作業テーブル①にキャスター⑤を4個取り付けます。

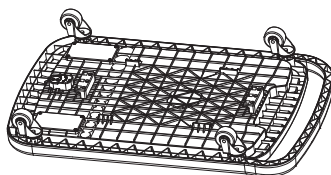

7. 作業テーブルをベースに取り付け、ロックします。

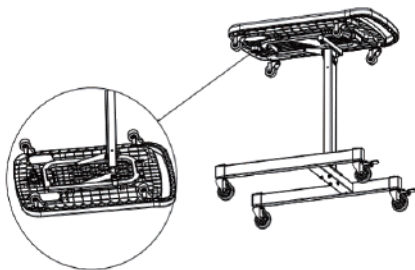


8. 各部ネジ類が締まっているか、ガタがないか確認し、異常がなければ完成です。

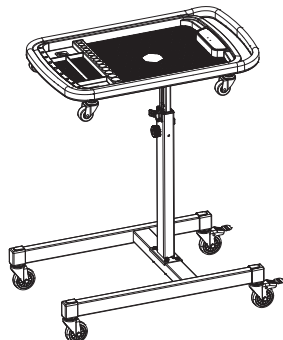

■ 使用方法

作業テーブルの高さ変更

1. ロックネジを緩めます。
2. ロックレバーを左に倒します。
3. 作業テーブルを支えながらロックボタンを押すとロックが解除され、作業テーブルを昇降させることができます。
＊7段階の高さ調節可
4. 任意の高さ付近で上下し、ロックボタンがカチッと鳴ったらロックレバーを右に倒し、ロックネジを締めて作業テーブルが下がらないよう固定したら高さ変更は終了です。
＊高さ調節時は作業テーブルの上に物を置かないでください。

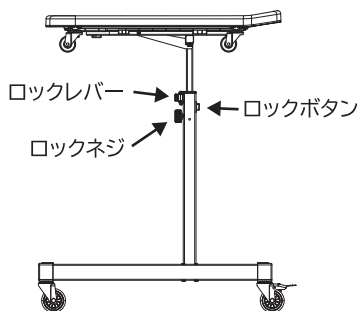

作業テーブルの取り外し

1. 作業テーブル裏のロックを回して解除します。
2. 作業テーブルをハンドル側にスライドすると作業テーブルが外れます。
3. 床に直接おいて使用することができます。
4. 取り付けは取り外しの逆の手順で行ってください。

