


TRX01506 トラックタイヤセッター 取扱説明書

この度は、TRX01506 トラックタイヤセッターをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上でご使用ください。
また、いつでも読むことができるよう大切に保管してください。

■各部の名称

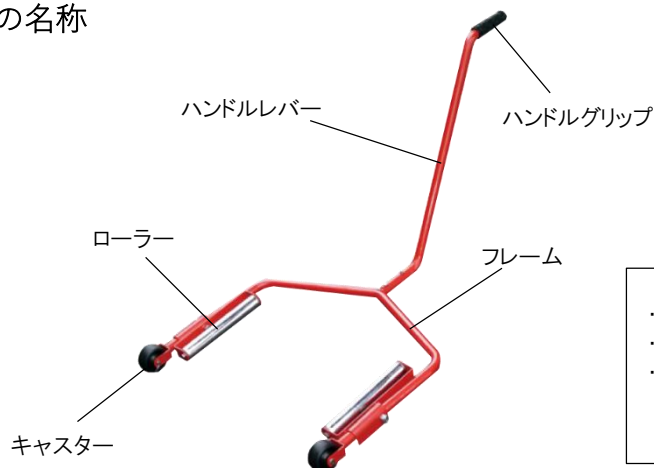

最大積載荷重: 100 kg

セット内容

- ・ ハンドルレバー×1
- ・ フレーム×1
- ・ ハンドルレバーto フレーム ボルト&ナット×2
- ＊ 開封後にハンドルレバーとフレームを組付け、ボルトとナットで固定してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、中、大型車用のタイヤ交換用工具です。使用目的以外の使用を絶対にしないでください。また、自動車整備の経験のある専任の作業者が使用してください。
- ・ 本製品を使用する前に必ず取付けボルトに緩みがないか、また破損、損傷等がないか必ず点検を行ってから使用してください。異常のある場合は絶対に使用しないでください。
- ・ 本製品を修理、改造等は絶対にしないでください。
- ・ 子供の手の届かない所に保管をしてください。
- ・ 万が一、タイヤが倒れてきた場合は、無理に支えようとせず逃げてください。



注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性あります。

- ・ 作業時に指や体の一部、作業着等を挟まないよう慎重に作業をしてください。
- ・ タイヤを持ち上げる際、ハンドルグリップをゆっくりと上げてください。急激に持ち上げると本製品の能力を超え、破損、折損等による事故の恐れがあります。
- ・ 本製品を使用して、タイヤレバーやバールのようにこじる作業はしないでください。本製品に耐荷重以上の負荷がかかり、破損、折損等による事故の恐れがあります。
- ・ 本製品でのタイヤの運搬等の使用はしないでください。

■使用方法・使用上の注意

- ・ ローラーの中心にタイヤを積載してください。
- ・ 作業時は周囲の安全を確認してから作業してください。工具やナット等でつまづかないようにしてください。
- ・ ハンドルグリップを上側に持ち上げることで、タイヤが持ち上がります。タイヤが倒れないよう片方の手で支えながら移動してください。
- ・ 車両のハブにタイヤを取付ける場合、ローラーでタイヤを回転し、ハブボルトの位置を調整することができます。



＊ 使用例



株式会社 レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田 55-1

0350416