

TRA8605 リフトジャッキ 取扱説明書

この度は、TRA8605 リフトジャッキ をご購入いただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上で
ご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や
死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品は、機械式のジャッキです。目的以外の
使用を絶対にしないでください。
- 作業を行う場合は、ジャッキのベースが平坦な
地面にしっかりと接地していることを確認して
ください。
- 対象物が爪にしっかりと掛かっていることを
確認してください。
- 対象物が耐荷重の範囲内であることを確認して
ください。
- 作業前に対象物が安定していることを確認して
ください。
- 対象物を持ち上げた場合は、ジャッキや対象物の
下に入らないでください。
- 下降する場合は慎重に行い、無理に取り外さないで
ください。
- ハンドルや爪に構成部品でない追加品を使用して
作業しないでください。
- 切替スイッチの作動は固い為、安全手袋を着用して
行ってください。
- ジャッキの爪にかかる負荷が無くなると急に
ジャッキ部が下がります。下降時は慎重に行って
ください。
- 本製品を改造・分解しないでください。
- 子供の手の届く場所に保管しないでください。



注意


下記内容をお守りください。負傷や
物的損害の可能性があります。

- ハンドルのみを持った状態で、ジャッキを持ち運ばない
でください。
- 作業前に各部点検し、破損や亀裂等の異常がある
場合は使用しないでください。また、取付けボルトが
締まっているか確認してください。
- 屋外や水気のある場所に、放置・保管しないで
ください。
- 可動部に定期的に給油を行ってください。

仕様

耐荷重	3 t
最低位	120 mm
最高位	1330 mm
爪長さ×幅	105 mm × 35 mm
上爪長さ×幅	100 mm × 12 mm
ベース長さ×幅	177 mm × 117 mm
ハンドル長さ	860 mm
レール高さ	1520 mm
重量	14.8 mm

各部名称

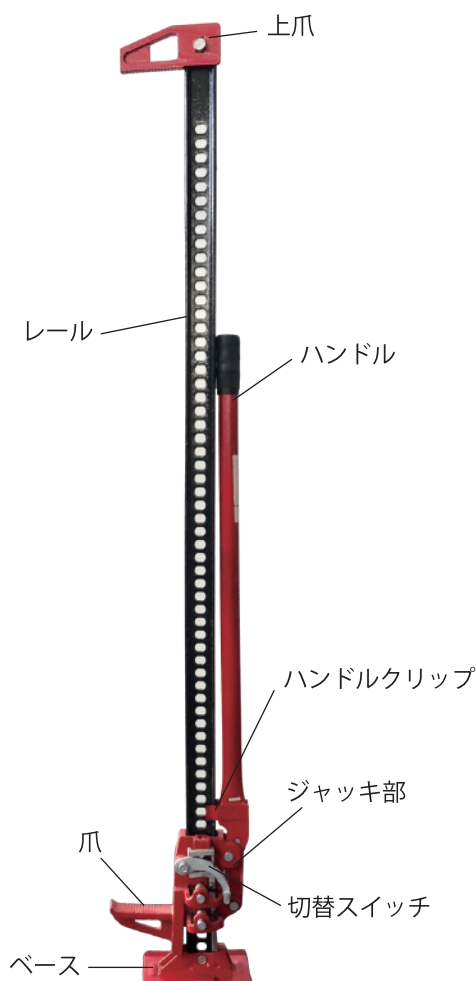

*注) 予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。

⚠ 使用上の注意

- ・ 下降時に爪にかかる重量が約 50kg 以下になるとジャッキ部はフリーになり、急に下がります。ハンドル操作時はハンドルを両手で持ってしっかりと支えてください。
- ・ 切替スイッチを操作する場合は、ハンドルを上げた状態で行ってください（下写真の位置）。また、切替スイッチの操作は固いため、操作する場合は本製品をしっかりと支えてください。
- ・ 昇降時はジャッキ部のピンがレールの穴に確実に挿入され、支持されていることを目視で確認しながら慎重に行ってください。
- ・ 作業に応じて上爪は取外すか、レール上の任意の位置に取付けてください。
- ・ 車両をジャッキアップして作業をする場合は、ジャッキスタンド等を使用してください。

■ 使用方法



ジャッキの上昇

1. 切替スイッチを上昇の位置にしてください。
2. ハンドルをレールから離し、爪が対象物に当たるまでジャッキ部を上方向にスライドしてください。
3. 対象物に当たるもしくは近い位置まで爪（ジャッキ部）をスライドしたら、ハンドルを漕いでください。
4. ハンドルを漕ぐとジャッキ部が上方向に移動し、対象物を持ち上げます。

ジャッキの下降

1. 切替スイッチを下降の位置にしてください。
2. ハンドルをレールから離し、ハンドルを漕ぐと爪（ジャッキ部）が下方向に移動します。
3. 爪が対象物から離れる（爪の荷重が約 50kg を下回る）とジャッキ部はフリーになります。
*フリーになると急に下降するため、下降時はハンドルを両手で持ってください。

■ メンテナンス

- ・ 使用前に各部を点検し、損傷や過度な摩耗がある場合は直ちに使用を中断し、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。
- ・ 可動部に定期的に給油を行ってください。
- ・ 屋外や水気のある場所に放置・保管をしないでください。
- ・ 保管時は倒れないよう固定するか横にしてください。



株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#2230319