


爆風ハンディファン

取扱説明書

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくために、本紙を必ずお読みください。
また、お読みになった後も、本紙は捨てずに大切に保管してください。

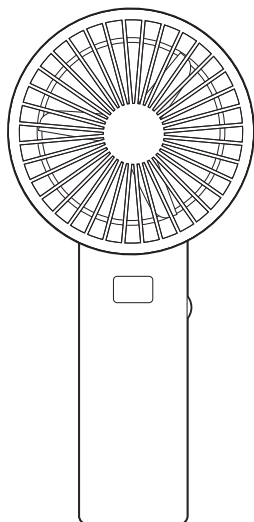

保証書付き

No. XXXXXXXX

- 1 -

注意事項

⚠ 警告

- 分解や修理、改造は行わないこと。感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないこと。故障や破損の原因となります。
- 本製品を水につけたり、水洗いは絶対にしないこと。感電やショート、発火の原因となります。また、濡れた手で本製品を触らないでください。
- 製品が故障や破損した状態では、絶対に使用しないこと。
- 煙が出たり、異常なおいや音がするなど、異常・故障時には直ちに電源を切り、充電中の場合は、USBケーブルを抜くこと。火災・感電の原因となります。
- ファンガードに髪の毛などを近づけないこと。巻き込みケガに繋がる恐れがあります。
- お子さまが使用する際は、必ず保護者の目の届く範囲のみで使用させること。
- 次の場所では使用しないこと。
 - ストープやガスレンジなど、暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所や炎天下の車内など、高温になる場所
 - ガソリンやシンナー、スプレー缶など、引火性の危険物の近く
 - 浴室や台所、加湿器の近くなど、高温や多湿の場所
 - 乳幼児やペットの近く

⚠ 注意

- ファンガードのすき間に指やネックレスなどを近づけないでください。また針金やドライバーなどの異物を入れないでください。ケガや故障の原因となります。
- 本製品を充電する際は、必ず本製品を押さえながら、USBコネクタを持って真っすぐに挿してください。
- 充電をしたまま放置しないでください。また、充電完了後はすみやかにUSBコネクタを抜いてください。
- 風を長時間、身体にあてないでください。健康を害することがあります。
- お手入れの際は、アルコールやシンナー、ベンジンなどの有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。変形や変色、故障の原因となります。

廃棄方法・リサイクルについて


- 本製品はリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵しています。電池の取り扱いには注意が必要です。廃棄の際は分解せず、各自自治体や市区町村の指示に従って処分してください。
- 当社は一般社団法人JBRCに加盟しています。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページ(<https://www.jbrc.com/>)をご参照ください。



Li-ion32

- 2 -

各部名称

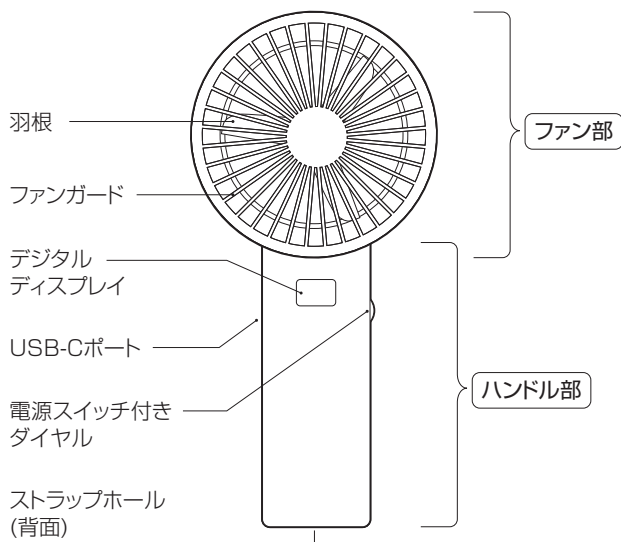

使用方法

充電方法

⚠ 注意 お使いになる前に必ず満充電にしてからお使いください。

お使いのUSB充電器またはPCなどのUSBポートにUSBケーブルを接続し、反対側のUSB-Cコネクタを製品のUSB-Cポートに挿し込みます。
充電中は製品のデジタルディスプレイに「バッテリー残量(%)」が表示されます。
「100%」になったら充電完了です。


※USB充電器やUSB-Cケーブルは付属しません。

※低出力のUSB充電器を使用する場合、製品の充電時間が長くなります。

5V/2.4A以上のUSB充電器のご使用を推奨します。

- 3 -

基本操作

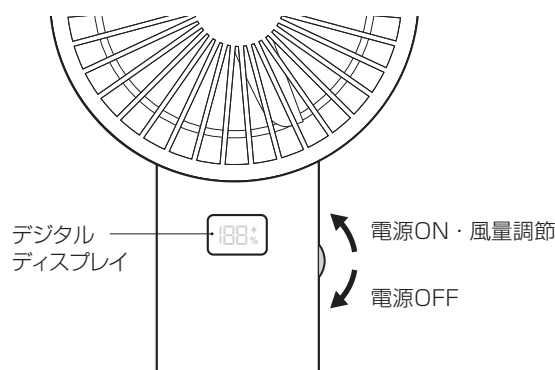

■ 電源ON

電源スイッチ付きダイヤルを上方向に回転させます。
段差を乗り越える感覚で“カチッ”と音が鳴ると電源がONになります。

■ 電源OFF

電源スイッチ付きダイヤルを下方向に回転させます。
段差を乗り越える感覚で“カチッ”と音が鳴ると電源がOFFになります。

■ 風量調節

製品の電源がONの状態、電源スイッチ付きダイヤルを回転させます。

● 風量を上げる：電源スイッチ付きダイヤルを上方向に回転

● 風量を下げる：電源スイッチ付きダイヤルを下方向に回転


風量は100段階で調節できます。

現在の風量は、製品のデジタルディスプレイで確認できます。

- 4 -

裏面につづく >>

画面表示

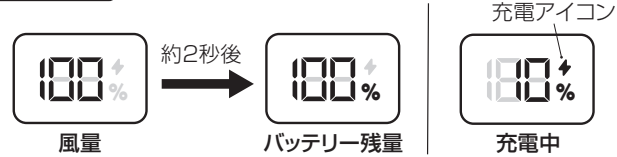

電製品の電源がONの状態、電源スイッチ付きダイヤルを回転させて風量を調節すると、現在の風量がデジタルディスプレイに表示されます。風量調節後、約2秒経つとバッテリー残量表示に切り替わります。製品の充電中は、デジタルディスプレイに充電アイコンが表示されます。

ファン部の角度調節

ファン部は、最大約180度の範囲内で角度を調節できます。角度を調節する際は、ファン部とハンドル部をしっかりと持ち、指などを挟まないように注意してください。

ネックストラップの取付

ハンドル部の背面下部にストラップホールがあります。お好みのストラップの紐をストラップホールに結んでください。※ストラップの紐や装飾がファンガードのすき間に入らないようにご注意ください。

メンテナンス方法

製品を清掃するときは、湿ったやわらかい布で、軽く拭いてください。※汚れがある場合は、水で薄めた中性洗剤やせっけん水をやわらかい布に含ませてください。※アルコールやシンナー、ベンジンなどの有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。

保管方法

バッテリーが空の状態、長時間放置すると、バッテリーの寿命が縮みます。保管の際は、1カ月に1度は満充電するようにしてください。

故障かな？と思ったら

電源が入らない	製品を十分に充電してください。
充電がされない	USBコネクタやAC電源などがしっかり接続されていることを確認してください。
充電中に熱くなった	少し温くなる程度は正常です。故障ではありません。

仕様

寸法	：W95mm × H210mm × D35mm
重量	：約200g
主な材質	：PC/ABS
入力	：USB-C 5V
バッテリー容量	：6.4V 2,000mAh（12.8Wh）
充電時間	：約2.5時間
連続使用時間	：約3時間
充放電回数	：約1,000回
使用温度範囲	：0～45℃
保存温度範囲	：-10～50℃
風量	：0～100段階
原産国	：中国