


●他の用途で使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。

18Vバッテリーパック対応 45cm工業扇 YKSB-GD45

もくじ

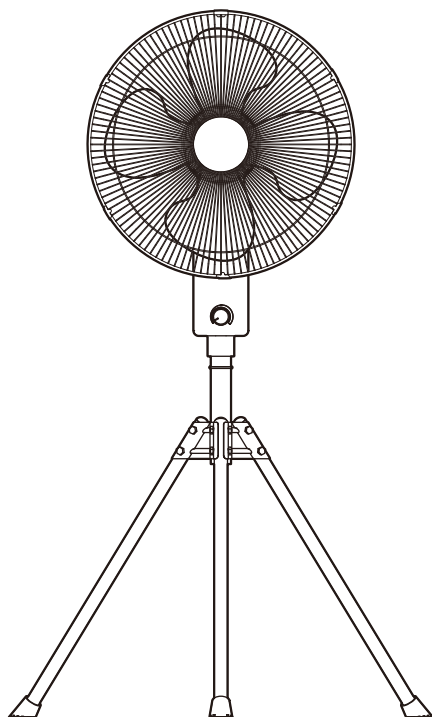

■ 安全上の注意	1～4
■ 各部の名称	5
■ 組み立てかた	6～9
■ 電源について	9
■ 使いかた	ACアダプタで使用する
● 電源プラグをコンセントに差し込む	10
● 運転する	10
● 風量を調節する	11
● 左右首振り運転をする	11
● 風向きを上下にかえる(手動)	12
● 高さを調節する	12
● 使用後は	13
■ 使いかた	バッテリーで使用する
● バッテリーと充電器について	13
● バッテリーを充電する	14
● バッテリーの取り付け、取り外し	14～15
● 運転する	15
■ お手入れと保管	16～19
■ 仕様	19
■ 故障かな?と思ったら	20
■ 長期使用製品についての注意	21
■ 扇風機本体のアフターサービスについて	21
■ バッテリーおよび充電器について	22
■ 保証書	裏表紙

この製品は、海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社扇風機をお買上げいただき、誠にありがとうございました。
- 使用する前に、この取扱説明書を必ずよく読み正しく安全に使用してください。
- 読んだあとは、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

安全上の注意

使用する前に「安全上の注意」をよく読み、必ず守ってください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しく使用するためや、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡 または 重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



① 記号は、禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は、分解禁止）が描かれています。



② 記号は、強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※読んだあとは、使用する人がいつでも手に取れる場所に、必ず保管してください。



警告

■ ACアダプタ、コード、プラグ、プラグ差込口、接続端子、バッテリーについて



プラグは、根元まで確実に真っ直ぐ差し込む

指示に従う

- 発熱・感電・火災の原因になります。
- ◎ 斜めに差し込まない。



指示に従う

本体、ACアダプタ、コード、プラグ、プラグ差込口、接続端子に破損、故障、異常があったり、異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する

- けが・感電・火災の原因になります。

※故障・異常例

21ページの「長期使用製品についての注意」を参照して異常があるときは、直ちに使用を中止する。

必ず電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーを取り外してお買上げの販売店に点検や修理を依頼してください。



禁止

ACアダプタをAC100V以外で使用したり、コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

- AC100V以外で使用すると、誤作動・故障の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかた（タコ足配線など）をすると、異常発熱・火災の原因になります。
- 海外では、使用できません。（日本国内専用）



指示に従う

定期的にプラグ、プラグ差込口、接続端子のホコリをふき取る

- ホコリがたまると、湿気によって絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。
- ◎ ホコリは、乾いたふきんでふき取る。



禁止

ACアダプタ、コード、プラグ、プラグ差込口、接続端子を傷付けたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、巻き付けたり、たばねて使用しない

- ショート・感電・火災の原因になります。
- ◎ 必ず結束バンドを外して、コードをのばす。



禁止

ACアダプタ、コード、プラグ、プラグ差込口、接続端子が傷んでいたり、プラグの差し込みがゆるいときは、使用しない

- ショート・感電・火災の原因になります。
- ※ ACアダプタやコードが傷んでいるときは、そのまま使用しないでお買上げの販売店に、必ず交換を依頼してください。
- ※ DCプラグ差込口や接続端子が傷んでいるときは、お買上げの販売店に、修理を依頼してください。

警告

■ ACアダプタ、コード、プラグ、プラグ差込口、接続端子、バッテリーについて つづき

 必ず付属のACアダプタを使用する ●故障・発熱・火災の原因になります。 ●付属のACアダプタは、専用品です。 ◎付属のACアダプタを他製品に転用しない。 ◎ACアダプタを他製品から転用したり、市販の物を本製品に使用しない。 指示に従う	 必ず専用バッテリーおよび専用充電器を使用する ●故障・発熱・火災の原因になります。 ◎バッテリーを他製品から転用しない。 指示に従う
 本体、ACアダプタ、バッテリーを落としたり、強い衝撃を与えない ●感電・火災の原因になります。 禁止	 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く バッテリーは、取り外す ●けが・感電・漏電火災の原因になります。 指示に従う
 子供や動物（犬や猫など）がACアダプタやコードで遊ばないように注意する ●ショート・感電・火災の原因になります。 ◎ACアダプタやコードをおもちゃにしたり、なめたり、かじったりさせない。 指示に従う	 バッテリーを扇風機に取り付けたまま、長時間放置しない ●けが・感電・火災の原因になります。 禁止
 使用時間が極端に短くなったバッテリーは、使用しない ●発熱・火災の原因になります。 禁止	 改造したり、落としたり、何らかの衝撃や損傷を受けたバッテリーは、使用しない ●発熱・火災の原因になります。 禁止
 コードの上に、スタンド脚や物を載せたり、挟み込まない ●ショート・感電・火災の原因になります。 禁止	 コードの上に、スタンド脚や物を載せたり、挟み込まない ●ショート・感電・火災の原因になります。 禁止

■ 設置について

 可燃性ガスや引火性の物（ガソリンやシンナーなど）がある場所に設置しない ●爆発・火災の原因になります。 禁止	 直射日光が当たる場所、火気や熱源（コンロや暖房器具）の近くに設置しない ●変色・変形・火災の原因になります。 禁止
 防塵・防水性能を過信しない ●故障・ショート・感電・火災の原因になります。 ※防塵・防水構造になっていますが、プラグカバーをかぶせていなかったり、端子カバーを取り付けていないと防塵・防水性能はありません。 ※設置するときは、下記に注意してください。 ◎長時間砂や粉塵にさらされたり、長時間水がかかる場所に設置しない。 ◎故意に砂、粉塵、水をかけない。 ◎蒸気のかかる場所に設置しない。 禁止	

■ 使用について

 分解、修理、改造をしない ●けが・感電・火災の原因になります。 ※修理は、お買上げの販売店に依頼してください。 分解禁止	 DCプラグ差込口や接続端子がぬれた状態で、DCプラグを差し込んだり、バッテリーを取り付けない ●ショート・感電・火災の原因になります。 ※ぬれているときは、必ずふき取りよく乾燥させてから、DCプラグを差し込んだり、バッテリーを取り付けてください。 ◎バッテリー取り付け部カバーを開けたまま使用しない。 禁止
 子供や取扱いに不慣れな方だけで使用しない 乳幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない ●けが・感電の原因になります。 禁止	

警告

■ 使用について つづき

 禁止 電源プラグをコンセントに差し込んだままやバッテリーを取り付けたまま、組み立てや取り外しをしない ●意図せず運転して、破損・けがの原因になります。 ◎各部品の組み立てがすべて完了してから電源プラグをコンセントに差し込む。バッテリーを取り付ける。 ◎運転中に各部品を取り外さない。	 禁止 ACアダプタ、プラグ、プラグ差込口、接続端子、すき間、開口部に、金属物や異物を付着させたり、入れない ●ショート・感電・火災の原因になります。
 指示に従う 各部品の組み立ては、確実に おこなう ●転倒したり、運転中に部品が外れて羽根が破損したり飛散して、けがの原因になります。	 禁止 ガードの中、可動部、すき間に指や棒を入れない ●指を挟んだり、回転部に触れてけがの原因になります。 ◎とくに子供には、注意する。
 禁止 ガードやモーター部に布類を掛けたり、ふさいで使用しない ACアダプタやバッテリーに布類をかぶせて使用しない ●モーター、ACアダプタ、バッテリーの過熱・火災の原因になります。	 指示に従う ガードや羽根が組み立てられていない状態で運転しない ●故障・けがの原因になります。
	 禁止 バッテリーを扇風機に取り付けたまま、店頭など業務用での長時間使用はしない ●無理な負担がかかり、故障・発熱・火災の原因になります。
	 指示に従う バッテリーで使用時、運転を終了するときは必ず扇風機の電源/風量ダイヤルを押して電源を切る ●発熱・火災の原因になります。

■ お手入れ・保管について

 プラグを抜く お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く バッテリーは、取り外す ●けが・ショート・感電の原因になります。	 ぬれた手禁止 ぬれた手でプラグを抜き差ししたり、バッテリーを取り外さない ●ショート・感電の原因になります。
 禁止 各種スプレー（掃除用、整髪用、殺虫剤など）を吹き付けない ●本体内部にガスが滞留して、爆発・火災の原因になります。 ●変色・破損の原因になります。	 禁止 製品を水没させたり、丸洗いをしない ●ショート・感電・火災の原因になります。
	 指示に従う 包装用ポリ袋は、子供の手の届かない場所に保管する ●誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして、窒息する原因になります。

⚠ 注意

■ ACアダプタ、コード、プラグ、プラグ差込口、接続端子、バッテリーについて

 プラグを抜くときは、プラグを持って、真っ直ぐ抜く 指示に従う ●ショート・感電・火災の原因になります。 ◎コードを引っ張って抜かない。	 コードを持って、本体やACアダプタを引っ張らない 禁止 ●設置場所が傷付いたり、ショート・感電・火災の原因になります。
 使用中のACアダプタやバッテリーを長時間触らない 禁止 ●低温やけどの原因になります。 ◎ACアダプタやバッテリーが熱をもつことがあるので注意する。	 電源プラグやバッテリーを抜くときは、必ず電源/風量ダイヤルを押して電源を切ってからおこなう 指示に従う ●故障の原因になります。

■ 設置について

 油、油煙が発生する場所(厨房や工場)に設置しない 禁止 ●変形・故障・感電・火災の原因になります。	 障害物(カーテンなど)の近くや不安定な場所に設置しない 禁止 ●障害物(カーテンなど)がガードに吸い込まれ、破損・故障・けがの原因になります。 ●不安定な場所に設置すると転倒や落下して、破損・故障・けがの原因になります。
---	--

■ 使用について


 組み立てや取り外しのときに、すき間で指を挟まないように十分注意する 指示に従う ●けがの原因になります。	 運転中は、ガードに頭髮や衣類(ひも類)を近づけない 禁止 ●頭髮や衣類が巻き込まれ、破損・故障・けがの原因になります。
 風を長時間、身体にあてない 禁止 ●健康を害する原因になります。	 運転中に移動させない 禁止 ●故障・けがの原因になります。 ◎移動するときは、電源を切って電源プラグを抜く。
 手でガードやモーター部を押さえて、左右首振り運転を停止させない 禁止 ●故障の原因になります。	

■ お手入れ・保管について


 電源を切った直後には、お手入れをしない 禁止 ◎モーター軸付近が熱くなっていることがあるので注意する。	 お手入れには、シンナー、ベンジン、漂白剤、みがき粉、たわし、スポンジの研磨面、金属ブラシ類は使用しない 禁止 ●変色・傷・破損の原因になります。 ◎お手入れは、16～19ページの「お手入れと保管」を参照する。 ◎傷が付きやすい物やかたい物でお手入れをしない。
 プラグ、プラグ差込口、接続端子の汚れは、乾いたやわらかいふきんでふき取る 指示に従う ●故障・感電の原因になります。 ◎ぬれたふきんでふかない。	

各部の名称


本体正面

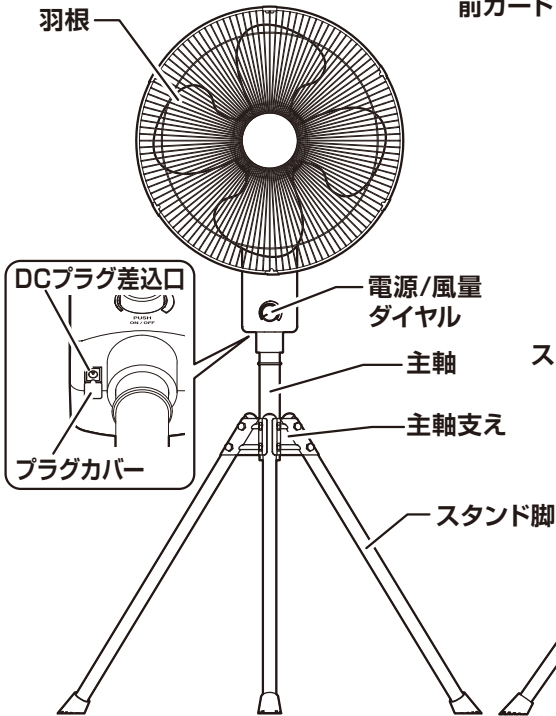

本体側面

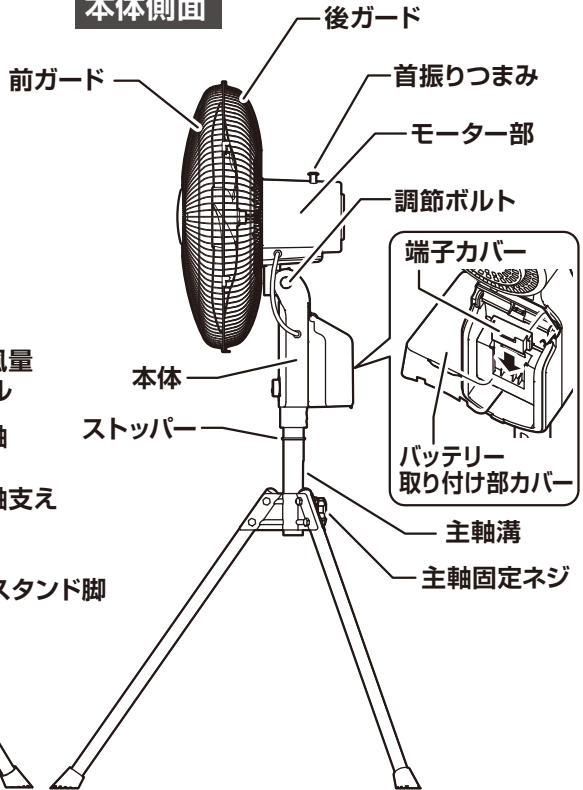

付属品

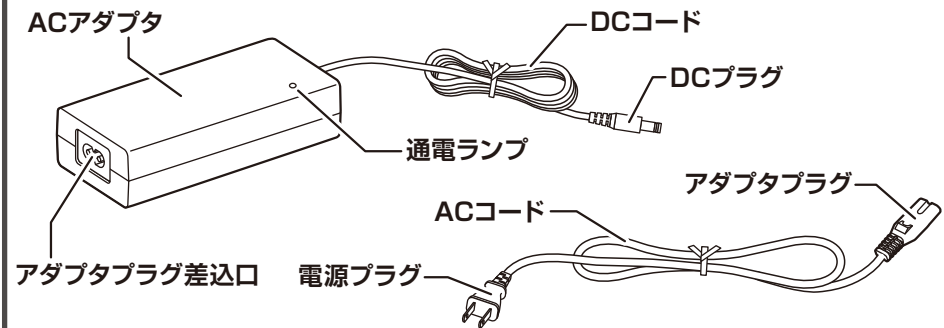


●本書は、イラストを用いて説明しています。
実際の製品とは、多少異なることがあります。

組み立てかた

※組み立てのときは、けがをしないように十分に注意ください。

電源プラグをコンセントに差し込んだまま、バッテリーを取り付けたまま、組み立てない。
各部品の組み立てがすべて完了してから電源プラグをコンセントに差し込むまたはバッテリーを取り付ける。

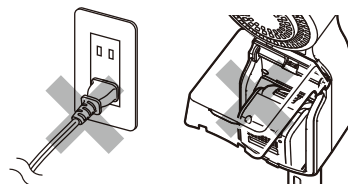

スタンドの組み立て

- ①主軸支えのボルトとナットをスパナで左に回して（反時計回し）取り外します。
- ②主軸支えの固定部にスタンド脚を差し込みます。
- ③ボルトをスパナで右に回して（時計回し）確実に締め付けて固定します。

①

ナット
(2個×3か所 計6個)

主軸支え

ボルト
(2本×3か所 計6本)

左に回す
(反時計回し)

②

主軸支え

固定部

通し穴

差し込んで
通し穴を
合わせる

通し穴

スタンド脚

スタンド脚の
向きに注意する。

正しい向き



間違った向き



③

主軸支え

ナット
(2個×3か所 計6個)

右に回す
(時計回し)

スタンド脚

ボルト
(2本×3か所 計6本)


ネジ山に注意し、
傾きのないよう
確実に締め付ける。

組み立てかた

本体、主軸、主軸支えの組み立て

本体を主軸に取り付ける

- ① ネジをプラスドライバーで左に回して（反時計回り）取り外します。
- ② 主軸を本体に差し込み、ネジをプラスドライバーで右に回して（時計回り）確実に締め付けて固定します。

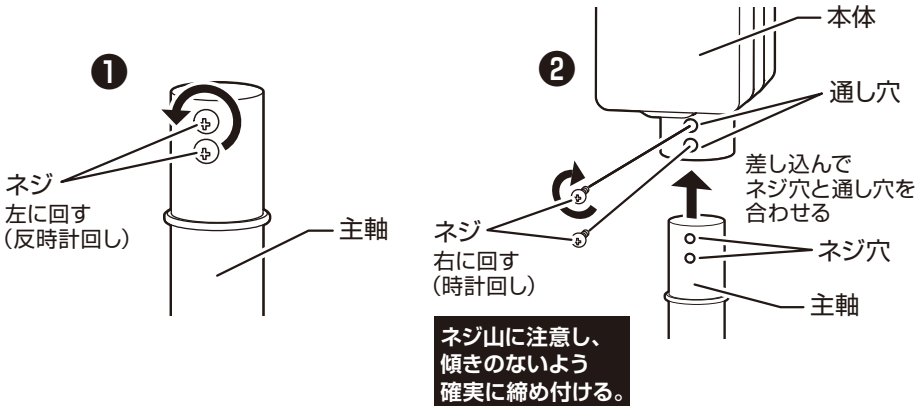


主軸を主軸支えに取り付ける

- 主軸を主軸支えに差し込みます。
- 主軸固定ネジを右に回して（時計回り）確実に締め付けて固定します。

注意



※主軸固定ネジは、必ず主軸溝で締め付けてください。
主軸溝以外で締め付けると、意図せず本体が下がり、破損・故障・けがの原因になります。
※主軸を差し込むときは、必ず本体（ストッパーより上の部分）を持って差し込んでください。
主軸（ストッパーより下の部分）を持って差し込むと、指を挟んでけがをする原因になります。

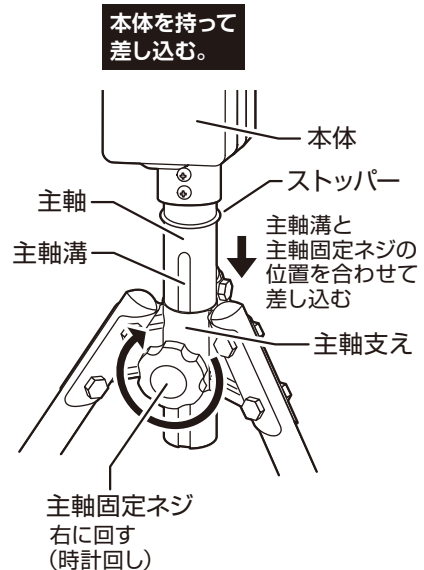

組み立てかた


後ガードの組み立て

- モーター部前面のネジをプラスドライバーで左に回して（反時計回り）ワッシャーごと取り外します。
- ①後ガードをモーター部前面に差し込みます。
- ②ネジをプラスドライバーで右に回して（時計回り）確実に締め付けて固定します。

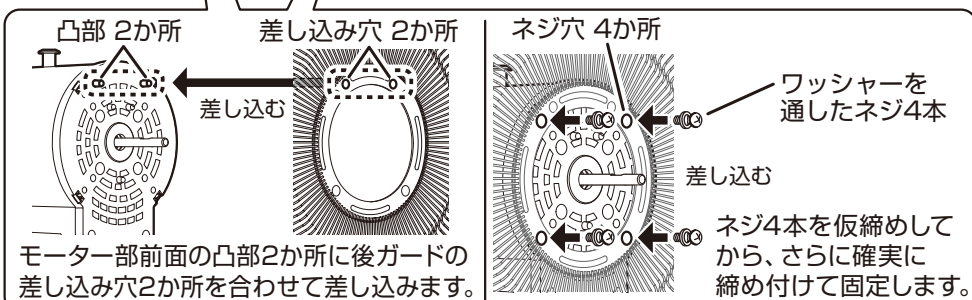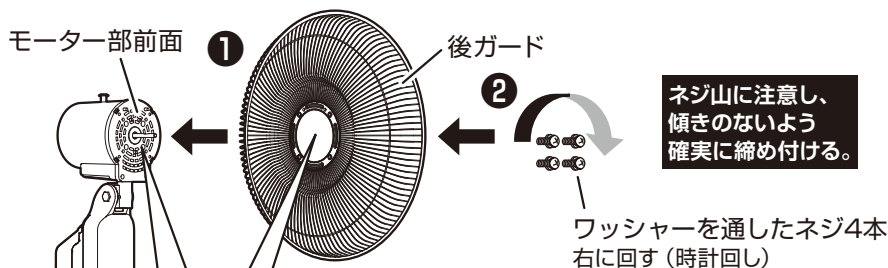

羽根の組み立て


- ①羽根をモーター軸に差し込みます。
- ②ネジをプラスドライバーで右に回して（時計回り）確実に締め付けて固定します。

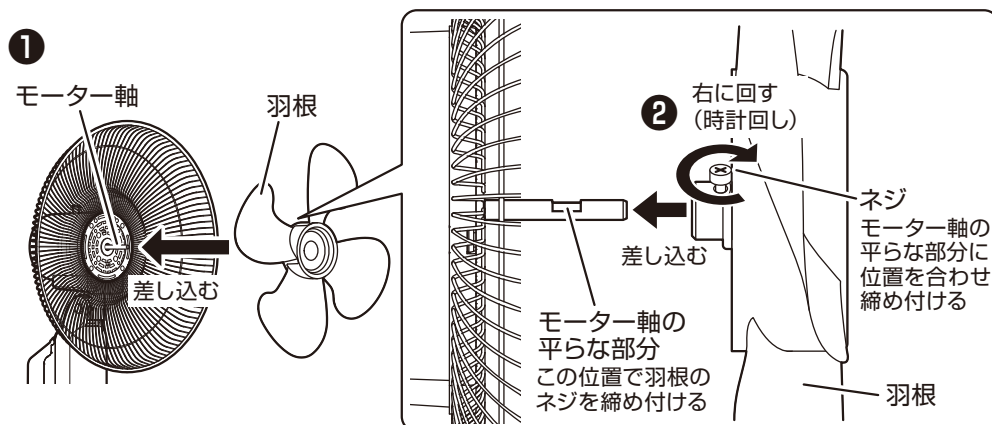

組み立てかた

前ガードの組み立て


- 前ガードのクリップを起こします。
- 前ガードのフックを上にして後ガードの上部に掛けます。
- クリップを押し込み、前ガードと後ガードを挟んで固定します。

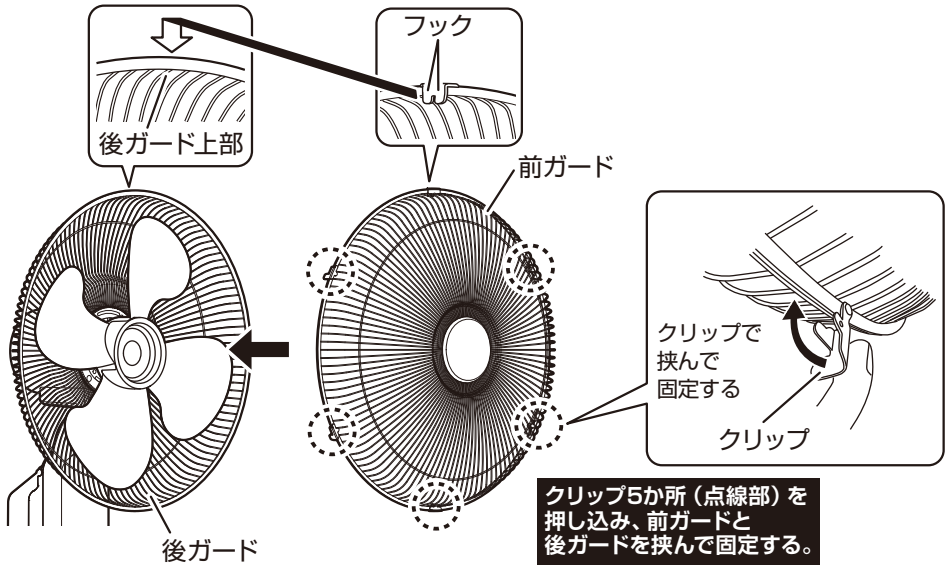

電源について

本製品は、2通りの電源で使用することができます。


ACアダプタ

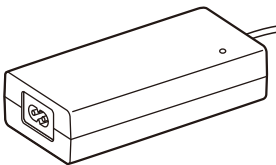

付属のACアダプタで電源が取れます。

または

バッテリー

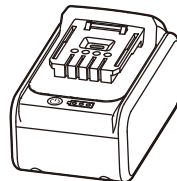

バッテリーで電源が取れます。
別途ご用意いただく必要があります。

使いかた ACアダプタで使用する

※扇風機を使用するときは、事故防止のため下記に注意してください。

警告



ガードの中、可動部、すき間に指や棒を入れない

- 指を挟んだり、回転部に触れてけがの原因になります。
- ◎とくに子供には、注意する。




ガードや羽根が組み立てられていない状態で
運転しない

- 故障・けがの原因になります。

電源プラグをコンセント (AC 100V) に差し込む

- 1 プラグカバーを開けて、DCプラグを本体のDCプラグ差込口に、根元まで確実に差し込みます。
- 2 アダプタプラグをACアダプタのアダプタプラグ差込口に、根元まで確実に差し込みます。
- 3 電源プラグをコンセントに、根元まで確実に差し込みます。

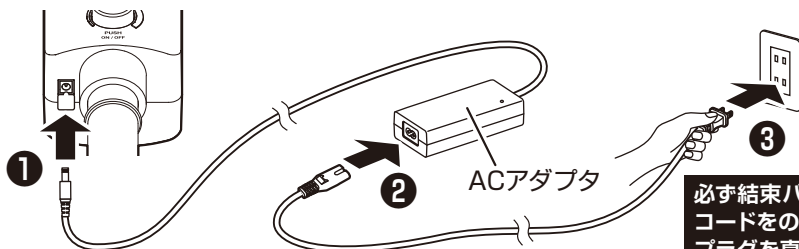

必ず結束バンドを外して、
コードをのばす。
プラグを真っ直ぐ差し込む。

注意

※ACアダプタを宙ぶりの状態で使用しないでください。

ショート・感電・火災の原因になります。

※DCプラグ差込口の内外がぬれたまま、DCプラグを差し込まないでください。

ぬれているときは、必ずふき取りよく乾燥させてから、DCプラグを差し込んでください。
故障・ショート・感電・火災の原因になります。

お知らせ

- ACアダプタが通電状態になると、ACアダプタの通電ランプが点灯します。

運転する


- 電源/風量ダイヤルを押すと、「ピッ」とブザー音が鳴り電源が入ります。
- 最小風量で運転を開始します。
- 運転中に電源/風量ダイヤルを押すと、「ピー」とブザー音が鳴り電源が切れます。

注意

※各部のネジやボルトが確実に締め付けられていないと、振動が発生することがあります。

振動が発生したときは、電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてから、各部のネジやボルトが確実に締め付けられているか確認してください。


電源/風量ダイヤル

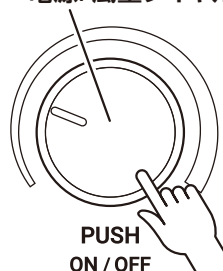

使いかた ACアダプタで使用する

風量を調節する

- 電源/風量ダイヤルを右に回すと、風量が強くなります。
- 電源/風量ダイヤルを左に回すと、風量が弱くなります。

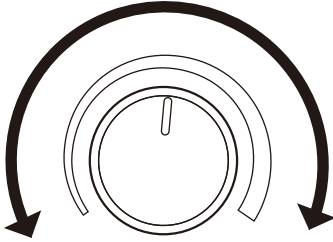

「ピッピッピッ」とブザー音が鳴るまでの範囲で風量を調節できます。

風量を調節するとき

風量を強くするときは、右に回す（時計回し）
風量を弱くするときは、左に回す（反時計回し）

- 電源/風量ダイヤルの外周にある「○」マークは、右に回すと風量が強くなり、左に回すと風量が弱くなることを表しているマークです。
電源/風量ダイヤルを合わせる範囲を表しているものではありません。

お知らせ

- 電源/風量ダイヤルは、左右どちらにも360° 回りつづける構造になっています。
右に回して「ピッピッピッ」とブザー音が鳴ると、最大風量です。
左に回して「ピッピッピッ」とブザー音が鳴ると、最小風量です。
右 または 左にそれ以上回しても風量は変わりません。
- 電源を切ったあと電源を入れ直すと、電源/風量ダイヤルが止まっている位置が最小風量となり、その位置を基準に風量ダイヤルを右に回すと風量が強くなり、左に回すと風量が弱くなります。
風量ダイヤルを回して風量を調節したあとに電源を入れ直すと、最小風量と最大風量の位置が変わります。
- 運転中にACアダプタが熱を持つことがありますが、故障ではありません。
※ACアダプタが手で持てないほど熱くなったときは、本体の電源を切ってからACアダプタをコンセントから抜き、お買上げの販売店に点検や修理を依頼してください。


左右首振り運転をする

- 首振りつまみを下へ押し込むと首振りを始め、上に引き上げると停止します。

お知らせ

- 首振りつまみがしっかり押し込まれていないと首振りしません。
※首振りつまみは、途中で軽く止まることがありますが、最後までしっかり押し込んでください。


首振りつまみ

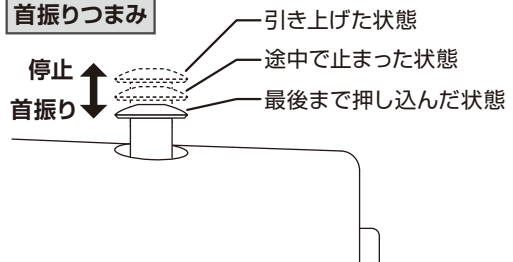

風向きを上下にかえる(手動)

- 電源/風量ダイヤルを押して電源を切ってから、調節ボルトを左に回して(反時計回し)軽くゆるめ、上下に風向きをかえます。
- 風向きをかえたあと、調節ボルトを右に回して(時計回し)確実に締め付けて固定します。

上下にかえる

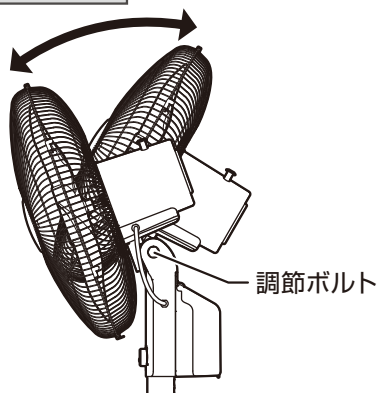

高さを調節する


- 本体を持ちながら主軸固定ネジを左に回して(反時計回し)ゆるめ、主軸を上下させて高さを調節します。
- 高さを調節したあと、主軸固定ネジを右に回して(時計回し)確実に締め付けて固定します。

注意

※主軸固定ネジは、必ず主軸溝で締め付けてください。主軸溝以外で締め付けると意図せず本体が下がり、破損・故障・けがの原因になります。


※高さを調節するときは、必ず本体(ストッパーより上の部分)を持って調節してください。主軸(ストッパーより下の部分)を持って調節すると、指を挟んでけがをする原因になります。

※主軸は、主軸支え下端以上に上げないでください。下端以上に上げると転倒して、故障・けがの原因になります。

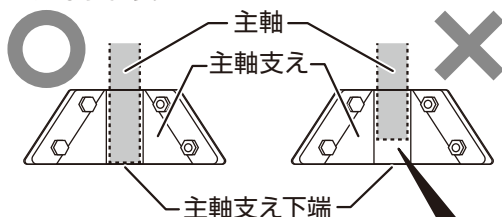

主軸支え下端より上に上げない。


本体を持って
上下に調節する。

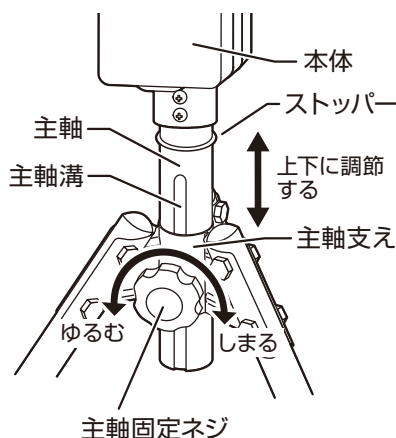

使 い か た ACアダプタで使用する

使用後は

- 電源/風量ダイヤルを押して電源を切ります。
 - ①電源プラグをコンセントから抜きます。
 - ②アダプタプラグをACアダプタから抜きます。
 - ③DCプラグを本体から抜きます。
- ※プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

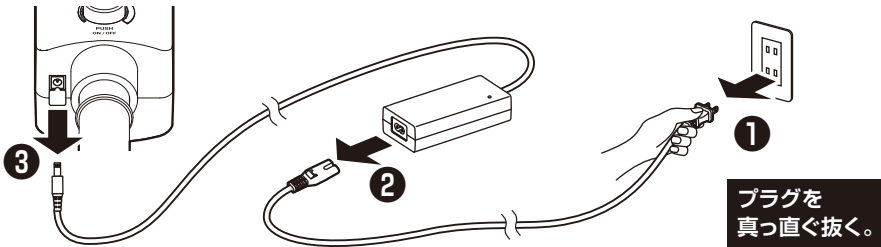

バッテリーで使用したときは

- 長時間使用しないときは、電源を切ってからバッテリーを取り外します。

注意

- ※プラグを抜くときは、必ずプラグを持って真っ直ぐ抜いてください。
コードを引っ張って抜くと、プラグ差込口がぐらついたり、接触不良・断線の原因になります。

お知らせ

- 電源プラグを抜くとしばらくたってから通電ランプが消灯しますが、ACアダプタに電力が残っているためで故障や異常ではありません。

使 い か た バッテリーで使用する

バッテリーと充電器について

- ※バッテリーで電源を取るときは、専用バッテリーが必要になります。
バッテリーを充電するためには、専用充電器が必要になります。
22ページの「専用バッテリーおよび専用充電器のご案内」を参照して、別途ご用意ください。
バッテリーおよび充電器に添付の取扱説明書をよく読んでから使用してください。

- 専用リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah: YBD-5A
- 専用18Vバッテリー充電器: YBC-3A

使いかた バッテリーで使用する

バッテリーを充電する



- バッテリー / 充電器の取扱説明書に従って、バッテリーを充電します。
※はじめて使用するときは、バッテリーを満充電してください。

お知らせ

- ACアダプタを接続して、扇風機を介してバッテリーへの充電はできません。

バッテリーの取り付け、取り外し

本体背面

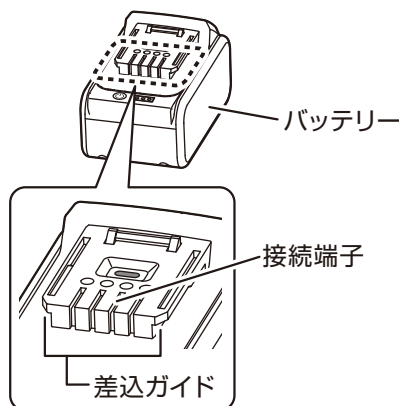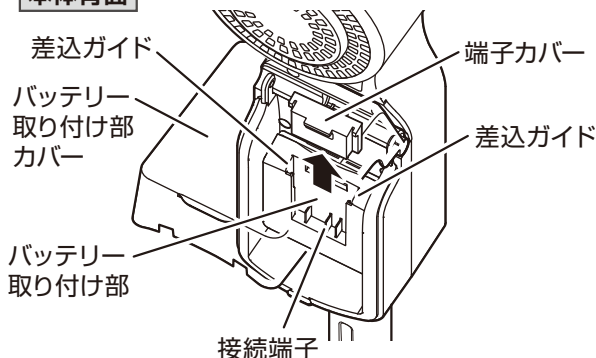


バッテリーを取り付ける

- バッテリー取り付け部カバーを開けて、端子カバーを取り外してから、バッテリーをバッテリー取り付け部に差し込みます。
- バッテリー取り付け部カバーを閉じます。

奥まで確実に差し込む。

取り付け部の両側にある差込ガイドに沿って、カチッと音がするまで確実に差し込む。

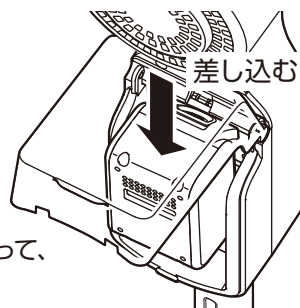


注意

- ※接続端子がぬれたまま、バッテリーを取り付けしないでください。
ぬれているときは、必ずふき取りよく乾燥させてから、バッテリーを取り付けてください。
ショート・感電・火災の原因になります。
- ※バッテリー取り付け部カバーを閉めて使用してください。
とくに粉塵や水がかかる場所では、必ずバッテリー取り付け部カバーを閉めて使用してください。
- ※バッテリー電源で、店頭など業務用での長時間使用はしないでください。
事故の原因になります。

バッテリーの取り付け、取り外し つづき

バッテリーを取り外す

- 取り外しボタンを押しながらバッテリーを上引き抜きます。

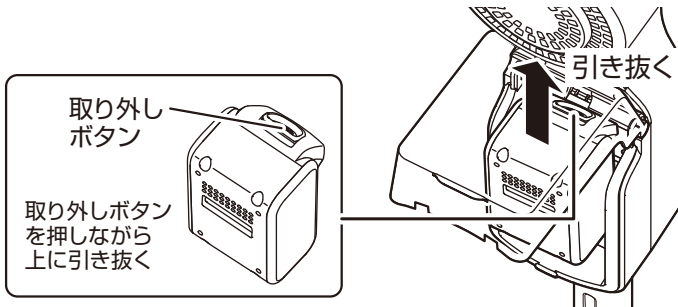

注 意

※使用後は、バッテリーを扇風機に取り付けたまま、長時間放置しないでください。

運転する

運転方法や動作内容については、10～12ページの

ACアダプタで使用すると同様です。

ただし、バッテリーで使用するときは、下記の点が異なります。

バッテリーで使用するときの補足

バッテリーの残量による動作について

- バッテリーの残量が少なくなると、電源が切れます。
バッテリーの残量が無いときは、電源/風量ダイヤルを押すと運転してすぐに電源が切れたり、電源が入りません。

バッテリーの保護機能について

- バッテリーが高温になると、バッテリーの保護機能が働いて運転が停止します。
※バッテリーを冷ましてから使用してください。

お手入れと保管

モーター部、ガード、羽根にホコリが多量に付着すると異常音、振動、モーターの過熱の原因になります。

※こまめにガードや羽根を取り外して、お手入れをしてください。

※お手入れをするときは、けがを防止するためゴム手袋を着用してください。

※各部品を取り外したり、お手入れをするときは、けがをしないように十分注意してください。

⚠ 警告



お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
バッテリーは取り外す

プラグを抜く ● けが・ショート・感電の原因になります。



水に入れたり、水をかけたり、丸洗いを
しない

水ぬれ禁止 ● ショート・感電・火災の原因になります。

必ずお守りください

※各部品を取り外したり、お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーを取り外してください。

お願い

※ガードや羽根を取り外すときは、ガードを正面に向けておこなってください。

(無理に正面に向けない)



左右の向きをかえるときは、左右首振り運転をして正面に向けてください。

上下の向きをかえるときは、電源を切ってから調節ボルトをゆるめて正面に向け、調節ボルトを確実に締め付けて固定してください。

前ガード、羽根、後ガード、モーター部


前ガードの取り外しかた

- ① 前ガードのクリップを起こします。
- ② 前ガードを軽く持ち上げて取り外します。

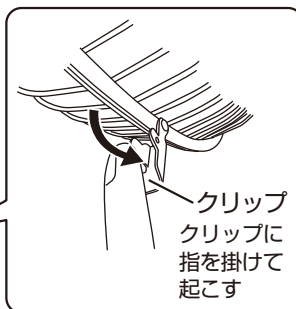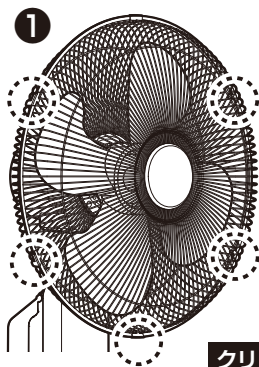

クリップ
クリップに
指を掛けて
起こす

クリップ5か所(点線部)を
起こす。

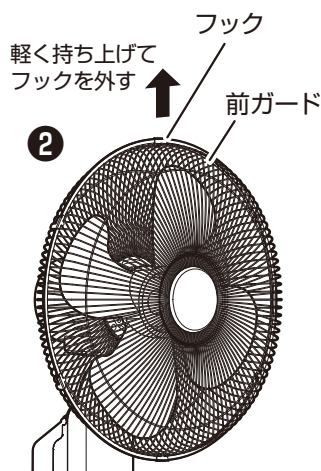


お手入れと保管

前ガード、羽根、後ガード、モーター部 つづき


羽根の取り外しかた

- ①ネジをプラスドライバーで左に回します。(反時計回し)
- ②羽根をモーター軸から引き抜いて取り外します。

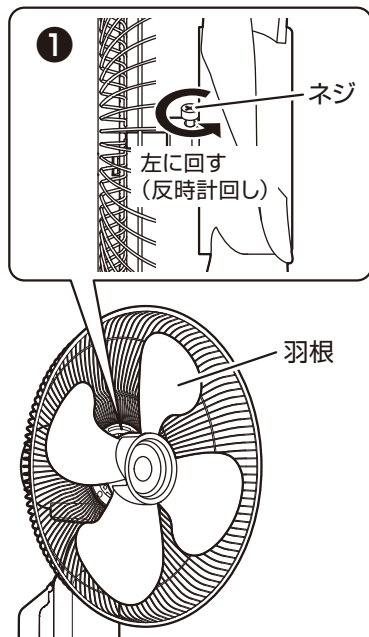

後ガードの取り外しかた

- ①モーター部前面のネジをプラスドライバーで左に回して(反時計回し) ワッシャーごと取り外します。
- ②後ガードをモーター部前面から取り外します。

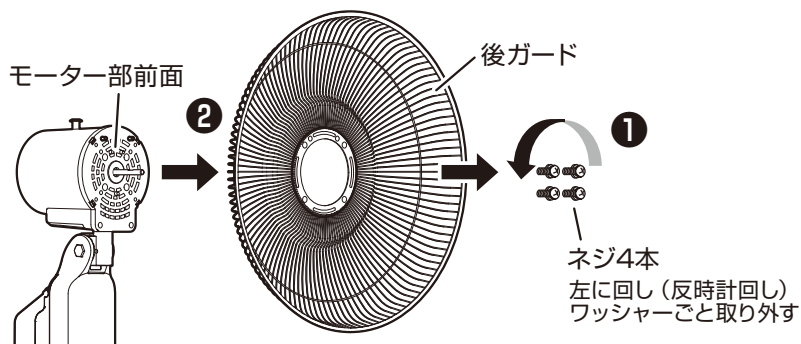

お手入れと保管

前ガード、羽根、後ガード、モーター部 つづき

お手入れのしかた

- 掃除機のソフトブラシで、ホコリを吸い取ります。
 - 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
 - 落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんをよくしぼって、ふき取ります。
- さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。
- ※お手入れ後に使用するときには、本書の組み立てかたを参照して、後ガード、羽根、前ガードの順に確実に組み立ててください。

ACアダプタ、コード、プラグ、プラグ差込口、

お手入れのしかた

- 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
- ※ACアダプタ、プラグ、プラグ差込口は、ぬれたふきんでふかないでください。

主軸、主軸支え、スタンド脚

主軸、主軸支え、スタンド脚を取り外してお手入れしたいときは、本書の組み立てかたを参照して、逆の手順で取り外します。

お手入れのしかた

- 掃除機のソフトブラシで、ホコリを吸い取ります。
 - 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
 - 落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんをよくしぼって、ふき取ります。
- さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。

扇風機の保管

- 保管の前は、必ずお手入れをします。
- お手入れ後は、よく乾燥させてからポリ袋をかぶせ、湿気の多い場所、雨のかかる場所、直射日光のあたる場所を避けて、子供の手の届かない場所に保管します。
(湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります)

お願い

※コードの根元を曲げたり、ACアダプタに巻き付けたり、コードやプラグに力が加わるような状態で、保管しないでください。
異常発熱・ショート・火災の原因になります。

お手入れと保管

バッテリーの保管

- 接続端子にホコリや異物が付着しないようにポリ袋をかぶせ、湿気の多い場所、雨のかかる場所、直射日光のあたる場所を避けて、子供の手の届かない場所に保管します。

お願い

- ※バッテリーは、扇風機に取り付けたまま保管しないでください。
- ※バッテリーを使用しないときは、満充電にして保管してください。
- 長期間使用しないときは、6カ月に一度は充電してください。
- 長期間充電をせず放置すると、自然放電によりバッテリーの故障や寿命短縮の原因になります。

仕 様

電 源	ACアダプタ	入力:100-240V~ 50/60Hz 2.5A MAX 出力:18.0V $\equiv$ 5.0A 90.0W
	専用バッテリー (充電式リチウムイオン電池)	定格:DC18V 5Ah 90Wh
消 費 電 力		88W
製 品 寸 法(約)		幅:835mm×奥行:690mm×高さ:1240~1350mm
製 品 質 量(約)		6.2kg (ACアダプタ、バッテリー含まず)
コ ー ド 長(約)		DCコード長:1.6m
		ACコード長:0.43m
バッテリー使用時の 連続運転時間(約)		1時間~8.5時間
		最小風量で運転したとき:8.5時間 ※1 最大風量で運転したとき:1時間
防 塵 ・ 防 水 性 能		IP54 ※2

- 製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品寸法は、置きかたや力の加わりかたで、スタンドの開きかたが一定でないため、記載の数値と異なることがあります。
- ※1 バッテリー使用時の連続運転時間は、満充電で左右首振り運転を併用したときの目安です。
(使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間が変わります)
- ※2 本製品の防塵・防水性能はIP54の等級に準拠しています。
IP5X 防塵性能:有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に入らない。
IPX4 防水性能:あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響を受けない。

防塵・防水性能について

※本製品の防塵・防水性能はIP54の等級に準拠していますが、プラグカバーをかぶせていなかったり、端子カバーを取り付けていないと防塵・防水性能はありません。

※設置するときは、下記に注意してください。

- ◎長時間砂や粉塵にさらされたり、長時間水がかかる場所に設置しない。
- ◎故意に砂、粉塵、水をかけない。
- ◎蒸気のかかる場所に設置しない。

故障かな？と思ったら

※お問い合わせや修理を依頼される前に、下記を確認してください。

症 状	原 因	処置 または お知らせ
運転しない	●電源プラグ、アダプタプラグ、DCプラグが確実に差し込まれていますか？	●電源プラグ、アダプタプラグ、DCプラグを根元まで確実に差し込んでください。 ◎10ページの「電源プラグをコンセント (AC 100V) に差し込む」参照。
	●バッテリーが確実に取り付けられていますか？	●バッテリーを確実に取り付けてください。 ◎14ページの「バッテリーの取り付け、取り外し」参照。
	●バッテリーの残量が無くなっていませんか？	●バッテリーの残量が無いと電源が入りません。バッテリーを充電してください。 ◎バッテリー / 充電器の取扱説明書参照。
電源を入れる毎に最小、最大風量の位置が違う	●電源を切ったあと電源を入れ直すと、電源/風量ダイヤルが止まっている位置が最小風量となり、その位置を基準に風量ダイヤルを右に回すと風量が強くなり、左に回すと風量が弱くなります。風量ダイヤルを回して風量を調節したあとに電源を入れ直すと、最小風量と最大風量の位置が変わります。 ◎11ページの「風量を調節する」参照。	
運転が途中で止まる	●バッテリーの残量が少なくなっていないですか？	●バッテリーの残量が少なくなると、電源が切れます。 バッテリーを充電してください。 ◎バッテリー / 充電器の取扱説明書参照。
	●バッテリーが高温になっていませんか？	●バッテリーが高温になると、バッテリーの保護機能が働いて運転が停止します。 バッテリーを冷ましてから使用してください。
異常な音や振動がある	●スタンド、本体、主軸、主軸支えが確実に組み立てられていますか？	●スタンド、本体、主軸、主軸支えを正しく組み立て、ボルトやネジを確実に締め付けてください。 ◎6～7ページの「組み立てかた」参照。
	●ガードや羽根が確実に組み立てられていますか？	●後ガード、羽根、前ガードを正しく組み立て、ネジを確実に締め付けてください。 ◎8～9ページの「組み立てかた」参照。
モーター部が異常に熱い	●モーター部、羽根、ガードにホコリがたまっていますか？	●掃除機でモーター部、羽根、ガードのホコリを吸い取り、お手入れしてください。 ◎16～19ページの「お手入れと保管」参照。

長期使用製品についての注意

長年使用の製品は、熱、湿気、ホコリなどの影響により内部部品が劣化し、発煙・火災のおそれがあります。使用中に次のような症状が見られる場合は、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜きバッテリーを取り外して、お買上げの販売店または本書記載の「山善 家電お客様サービス係」にお問い合わせください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音、接触音、打音などがしたり、羽根が折れて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、こげ臭いにおいがする。
- ケーブルが折れ曲がったり、破損している。
- ケーブルに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

異常があれば使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜きバッテリーを取り外して、お買上げの販売店または本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」にお問い合わせください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は、下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 圧	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組み立ておよび設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常が見られた場合にはすぐに使用をやめ、販売店もしくは「山善 家電お客様サービス係」にお問い合わせください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容および期間につきましては、本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

扇風機本体のアフターサービスについて

扇風機のお問い合わせは下記へ

■ 扇風機の使いかたやお手入れ方法についてご不明のときや、転居されたり贈答品などで、販売店に修理の依頼ができない場合は、下記へお問い合わせください。

- 本製品は、保証書が付いています。
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入を受けてください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年です。
保証期間中の修理は、お買上げの販売店に依頼してください。
保証書の記載内容により、修理いたします。
その他詳細は、保証書を参照してください。
- 保証期間経過後の修理(有料)については、お買上げの販売店に、依頼してください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために、必要な部品です。
- サービスパーツについて
羽根などのサービスパーツについては、お買上げの販売店に、お問い合わせください。

本製品についての取扱いや、お手入れ方法の
お問い合わせ、転居されたり贈答品などで、
販売店に修理の依頼ができない場合は、
下記へお問い合わせください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からは、利用できません。

受付時間：10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

FAXまたはEメールでのお問い合わせも
受け付けています。

その際は、製品名、品番、お問い合わせ
内容、お名前、電話番号を記入のうえ、
お問い合わせください。

●FAXでの
お問い合わせは  0120-680-287

●Eメールでの
お問い合わせは info_m@yamazen.co.jp

個人情報の取扱いについて

株式会社 山善およびその関係会社は、
お客様の個人情報やお問い合わせ
内容を、お問い合わせへの対応や
修理、その確認などのために利用し、
その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理
業務などを委託する場合や正当な
理由がある場合を除き、第三者には
提供しません。

※お問い合わせのときは、保証書に記載の製品名、品番をお知らせください。

バッテリーおよび充電器について

バッテリーおよび充電器のお問い合わせは下記へ

■ バッテリーおよび充電器の使いかたについてご不明のときは、下記へお問い合わせください。

バッテリーおよび充電器は、消耗品のため保証対象外となります。

バッテリーおよび充電器の取扱いについてご不明のときは、下記へお問い合わせください。

「山善 お客様ご相談窓口」

ナビダイヤル  0570-00-2112

※一部の電話からはかけられません。(船舶、鉄道など)

受付時間：月～金 午前10時～午後5時半（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

※お問い合わせのときは、お手持ちのバッテリーおよび充電器の製品名、モデルをお知らせください。

専用バッテリーおよび専用充電器のご案内

※バッテリーおよび充電器が故障したときや、バッテリーを追加でお求めの際は、扇風機をお買上げの販売店にて、下記モデルの専用リチウムイオンバッテリー 18V 5Ahまたは専用18Vバッテリー充電器をお買求めください。

専用リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah

モデル：YBD-5A
5Ahタイプ



定 格：DC18V 5Ah 90Wh

USB出力：DC5V/3A


DC9V/2.2A

DC12V/1.67A

充電時間：約2時間

専用18Vバッテリー充電器

モデル：YBC-3A

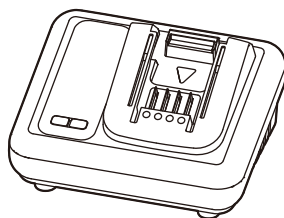

入 力：AC100V

周波数：50/60Hz 150VA

出 力：DC18V 3.0A

※バッテリーの充電方法、バッテリー残量の確認方法は、
バッテリー / 充電器に添付の取扱説明書を参照して
ください。

対象モデルの
更新情報はこちら！

