

TP03001 / TP04001 リフトテーブル 取扱説明書

この度は、TP03001/04001 リフトテーブルをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上でご使用ください。

また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



TP03001



TP04001

＊注）メーカーの都合によりセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。

免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
- ・ 製品の使用または使用不能から生ずるいかなる他の損害（事業利益の損失、逸失利益、事業の中断等）に関して当社は一切責任を負いません。
- ・ この「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 当社が関与しない機器との組み合わせによる誤作動、故障等から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。



安全に対する危険・警告・注意事項

作業者は必ず本製品を熟知した上でご使用ください。本説明書の警告・注意事項をよく読み、正しく理解してから使用してください。怠った場合、死亡または重傷等の重大な事故の危険があります。



危険

下記内容をお守りください。死亡または重症を負う原因になります。

リフトアップした状態で、テーブルの下に入るまたは体の一部を入れる行為は絶対にしないでください。死亡または重傷の危険があります。テーブル上で作業する場合は必ず、テーブルを最低位まで下げてください。



警告

下記内容をお守りください。重症または重大な事故の原因になります。

- ・ この「取扱説明書」をよく読み、よく理解した上でご使用ください。また、油圧製品を熟知した専任の作業員以外の使用は絶対にしないでください。
- ・ 耐荷重を超える重量物をテーブルに絶対に乗せないでください。また乗せた状態で昇降しないでください。製品が破損し重大な事故の原因になります
- ・ 傾斜地・平坦でない床・硬質でない床での本製品の使用は絶対にしないでください。
- ・ 積載の有無にかかわらず、リフトアップした状態で本製品を移動しないでください。必ず最低位までテーブルを下げた状態で移動をしてください。横転の危険があります。
- ・ リフトの昇降、リフト上で作業を行う時は必ず、キャスターをロックしてください。
- ・ 分解・改造等しないでください。異常や違和感がある場合は、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。



注意

下記内容をお守りください。事故や故障の原因になります。

- ・ 使用前に、始業点検を行ってください。オイル漏れや保持不良、損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
- ・ テーブル・テーブルマット・周囲の作業スペースは常に清潔に保ってください。オイル・水分等で滑り、落下等の危険があります。
- ・ テーブルの昇降は必ず、積載物や周りの安全を確認してから行ってください。また、下降時はハンドルをゆっくりと握り、積載物の状態を確認しながら行ってください。
- ・ 積載物はなるべくテーブルの中央に配置し、バランスを確認してください。端に乗せると積載物の落下や本製品の横転の危険があります。
- ・ 水気のある場所で放置・保管しないでください。屋外での保管等は故障の原因になります。
- ・ *TP04001のみ テーブルを上昇した時に、ストッパーをしてください。万が一テーブルが下降した場合に安全を確保します。

■ 日常点検・保管について

- ・ 各可動部、摺動部は日常点検を行い、定期的に給油を行ってください。
(リフトフレーム、ホイール軸部等)
- ・ リフトテーブルを一番下げた状態で保管してください。
- ・ 水気の無い屋内で保管してください。
- ・ 点検時または作業時に作動不良や重度の油漏れがある場合は、本製品の使用を中止してお買い上げの販売店に修理依頼をしてください。そのまま使用し続けると、本製品の破損および重大な人身事故が起こる原因になります。
- ・ 補充・交換時の作動オイルはISO VG15相当のジャッキオイルを使用してください。

■ 各部名称・仕様

《 TP03001 》



モデル	TP03001	
最大積載荷重	270kg	
最低位高さ	270mm	
最高位高さ	760mm	
テーブル寸法	810 × 500mm	
本体寸法 (テーブル最下位時)	全長	1050mm
	全幅	500mm
	全高	950mm
重量	58kg	

《 TP04001 》



モデル	TP04001	
最大積載荷重	360kg	
最低位高さ	360mm	
最高位高さ	1350mm	
テーブル寸法	915 × 500mm	
本体寸法 (テーブル最下位時)	全長	1200mm
	全幅	500mm
	全高	960mm
重量	104kg	


■ 梱包内容

- ・ リフトテーブル本体×1
- ・ 上昇ペダル×1
- ・ ハンドルアッセンブリ×1
- ・ テーブルマット×1

■ 組立

1. 箱からすべての部品を取り出してください。
* 本体は重量物のため、必ず2人以上で慎重に行ってください。
2. 分解図を参考に、ハンドル・上昇ペダルを付属のボルトで取り付けてください。
3. ワイヤークーブルを本体のガイド(下部の輪状部分)に通し、油圧シリンダーに取り付けてください。*イラスト参照

◎油圧シリンダーを下横から見た図

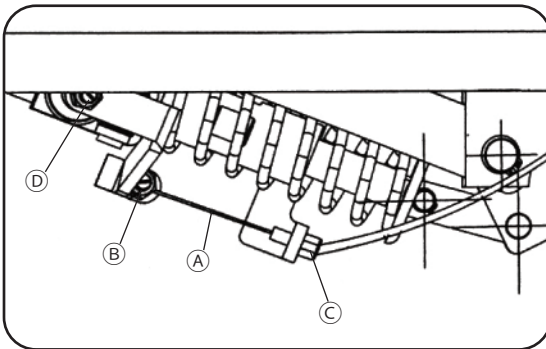

ワイヤー①を左図を参考にセットし、ボルト②で締付けて固定してください。この時、ワイヤーは軽く張る程度にし、余ったワイヤーは切断するか束ねて他可動部や床に干渉しないよう調整してください。

組付け後、作動確認を行い、レバーを握った時にスムーズにテーブルが下降するか確認してください。下がらない場合、または握らなくても下がる場合は、③・◎のボルトを調整し適切な位置に調整してください。

4. 組付け完了後、エア抜き作業を行ってください。
スムーズに昇降作動ができれば完了です。

■ 油圧システムのエア抜きについて

輸送や組み立て時に油圧システム内にエアが混入し、油圧シリンダーが正常に作動しない場合があります。また今後の使用においてエアが混入する場合があります。新品組立後、また、作動に違和感がある場合はエア抜き作業を行ってください。

《 エア抜き手順 》

1. 何も積載していない・テーブルが最低位・下降グリップを握った状態で上昇ペダルを5～10回漕いでください。
2. 最高位まで上昇し、最低位まで下降する工程を3回ほど行ってください。
3. スムーズに昇降する場合、エア抜き作業は完了です。まだ違和感がある場合は、1.2の作業を数セット行ってください。
* 油圧シリンダーに油漏れがある場合あるいは何度行っても改善しない場合は、点検・修理依頼をしてください。

■ 使用方法

- ・ 上昇ペダルを漕ぐ(踏む)とテーブルが上昇します。
- ・ ハンドルの下降レバーを握るとテーブルが下降します。




使用上の注意

- ・ テーブルの昇降時はキャスターをロックしてください。
- ・ 移動やテーブルの上で作業をする時は、テーブルを最低位にしてください。
- ・ 積載時は、積載物が安定しているか確認しながら慎重に昇降・作業してください。
- ・ *TP04001のみ 上昇後はストッパーをしてください。予期しないテーブルの落下を防ぎます。

TP03001 部品図

Part # Description Qty

1	Shaft	2
2	Snap Ring ø16	9
3	Lift Frame	1
4	Shaft	2
5	Pulley	4
6	Base Assembly	1
7	Wheel Pintle	2
8	Washer ø12	3
9	Front Wheel	2
10	Bushing	2
11	Bolt M8X22	8
12	Lock Washer	19
13	Spring Cap	8
14	Nut M8	8
15	Caster Assembly	2
16	Hinch Pin	9
17	Jack	1
18	Release Valve	1
	Link Bar	
19	Release Valve bolt M8	1
20	Pin	1
21	Bolt M8x20	1
22	Spring	1
23	Washer ø8	1
24	Oil plug	1
25	Spring Cap	1
26	Shaft	1
27	Washer ø20	2
28	Handle	1
29	Brake handle	1
30	Pin. ø6x28	1
31	Bolt M8x25	1
32	Bolt Sleeve	1
33	Brake thread	1
34	Thread sleeve	1
35	Bolt M8x35	2

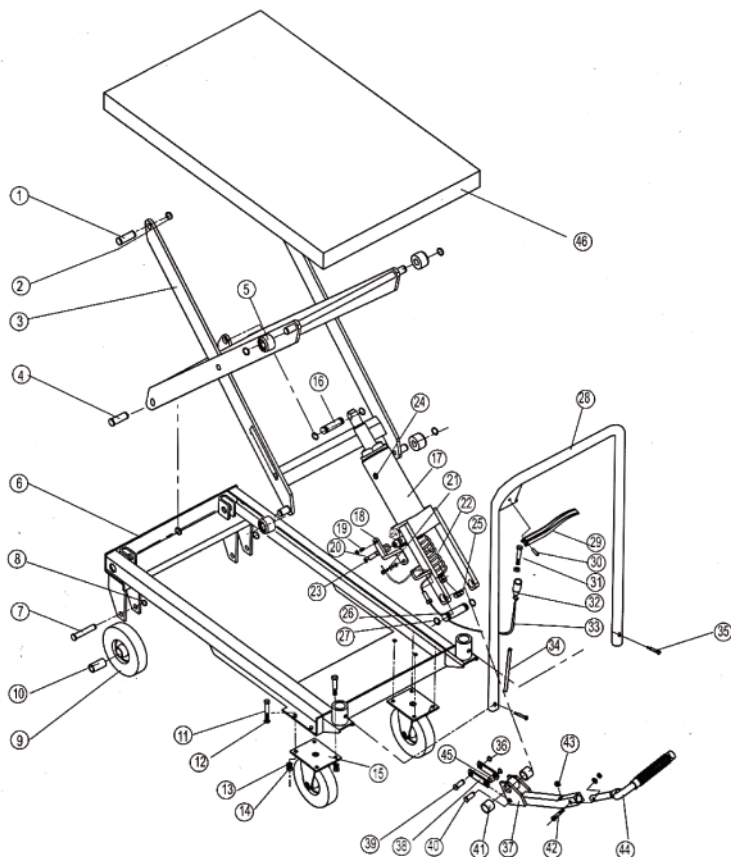


Part # Description Qty

36	Washer ø10	2
37	Lifting Pedal Assembly	1
38	Connecting Plate	2
39	Short Pin	1
40	Cotter Pin	1
41	Shaft Sleeve	2
42	Hex Bolt M8x25	1
43	Bumper	1
44	Lifting Pedal	1
45	Small Shaft Sleeve	1
46	toptable	1

TP04001 部品図

Part# Description QTY

1	shaft	1
2	snap ring	9
3	lift frame	1
4	shaft	2
5	pulley	4
6	base assembly	1
7	wheel pintle	2
8	washer	3
9	front wheel	2
10	bushing	2
11	bolt	8
12	lock washer	19
13	spring cap	8
14	nut	8
15	caster assembly	2
16	hinch pin	9
17	jack	1
18	elease valve link ba	1
19	ralease valve bolt	1
20	pin	1
21	bolt	1
22	spring	1
23	washer	1
24	oil plug	1
25	spring cap	1
26	shaft	1
27	washer	2
28	handle	1
29	brake handle	1
30	pin	1
31	bolt	1
32	bolt sleeve	1
33	brake thread	1
34	thread sleeve	1
35	bolt	2

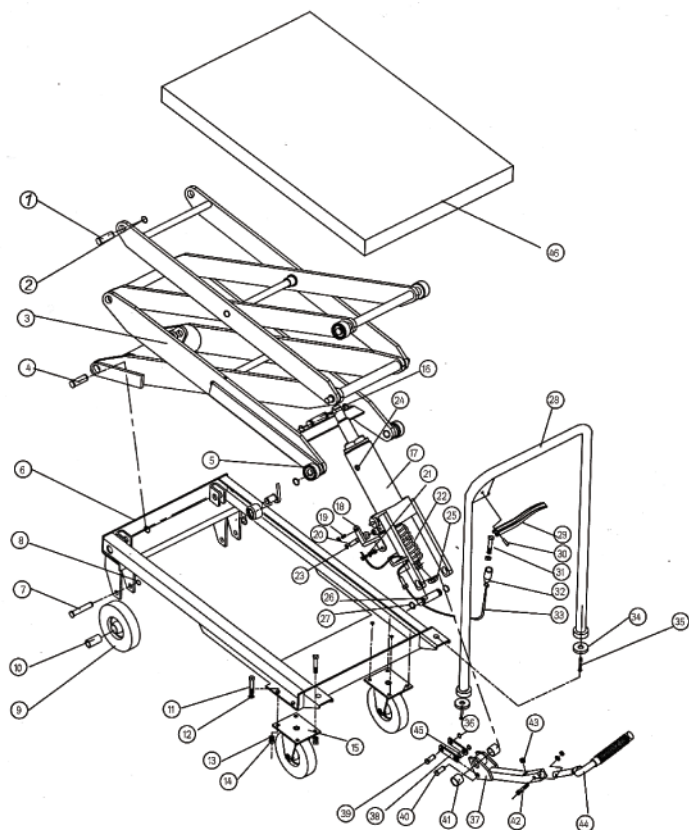

Part # Description Qty

36	washer	2
37	fting pedal assemb	2
38	connection plate	2
39	short pin	1
40	cooter pin	1
41	shaft sleeve	2
42	hex bolt	1
43	bumper	1
44	lifting pedal	1
45	small shaft sleeve	1
46	toptable	1



株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#1500218