


Outdoor Mist Fan

アウトドアミストファン

取扱説明書

保証書在中

SWI-NTSSODMF

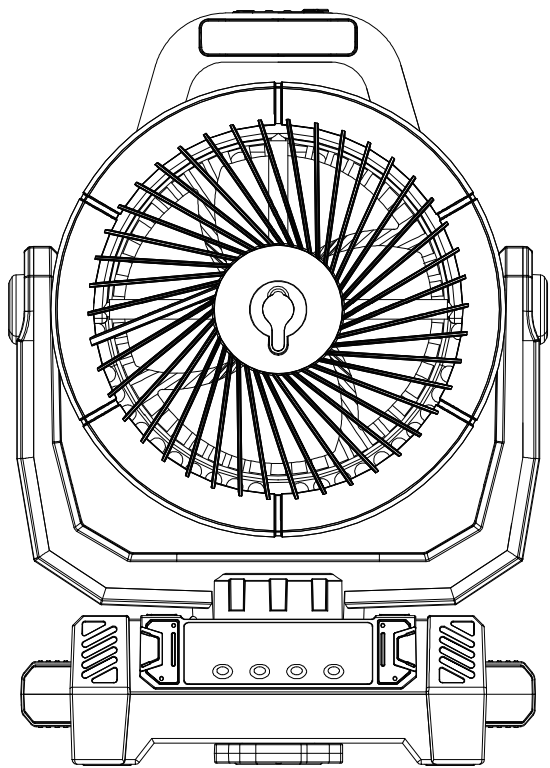

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになられた後は大切に保管してください。

製造・輸入元

三和一商事株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-4

お問合せ窓口 03-6384-0018

(土日・夜日を除く 10:00～17:00)

※通話料はお客様のご負担になります。

MADE IN CHINA

使用上の注意

警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- 改造、修理をしないでください。感電、火災の原因となります。
- 落下、強い衝撃、振動を与えないでください。故障の原因となります。
- 高温環境でのご使用、放置、保管はしないでください。
- 使用中、保管時に異常な発熱がある場合は使用しないでください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 本機の中に異物を入れないでください。
- 充電ケーブルType-Cは引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、無理な加圧、加熱、加工などをしないでください。
- 充電ケーブルType-Cを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。
- 本機は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。また本体の水洗いは絶対にしないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 幼児や子供のみでは使用させないでください。
- 暖房器具や火気の近く、直射日光が当たるような場所や炎天下の車内など高温になる場所での放置、保管はしないでください。

注意 誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性があります。

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 未使用時は、充電ケーブルType-CをUSB端子から抜いてください。
- 充電ケーブルType-Cを踏みつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- 給電口に接続する前には必ずご使用のパソコン、モバイルバッテリー、USBなどの取扱説明書をご確認いただき、各メーカーが警告する注意に従ってお使いください。
- 5V2Aの電源供給が保証されているパソコンなどのUSBポートまたは給電専用のUSBポートが付いたACアダプタやモバイルバッテリーで接続してください。
- 髪の毛を巻き込むおそれがあります。髪の毛の巻き込みには十分ご注意ください。
- 本製品は長い期間使用すると、紫外線（とくに直射日光）や摩擦により変色することがあります。


必ず水道水を使用してください。

- ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などは使用しないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。
- 40℃以上の温水、薬品、香料、精油、汚れた水などを入れないでください。変形や故障の原因になります。


危険 製品の廃棄について

- 製品廃棄時以外は絶対に分解しないでください。処分するときは各都道府県の自治体の指示に従ってください。


各部の名称

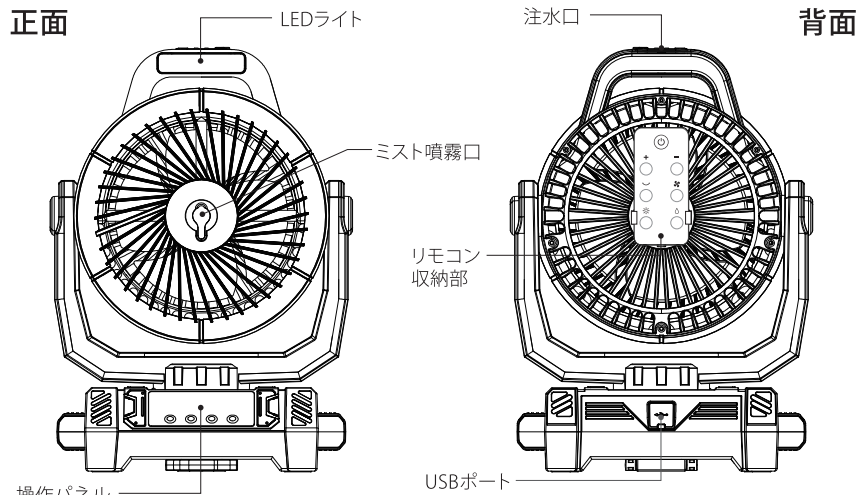


底面

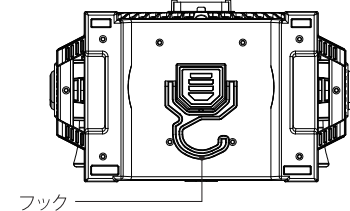

リモコン

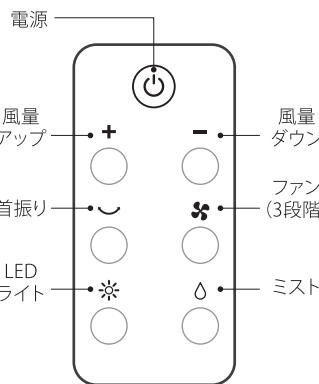


操作パネル

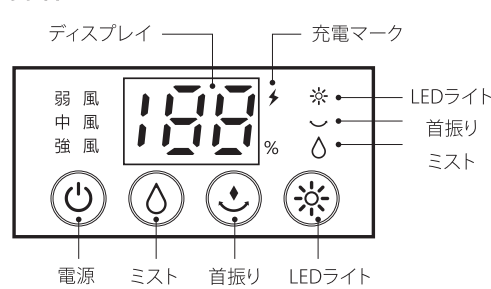

使用方法


充電

- 本体背面の充電口に付属の充電ケーブルType-Cを接続してください。通電するとディスプレイに充電残量が表示され充電マークが点滅します。

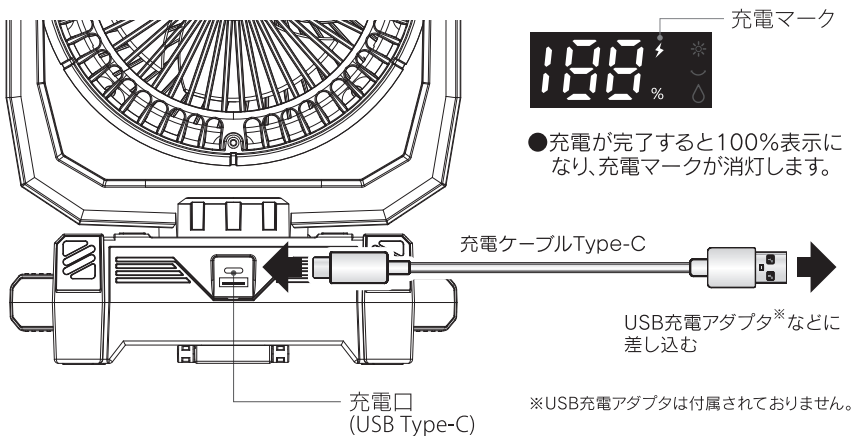

USBポート出力

- USBポート出力口に付属の充電ケーブルType-Cを使用してUSB Type-Cポートの充電ができます。

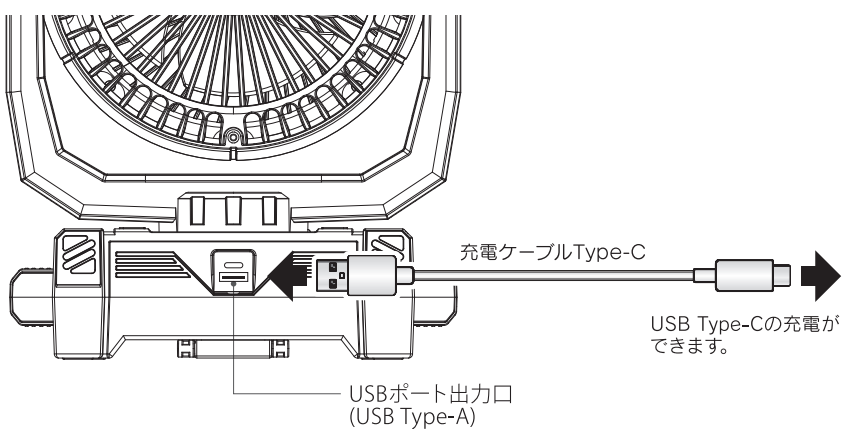


※充電・USBポート出力の際は、必ず付属の充電ケーブルType-Cを使用してください。

①

使用方法

給水方法

- 本体上部の注水口蓋を開けて付属の注水ボトルで水を注ぎます。

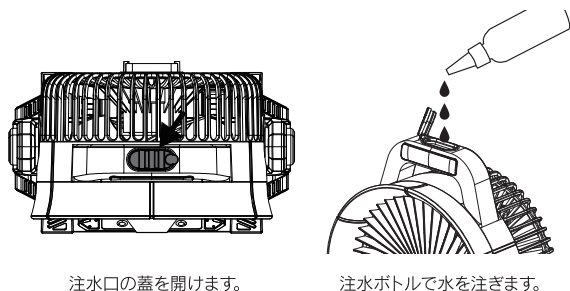

注水口の蓋を閉めても水が溢れないように、蓋の下部を目安に注水してください。

ミスト

ミストを使用する前に、ファン部中央のミスト噴霧口の蓋を外してから操作してください。

本体パネル	リモコン	ディスプレイ
ミストボタンを押すとONになり、もう一度押すとOFFになります。	ミストボタンを押すとONになり、もう一度押すとOFFになります。	ONの時はミストアイコンが点灯します。

LEDライト

本体パネル	リモコン	ディスプレイ
LEDライトボタンを押すとON(弱)になり、もう一度押すと(強)になり、もう一度押すとオフになります。	LEDライトボタンを押すとON(弱)になり、もう一度押すと(強)になり、もう一度押すとオフになります。	ONの時はLEDランプアイコンが点灯します。

ミスト・LEDライトがONの状態の場合は電源が落ちません(ディスプレイ表示が付いた状態)。完全に電源を切りたい場合は、ミスト・ライトのモードをOFFにしてから電源を落としてください。

②

使用方法

ファン

- 3段階モードは、弱風は(1段階)、中風は(6段階)、強風は(12段階)の風量になります。

本体パネル	リモコン	ディスプレイ
長押し ファンON 電源ボタンを押す毎に1段階上がります。 電源ボタンを長押しするとオン(1段階)になり、電源ボタンを押す毎に1段階上がります。	短押し ファンON + 風量アップ - 風量ダウン 風量調整をします。 風量:12	ONの時は風量段階(01～12)が表示されます。
短押し 風量:弱風 短押し 風量:中風 短押し 風量:強風	短押し 風量:弱風 短押し 風量:中風 短押し 風量:強風	ONの時は風量段階(弱風～強風)が表示されます。
ファンがONの状態です。電源ボタンを押すと3段階モード(弱風)に切り替わります。	ファンがONの状態です。電源ボタンを押すと3段階モード(弱風)に切り替わります。	ONの時は風量段階(弱風～強風)が表示されます。
どちらのモードでも、電源ボタンの長押しでオフになります。	どちらのモードでも、電源ボタンの長押しでオフになります。	

左右首振り(110°)

上下の首振り(90°)は手動になります。

本体パネル	リモコン	ディスプレイ
首振りボタンを長押しするとONになり、もう一度長押しするとOFFになります。	首振りボタンを押すとONになり、もう一度押すとOFFになります。	ONの時は首振りアイコンが点灯します。

③

お手入れ方法

- 清掃前には必ず電源を切り、USBケーブルType A to Type-Cを外してください。
- ミストタンクは定期的に汚れを洗浄する必要があります。2～3週間に1回の洗浄をおすすめします。
- ミストを長期間使用しない場合は、タンク内の水分を拭き取り保管してください。

製品仕様

製品名	アウトドアミストファン
品番	SWI-NTSSODMF
カラー	アーミーグリーン (AG)
サイズ	216×133×300mm
主な材質	ABS樹脂
質量	1264g
モード	【ファン】12段階
電池容量	リチウムイオン電池 8000mAh
電源	in put:5V/3A out put:DC5V/3A
定格消費電力	MAX15W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	5時間
使用時間(約)	6～33時間
ミストの水タンク	100mL
噴霧量	80～100ml/H
付属品	充電ケーブルType-C、取扱説明書兼保証書、注水ボトル、リモコン付き

④

Lot No.Y02M62Z