



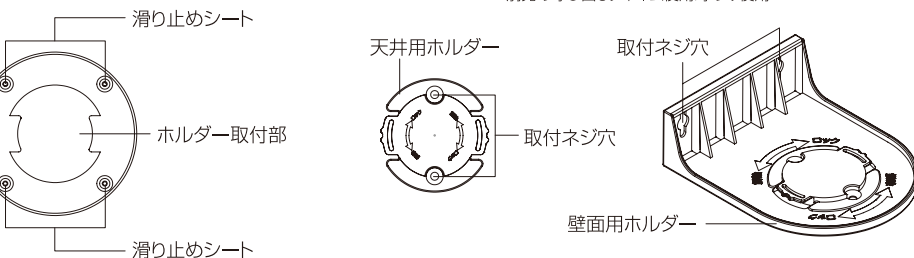



はじめに	3
■各部の名称	
■カメラの電源を接続し起動する	
■microSDカードについて	
■Wi-Fi表記について	
■保証規定・製品仕様	
■クイックスタートガイド	6
■使用方法 (Wi-Fiカメラユーザー)	7
■使用方法 (SD録画式カメラユーザー/スマホで使う)	10
■使用方法 (SD録画式カメラユーザー/スマホを使わない)	13
■使用方法 (ユーザー共通)	14
■取付方法	17
■保証規定・製品仕様	18

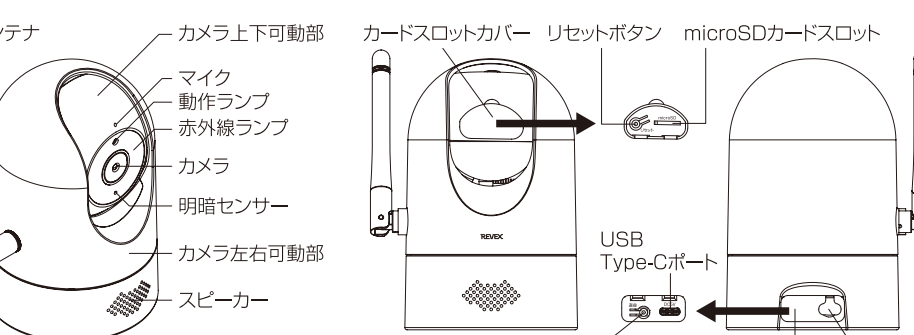

●付属品	●動作ランプの説明
USB (AtoC) ケーブル	赤ランプ早い点滅 電源接続時 カメラがWi-Fiに接続されていない
microSDカード	赤ランプ点灯 動作中
USB-ACアダプタ	赤ランプ消灯 電源が接続されていない
リブ4本	
ネジ4本	

- インターネット接続ありのWi-Fi(家庭のWi-Fiルーター等)
外出先からの遠隔確認を利用する場合に必要です。一般的なWi-Fiカメラとして使用する場合はこちらに該当します。
- インターネット接続なしのWi-Fi(カメラが発信するローカルWi-Fi)
カメラとスマホを直接つなぐ通信です。インターネットがない環境でも、映像の確認や設定ができます。

※本説明書では、特別な場合を除き、どちらも「Wi-Fi」と表記します。ただし、Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)以外の機能説明はローカルWi-Fiでの使用を前提として記載しています。

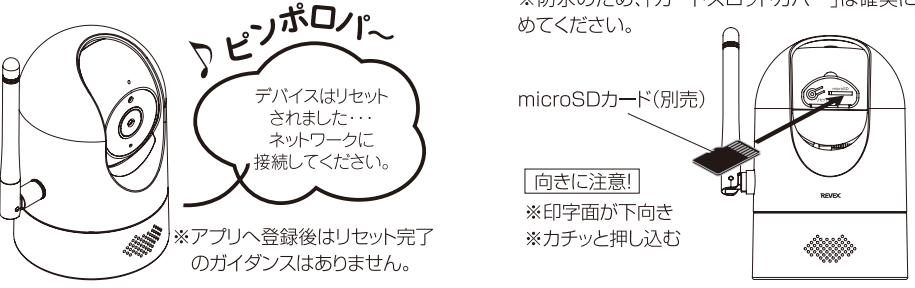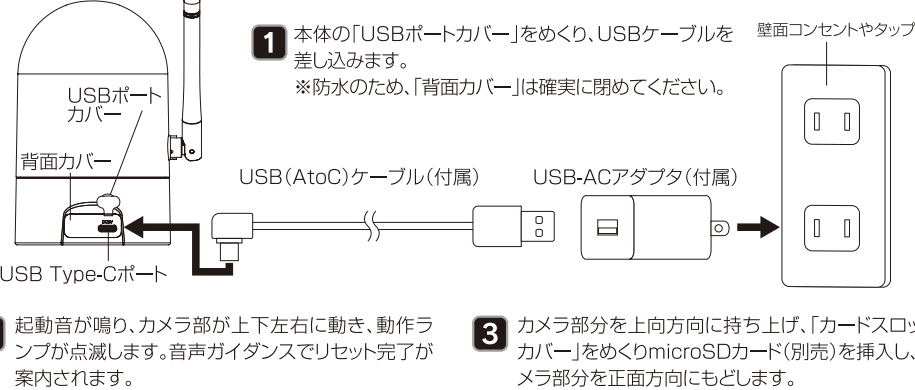


本製品のUSBポートカバーは、付属のUSBケーブルを前提に設計されています。付属品以外のUSBケーブルを使用した場合、防水性能および電源接続の動作は保証の対象外となります。

- ※センサーが反応して録画されるデータはmicroSDカードに録画されますので、必要な場合は別売のmicroSDカードを挿入してください。
- 128GBまでのmicroSDカードが使用可能です。microSDカードに保存された画像がいっぱいになると、古いデータから削除され、新しい画像が保存される上書き方式で保存されます。
- 動作録画時間の目安: 128GBでおよそ32,000回(15秒設定)
- (ご注意) ●動画の保存数は、撮影状況や被写体により変わる場合があります(昼、夜など)。
- microSDカードの容量・メーカーによって保存数は変わります。
- microSDカードの容量がいっぱいになり、動作しなくなったり上書きされない場合は、フォーマット(初期化)を行ってください。※フォーマット(初期化)を行うと、カード内のデータはすべて消去されます。
- microSDカードのフォーマット(初期化)はアプリ内(「デバイス設定」画面→「SDカード設定」)から実行し、または、パソコンで行います。

本製品は、インターネット環境(Wi-Fi設備)やスマホの有無に応じて、さまざまな使い方ができます。下記のチャートをご確認ください。

※本製品は、安定したインターネット環境に接続されたWi-Fi環境での使用を推奨しております。モバイル回線を利用したWi-Fi環境(モバイルルーター、スマートフォンデザリング等)では、通信状況や電圧状態により、映像表示や音声、各種操作が不安定になる場合があります。光回線やケーブルテレビ回線など、固定回線に接続されたWi-Fiルーターでのご使用をおすすめします。

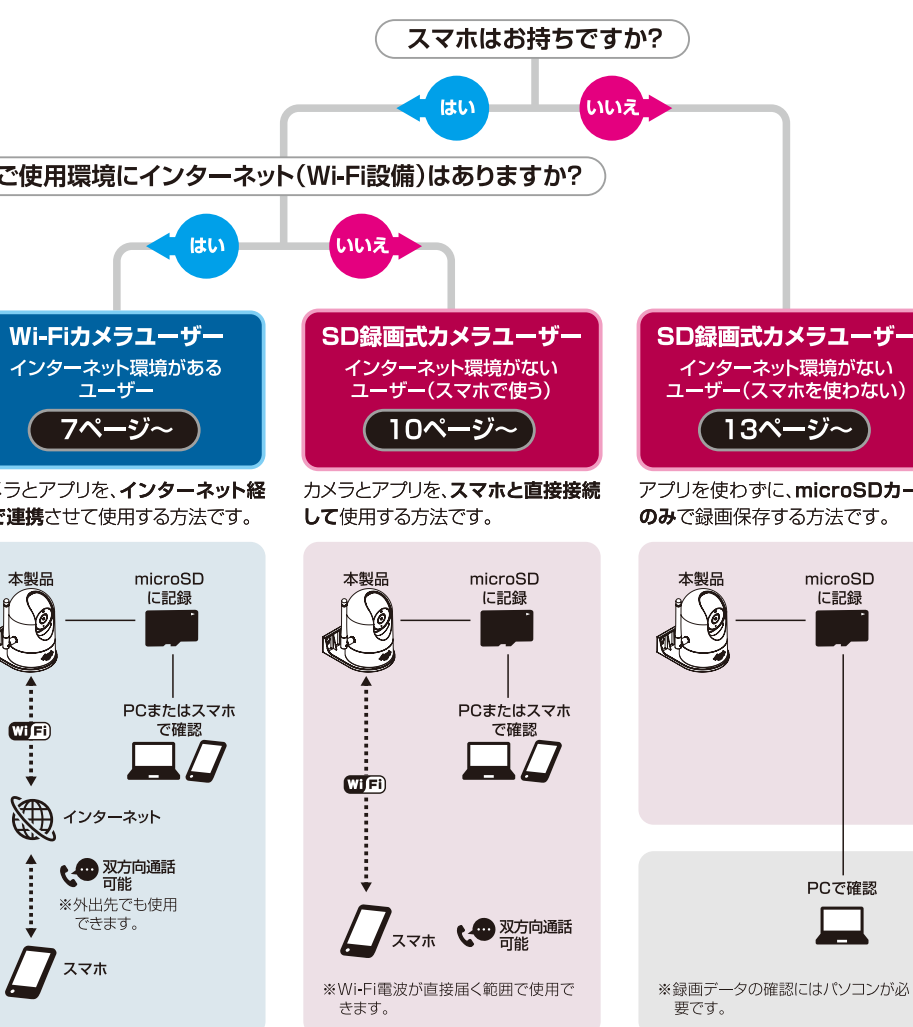


- QRコードを読み込んでアプリをダウンロードしてインストールする
- 電源を接続し、microSDカード(別売)をセットする →P.4
- カメラのリセットボタンを約5秒長押しする
- アプリのAPセットアップでカメラとWi-Fiを接続する
- アプリ内でカメラの設定をする
- 取り付ける →P.17

- QRコードを読み込んでアプリをダウンロードしてインストールする
- 電源を接続し、microSDカード(別売)をセットする →P.4
- カメラのリセットボタンを約5秒長押しする
- アプリのAPダイレクトでカメラとスマホを接続する
- アプリ内でカメラの設定をする
- 取り付ける →P.17

- 電源を接続し、microSDカード(別売)をセットする →P.4
- センサーが反応すると、microSDカードに録画されます
- 取り付ける →P.17

▶ 録画したデータはパソコンで確認できます。
※録画データの確認にはパソコンが必要です。


- iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playにアクセスし「REVEX Smart」アプリを検索するか、QRコードを読み込んでインストールしてください。
- 「REVEX Smart」アプリを起動します。

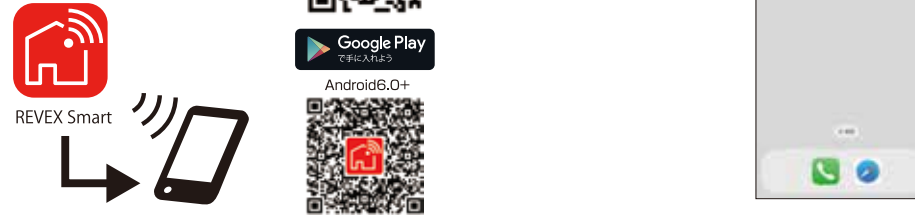


- 初めて登録の場合は「新規登録」に進みます。すでに登録済みの場合はカメラをアプリに追加します(8ページ参照)。
- スマホの「設定画面」→「Wi-Fi」を選択し「revex_xxxxx」を選択し「パスワード: 12345678」を入力し「」を選択します。
- 登録したメールアドレスに届いた認証コードを入力します。次に「パスワード」を設定し、利用規約とプライバシーポリシーを確認の上、チェックを入れて「登録」を選択します。「登録成功」と表示されれば、アカウント登録は完了です。※迷惑メールフォルダに届く場合があります。
- 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、チェックを入れて「ログイン」します。



- アプリを起動した画面「ホーム画面」→「デバイスを追加」または画面右上「+」を選択します。
- カメラの「リセットボタン」を約5秒長押しして、音声ガイダンスでリセット完了が案内されます。
- 「デバイスを追加」画面、「APセットアップ」→「Wi-Fi」を選択します。
- スマホの「設定画面」→「Wi-Fi」を選択し「revex_xxxxx」を選択し「パスワード: 12345678」を入力し「」を選択します。
- 登録したメールアドレスに届いた認証コードを入力します。次に「パスワード」を設定し、利用規約とプライバシーポリシーを確認の上、チェックを入れて「登録」を選択します。「登録成功」と表示されれば、アカウント登録は完了です。※迷惑メールフォルダに届く場合があります。

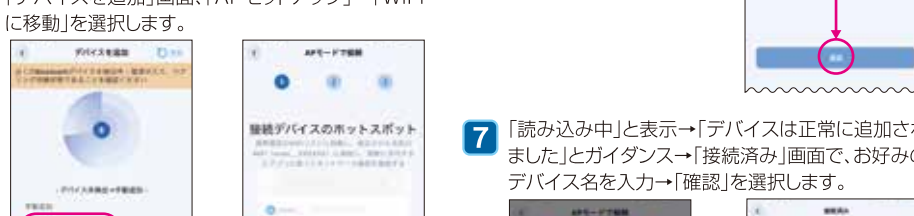

- 初めて登録の場合は「新規登録」に進みます。すでに登録済みの場合はカメラをアプリに追加します(8ページ参照)。
- スマホの「設定画面」→「Wi-Fi」を選択し「revex_xxxxx」を選択し「パスワード: 12345678」を入力し「」を選択します。
- 登録したメールアドレスに届いた認証コードを入力します。次に「パスワード」を設定し、利用規約とプライバシーポリシーを確認の上、チェックを入れて「登録」を選択します。「登録成功」と表示されれば、アカウント登録は完了です。※迷惑メールフォルダに届く場合があります。
- 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、チェックを入れて「ログイン」します。

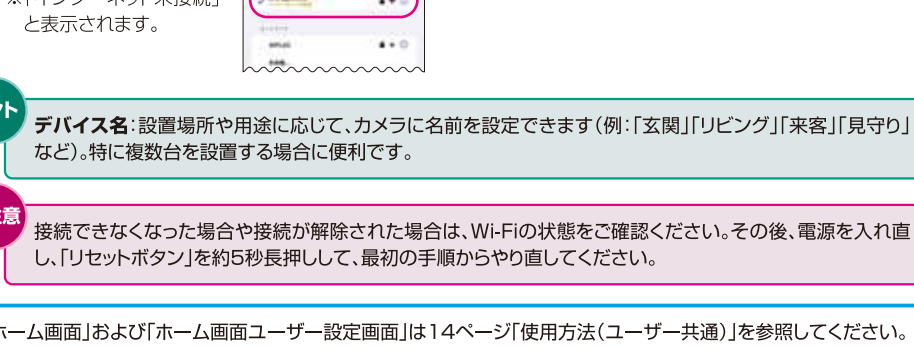

- ホーム画面に戻ります
- デバイスを共有します
- カメラ画面
- アプリマイクのオン/オフと音量調整※1
- アプリアンテナのオン/オフと音量調整※1
- カメラの向きを上下左右に動かします
- 手動で撮影した写真や録画を確認します
- センサーが反応して撮影した録画を確認します
- ※1 カメラで双方向通話(15ページ参照)を行う場合は、「アプリマイク」と「アプリアンテナ」をオンにしてください。

- カメラの名称を編集します
- カメラタイプを表示しています
- カメラのID番号を表示しています
- スマホに通知をオン/オフの設定をします
- SDカードの容量の確認やフォーマットができます
- システムの情報と設定を出荷時の設定に戻せます
- 地域を選択ができます
- ファームウェアの情報表示とアップグレードができます
- カメラ画面を上下反転/左右反転の設定をします
- エリア設定
画像内で検知エリアの設定をします
- 変更したい場合は「カスタム」を選択し検知させたいエリアをスワイプします(最大5ヶ所)
- カメラをアプリから削除します
- カメラを再起動します

- インストールしてファームウェアアップグレードします
- 動き検出スイッチ: 動作検知機能のオン/オフ設定ができます
- ※動き検出スイッチをオフにすると、microSDカードへの録画が行われず、通知も届かなくなります。
- 開始時間: 動作検知の開始時間を設定します
- 終了時間: 動作検知の終了時間を設定します
- 録画時間: 15秒/30秒/60秒から選択します
- 感度: 10段階から設定できます ※最適な感度は5か6です

「ホーム画面」および「ホーム画面 ユーザー設定画面」は14ページ「使用方法(ユーザー共通)」を参照してください。

使用方法 (SD録画式カメラユーザー／スマホ)

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

スマホで使う

■スマホにアプリをインストールする

- 1 iPhoneはApp Store,AndroidはGoogle Playにアクセスし「REVEX Smart」アプリを検索するか、QRコードを読み込んだインストールしてください。
- 2 「REVEX Smart」アプリを起動します。

■アプリにログイン情報を登録する

- 3 初めて登録する場合は「4」へ進みます。すでに登録済みの場合は、カメラとアプリをダイレクトに接続します(1ページ参照)。
- 4 「ユーザー設定」→「新規登録」→「今すぐ登録」→「登録」→「地域」を登録→「メールアドレスを登録し」「認証コードの送信」を選択します。
- 5 登録したメールアドレスに届いた認証コードを入力します。続いて「パスワードを設定・利用規約とプライバシーポリシーを確認の上、チェックを入れて」「登録」を選択します。「登録成功」と表示されれば、アカウント登録は完了です。
※迷惑メールフォルダに届く場合があります。
- 6 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、チェックを入れて「ログイン」します。

■microSDカードの初期化にはパソコンが必要です

microSDカードがはいっていない状態で動作しなくなったり、上書きしない場合はフォーマット(初期化)してください。※フォーマット(初期化)するとカード内のデータは全て消えます。フォーマット(初期化)の方法はパソコンのマニュアルに従ってください。

使用方法 (SD録画式カメラユーザー／スマホ)

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

スマホで使う

■カメラとアプリをダイレクトに接続する

- 1 カメラの「リセットボタン」を約5秒長押しすると、メモリー音の後に、音声ガイダンスでリセット完了が案内されます。
※再接続は2へ進みます。
- 2 アプリを起動した画面、「ホーム画面」→「デバイスを追加」または「ホーム画面右上「+」」を選択します。
- 3 「デバイスを追加」画面、「APダイレクト」→「出荷時設定の復元」→「接続デバイスのホットスポット」→「確認」
- 4 スマホの「Wi-Fi」画面で「revex_XXXXX」に接続されていることを確認し、「REVEXSmart」アプリに戻ります。※「インターネット未接続」と表示されます。
- 5 APダイレクト画面、「APダイレクトに進む」→APダイレクト画面、カメラの画像が出たら接続完了です。
※「インターネット未接続」と表示されます。

- 6 「ホーム画面」および「ホーム画面ユーザー設定画面」は14ページ「使用方法(ユーザー共通)」を参照してください。

■ダイレクト接続時の設定内容は電源を切ってもカメラに保存されますが、電源を入れ直すと動作ランプは点滅に戻ります。ランプ表示を変更したい場合は再度ランプの設定を行ってください。

■再接続できない場合は、Wi-Fiの状態をご確認ください。その後、電源を入れ直し、「リセットボタン」を約5秒長押しして、最初の手順からやり直してください。

使用方法 (SD録画式カメラユーザー／スマホ)

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

スマホで使う

■アプリ内使用方法

- ホーム画面に戻ります
- カメラ画面
- アプリマウスのオン/オフと音量調整※1
- アプリスピーカーのオン/オフと音量調整※1
- 解像度はFHDのみ利用できます
- カメラ画面を上下反転/左右反転の設定をします
- カメラの向きを上下左右に動かします
- 動作ランプをオン/オフします
- 画面拡大表示切替
- 自動追尾機能をオン/オフします
- パスワードを設定/変更する

■エリア設定

画像内で検知エリアの設定をします。変更したい場合は「カスタム」を選択し、検知させたいエリアをスワイプします(最大5ヶ所)

■動き検出スイッチ: 動作検知機能のオン/オフ設定ができます

※動き検出スイッチをオフにすると、microSDカードへの録画が行われず、通知も届かなくなります。
開始時間: 動作検知の開始時間を設定します
終了時間: 動作検知の終了時間を設定します
録画時間: 15秒/30秒/60秒 から選択します
感度: 10段階から設定できます
※最適な感度は5か6です

■手動で撮影した写真や動画を撮影します

※マイアルバムに保存されます
手動で撮影した写真や動画を撮影します
※マイアルバムに保存されます

■センサーが反応して撮影された録画を確認します

センサーが反応して撮影された録画を確認します
グレースの時間のみ時間/分に切り換えます
日付を変更します
「マイアルバム」に保存します
データを選択すると動画再生が始まります

■センサーが反応して撮影された録画を確認します

センサーが反応して撮影された録画は、カメラにセットしたmicroSDカードに保存されます。録画の確認やデータのバックアップは、アプリ内で行えます。microSDカードを取り出してパソコンへ保存する場合、パソコンでの操作は、パソコンのマニュアルに従ってください。

使用方法 (SD録画式カメラユーザー／スマホを使わない)

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

スマホを使わない

■アプリを使用せずに、microSDを入れ電源を入れるだけでも使用できます

- 1 電源を接続し、microSDカード(別売)をセットする →P.4
- 2 センサーが反応するとmicroSDに録画されます
- 3 取り付ける →P.17

▶ microSDに録画された画像はパソコンで確認できます

■この使い方は、時計の設定ができません

アプリで設定を行わずに使用した場合、電源を入れた時点から録画や動作が開始されます。その際、日時は初期設定の「2025-01-01 00:00:00」から時計が進みます。正確な時間表示が必要な場合、この使用法はおすすめできません。

■画像の確認にはパソコンが必要です

センサーが反応して撮影された録画は、カメラにセットしたmicroSDカードに保存されます。録画の確認やデータのバックアップは、パソコンで行えます。パソコンでの操作は、パソコンのマニュアルをご確認ください。

■microSDカードの初期化にはパソコンが必要です

microSDカードがはいっていない状態で動作しなくなったり、上書きしない場合はフォーマット(初期化)してください。※フォーマット(初期化)するとカード内のデータは全て消えます。フォーマット(初期化)の方法はパソコンのマニュアルに従ってください。

使用方法 (ユーザー共通)

■ホーム画面

アプリを操作する際の基本画面です。カメラ画面の表示や、センサー反応時の通知もここに表示されます。

カメラをアプリに追加します
登録してあるカメラの状態表示

追加されたカメラ画面の表示切り替え
カメラの名称変更や通知設定、カメラの削除などが行えます

追加されたカメラ画面
共有している管理者と権限設定

カメラをアプリに追加します
通知の一覧と録画の再生
最新の通知と録画の再生

■ホーム画面 ユーザー設定

ユーザー情報の確認・設定・変更ができ、「マイアルバム」では手動で撮影した写真や録画を確認できます。

アカウント情報とログアウト
手動で撮影した写真や録画を確認します

アカウントのパスワードを変更します
アプリの権限の設定をします

言語や背景を変更します
アプリのバージョンを確認します

使用方法 (ユーザー共通)

■双方向通話

■双方向通話にはWi-Fi接続が必要です

- 本製品の双方向通話は、アプリから操作して行います(Wi-Fi接続が必要です)。
- インターネット回線やWi-Fi環境が不安定な場合、双方向通話ができない、音声が届かない、またはこちらの声が相手に届かないなどの症状が発生する場合があります。
- SD録画式カメラユーザー(スマホで使う)でも、カメラの近く(Wi-Fiの電波が届く範囲)であれば通話が可能です。

本製品は、カメラ本体とスマホの間で双方向通話が行えます。双方向通話を行う際は、「アプリマイク」と「アプリスピーカー」をオンにしてください。
※使用前に通話テストを行うことをおすすめします。

アプリマイクのオン/オフと音量調整
アプリスピーカーのオン/オフと音量調整

ありがとうございます
配達です
どうほー!!
いつでもどこからでも見守れて安心!
置き配物の管理にも便利!

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)
外出先からでも通話できます
SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー) スマホで使う
カメラの近く(Wi-Fi電波の届く範囲)でのみ通話できます

■双方向通話は、子どもの見守り、訪問者への応答、不審者の声かけなどに便利です。

※双方向通話は、アプリ起動中(スクリーンタイム時)のみ使用できます。アプリを使用していない時に室内の音声は外部へ漏れることはありません。

■microSDカードに保存されたデータ

センサーが反応して撮影された録画は、カメラにセットしたmicroSDカードに保存されます。録画の確認やデータのバックアップは、アプリ内で行えます。microSDカードを取り出してパソコンへ保存する場合、パソコンでの操作は、パソコンのマニュアルをご確認ください。

自動追尾機能について

カメラが動く被写体を検知して、自動で追尾する機能です。明るい状態や暗い状態にかかわらず、自動で動作します。また、動く被写体が2つ以上検知された場合は「セキュリティ動作」(カメラに近い被写体を優先追尾)に切り換わります。動く被写体が撮影可能範囲からなくなる(フレームアウトなど)と、自動追尾は停止し通常監視モードに切替わります。

自動追尾
動く被写体を自動で追尾します。

セキュリティ動作
カメラに近い被写体を優先追尾します。

カメラの向きを固定したい(自動追尾を止めたい)場合は「自動追尾機能」を「OFF」にします。
※再度「自動追尾機能」を使用する際は設定を「ON」に戻してください。

付属のUSB-ACアダプタは防水構造ではありません。USB-ACアダプタは必ず屋内のコンセントに接続し、カメラ本体を屋外に設置してください。
※雨が降らない屋外コンセントの場合は使用可能です。

屋内コンセントから換気扇や通風口に
通して屋外カメラに接続
●雨の降らない軒下の壁面コンセント(上部)から屋外カメラに接続

別売の呼び出しチャイム(SDWF-RX)を追加することで、カメラのセンサーが反応した時に、チャイムと光でお知らせする呼び出しチャイム機能を追加できます。

取付方法

〈ご注意〉 本製品は防雨構造になっておりますので、雨が降る場所への設置が可能です。製品を長くおつかいいただくためには、なるべく雨の降らない、結露が起こらない設置場所をお選びください。

完全防水ではございませんので、水のたまる場所に置いて使用しないでください。本体カバーの閉め忘れに
ご注意ください。また、本体カバーを開けたまま使用しないでください。内部に水が入り故障の原因となります。
電源プラグカバーにつきましては十分に確認の上、隙間のないようにご使用ください。

■台の上に置いて使う
置くだけで使用できます。

■天井に取り付けて使う
「天井用ホルダー」を付属のネジで天井に固定します。「天井用ホルダー」にセットし、ロック方向へ回してしっかりと固定します。ロック後にスピーカーが前方を向くように取り付けてください。

■壁に取り付けて使う(下向)
付属のネジを壁面にねじ込み、壁面用ホルダーの「取付ネジ穴」に引っ掛けるように取付します。「壁面用ホルダー」にセットし、ロック方向へ回してしっかりと固定します。ロック後にスピーカーが前方を向くように取り付けてください。

■壁に取り付けて使う(上向)
付属のネジを壁面にねじ込み、壁面用ホルダーの「取付ネジ穴」に引っ掛けるように取付します。「壁面用ホルダー」にセットし、ロック方向へ回してしっかりと固定します。ロック後にスピーカーが前方を向くように取り付けてください。

〈ご注意〉 サイディングやコンクリート面に取付ける場合は、付属のリブをご使用ください。

■カメラの撮影可能範囲
最大120度

保証規定・製品仕様

保証規定 無償保証期間は購入後1年間です。

本製品には保証書はついておりません。お買い求めになった店舗のレシートの写しを、保証書に代えて保管してください。無償保証を行う時は、レシートの写しをご用意ください。ご購入日より30日以内の保証期間内には保証書は有償修理となります。本製品を購入後1年以内に発生した故障、本製品の保証書に記載の保証規定に従って無償で修理又は交換いたします。故障の原因を明確にして弊社までご連絡ください。

■無償保証規定

- (1)取扱説明書及び本製品の注意書きに従った正常な使用にもかかわらず、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換を行います。
- (2)故障の場合は弊社まで電話またはホームページ内お問い合わせフォームよりご連絡ください。
- (3)無償保証に該当する故障の場合は、往復の送料は弊社が負担いたします。
- (4)※無償保証であっても、ご購入から1年以上経過している場合は無償保証の対象外となりますので、ご購入後はすぐに動作確認をしてください。

■有償修理

※レシートの写しなどの提示がなくご購入日が明確でない場合及び、保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

- (1)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
- (2)お買い上げ後の落下、取り付け場所の移動、輸送、不適当な保存時の故障及び損傷。
- (3)中古品やオークション等で入手された製品の故障。
- (4)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の故障でない外部要因による故障。
- (5)一般家庭以外(例えば業務用の繁雑・長期使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (6)有償修理の輸送費、諸費用はお客様の負担となります。

本保証書規定は日本国内においてのみ有効です。 This warranty valid only in JAPAN.

■仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

無線方式	無線LAN Wi-Fi	アプリ	REVEX Smart
接続規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G	対応OS	iOS13+ Android9+/windows11+macOS10.0.6+
通信周波数帯域	2.4GHz 40MHz	入力	5V 1A以上 USB Type-C
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK/SSL/TLS(128ビット AES 暗号化)	電源	5V 1A以上 200mA以下
チャイム用取付ネジ	315MHz	充電ACアダプタ(付属)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
動作電圧	FHD:1.920V X1.080V/H/D:1.280V X720 ※1	充電時間	充電時間/充電回数
動作電圧	FHD:1.920V X1.080V/H/D:1.280V X720 ※1	録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定	録画容量	28GB FHD:1.920V X1.080V/H/D:1.280V X720 ※1
録画容量	28GB FHD:1.920V X1.080V/H/D:1.280V X720 ※1	防水性能	IP65 ※屋外使用可能
防水性能	IP65 ※屋外使用可能	本体サイズ	W70×H120×D20mm (約) (アダプタを除く)
本体サイズ	W70×H120×D20mm (約) (アダプタを除く)	イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS 200万画素
イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS 200万画素	レンズ	F1.9 2.0, 2.0, 2.0mm
レンズ	F1.9 2.0, 2.0, 2.0mm	本体質量	26g (約)
本体質量	26g (約)	本体材質	ABS
本体材質	ABS	カメラ視野角/画角	最大約120°
カメラ視野角/画角	最大約120°	付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 耐5m)
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 耐5m)	センサー	動作検知
センサー	動作検知	記録媒体	microSD
記録媒体	microSD	最大/最小128GB microSD	
最大/最小128GB microSD		パッケージサイズ	パッケージ質量
パッケージサイズ	パッケージ質量		420g (約)

※1:SD録画式カメラとして使用する場合は、FHDのみとなります。
※2:アプリ「REVEX Smart」は中国「CHIMEE ELECTRONICS社」が運用/サポートしております。アプリのユーザー登録にはメールアドレスの登録が必要です。
※3:保証の会社会員、保証金は保証書の発行は登録済みです。*iPhoneは「アップル株式会社」の登録済みです。*App StoreはApple Inc.の登録済みです。*Android, Google PlayはGoogle LLCの登録済みです。*BluetoothのマークはBluetooth SIG, Inc.の登録済みです。

商品に関するお問い合わせはこちら
https://www.nikabussan.co.jp/support/

ナカバニ株式会社
TEL:0570-666-365
受付時間:月~金 10~12時/13~16時(土・日・祝日を除く)