

Wi-Fiカメラ SD録画式カメラ ハイブリッド センサーカメラ

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書(本書)およびパッケージ台紙中の「安全に関してのご注意」
をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書とご購入日がわかる、レシート、販売証明書、伝票等
を一緒に保管してください。

屋外多充電式
USB Type-C

※1) 動作確認するの録画を開始します。ただし、
スマホへの遠隔監視の利用はWi-Fi接続が必要です。
※2) 双方向通話にはWi-Fi接続が必要です。





目次

はじめに	3
各部の名称	4
Wi-Fi表記について	5
カメラの電源を接続し起動する	6
microSDカードについて	7
ご使用環境にあった使い方を選ぶ	8
■クイックスタートガイド	9
■使用方法 (Wi-Fiカメラユーザー)	10
スマホにアプリをインストールする	11
アプリにログイン情報を登録する	12
カメラをアプリに追加する	13
アプリ内使用方法	14
デバイス設定	15
■使用方法 (SD録画式カメラユーザー／スマホで使う)	16
スマホにアプリをインストールする	17
アプリにログイン情報を登録する	18
カメラとアプリをダイレクトに接続する	19
アプリ内使用方法	20
■使用方法 (SD録画式カメラユーザー／スマホを使わない)	21
■使用方法 (ユーザー共通)	22
■製品仕様	23

はじめに

■各部の名称


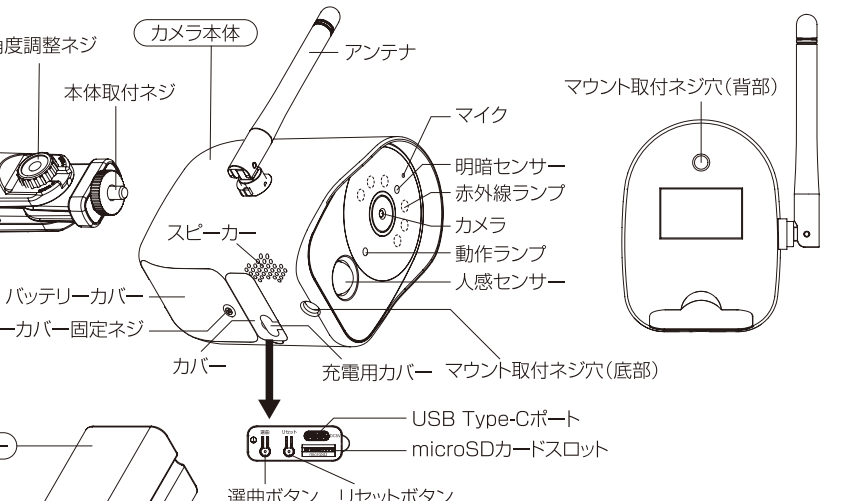


●カメラ電源オン / オフの説明
オン 「連曲ボタン」約3秒押し、青ランプ点灯、音声「電源オン」
オフ 「連曲ボタン」約10秒長押し、青ランプ消灯、音声「電源オフ」
●動作ランプの説明
青ランプ点灯 電源オン / センサー反応 / アプリ接続中
青ランプ消灯 電源オフ / スリープ
赤ランプ点灯 電源オン充電中 / 電池切れ
赤ランプ消灯 充電完了
●充電バッテリー充電ランプの説明
赤ランプ点灯 充電中
緑ランプ点灯 充電完了

■Wi-Fi表記について

- インターネット接続ありのWi-Fi(家庭のWi-Fiルーター等)
外出先からの遠隔確認を利用する場合に必要です。一般的なWi-Fiカメラとして使用する場合はこちらに該当します。
 - インターネット接続なしのWi-Fi(カメラが搭載するローカルWi-Fi)
カメラとスマホを直接つなぐ通信です。インターネットがない環境でも、映像の確認や設定ができます。
- ※本説明書では、特別な場合を除き、どちらも「Wi-Fi」と表記します。ただし、Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)以外の機能説明はローカルWi-Fiでの使用を前提として記載しています。

■カメラの電源を接続し起動して充電する

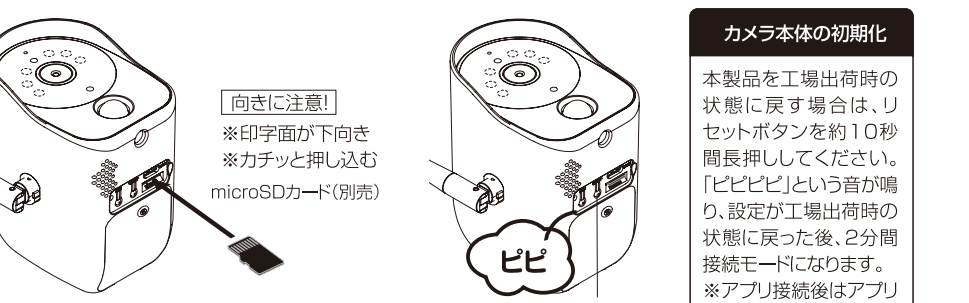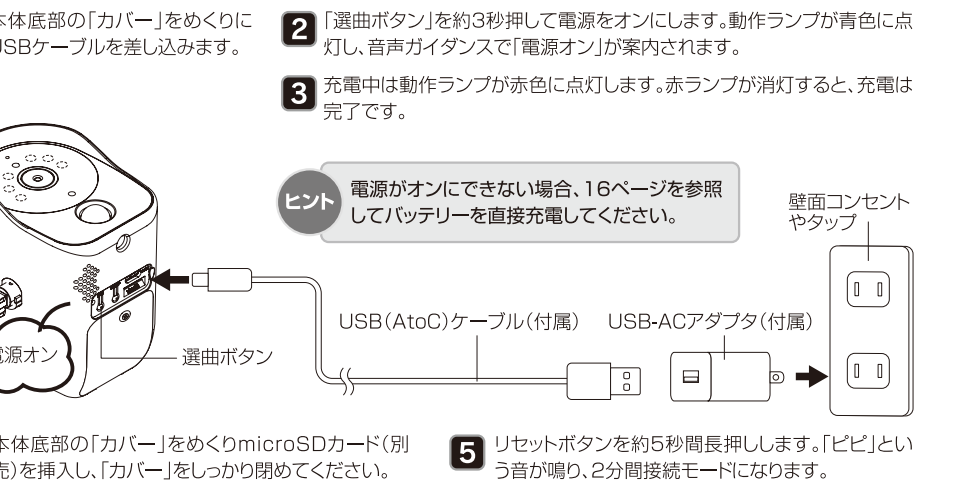

※センサーが反応して録画されるデータはmicroSDカードに録画されますので、必要場合は別売のmicroSDカード
を挿入してください。
128GBまでのmicroSDカードが使用可能です。microSDカードに保存された画像がいっぱいになると、古いデータが
ら削除され、新しい画像が保存される上書き方式で保存されます。

■microSDカードについて


microSDカードの容量がいっぱいになり、動作しなくなったり上書きされない場合は、フォーマット(初期化)を行ってくだ
さい。※フォーマット(初期化)を行うと、カード内のデータはすべて消去されます。

microSDカードのフォーマット(初期化)はアプリ内(「デバイス設定」画面→「SDカード設
定」から実行)、または、パソコンで行います。

■ご使用環境にあった使い方を選ぶ

本製品は、インターネット環境(Wi-Fi設備)やスマホの有無に応じて、さまざまな使い方ができます。下記のチャートをご
確認いただき、ご使用環境に合った利用方法をご参照ください。

●注意
本製品は、安定したインターネット回線に接続されたWi-Fi環境での使用を推奨しております。モバイル回
線を利用したWi-Fi環境(モバイルルーター、スマートフォンのデザリング等)では、通信状況や電波状態によ
り、映像表示や音声、各種操作が不安定になる場合があります。光回線やケーブルテレビ回線など、固定回線
に接続されたWi-Fiルーターでのご使用をおすすめします。

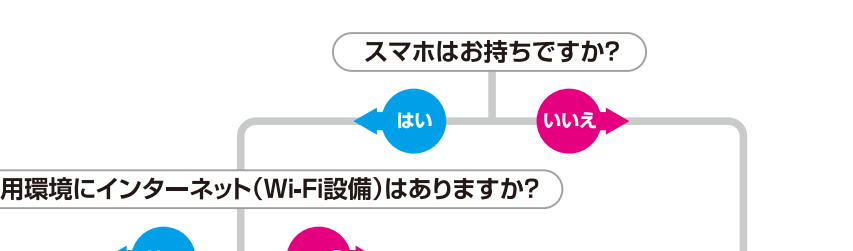

Wi-Fiカメラユーザー
インターネット環境があるユーザー
7ページ～

SD録画式カメラユーザー
インターネット環境がないユーザー(スマホを使わない)
10ページ～

SD録画式カメラユーザー
インターネット環境がないユーザー(スマホを使わない)
13ページ～

カメラとアプリを、インターネット経
由で連携させて使用する方法です。

カメラとアプリを、インターネット
を経由せずに、microSDカード
のみで録画保存する方法です。

カメラとアプリを、インターネット
を経由せずに、microSDカード
のみで録画保存する方法です。

クイックスタートガイド

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)

- QRコードを読み込んでアプリをダウンロードしてインストールする
- カメラの電源を接続し、連曲ボタンを押して電源をオンにする
- microSDカード(別売)をセットする →P.4
- カメラのリセットボタンを約5秒長押しする
- アプリのAPセットアップでカメラとWi-Fiを接続する
- アプリ内でカメラの設定をする
- 取り付ける →P.18

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

- QRコードを読み込んでアプリをダウンロードしてインストールする
- カメラの電源を接続し、連曲ボタンを押して電源をオンにする
- microSDカード(別売)をセットする →P.4
- カメラのリセットボタンを約5秒長押しする
- アプリのAPダイレクトでカメラとスマホを接続する
- アプリ内でカメラの設定をする
- 取り付ける →P.18

スマホを使わない


- カメラの電源を接続し、連曲ボタンを押して電源をオンにする
 - microSDカード(別売)をセットする →P.4
 - センサーが反応すると、microSDカードに録画されます
 - 取り付ける →P.18
- ▶ 録画したデータはパソコンで確認できます。
※録画データの確認にはパソコンが必要です。

使用方法 (Wi-Fiカメラユーザー)

■スマホにアプリをインストールする



■アプリにログイン情報を登録する

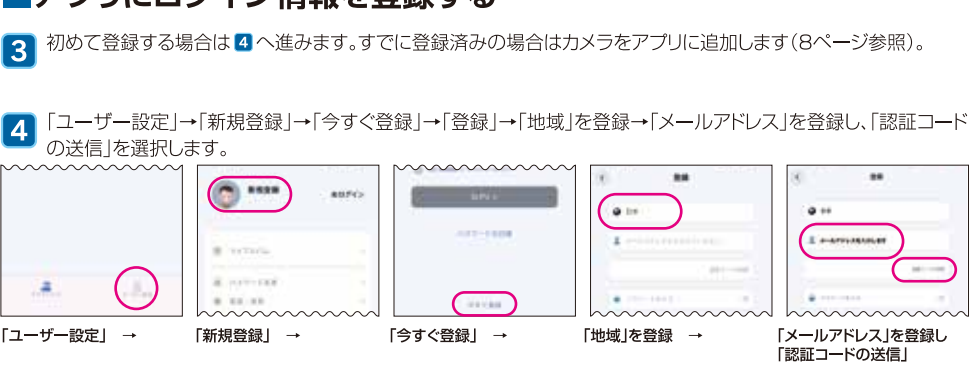


■カメラをアプリに追加する




使用方法 (SD録画式カメラユーザー)


■カメラをアプリに追加する

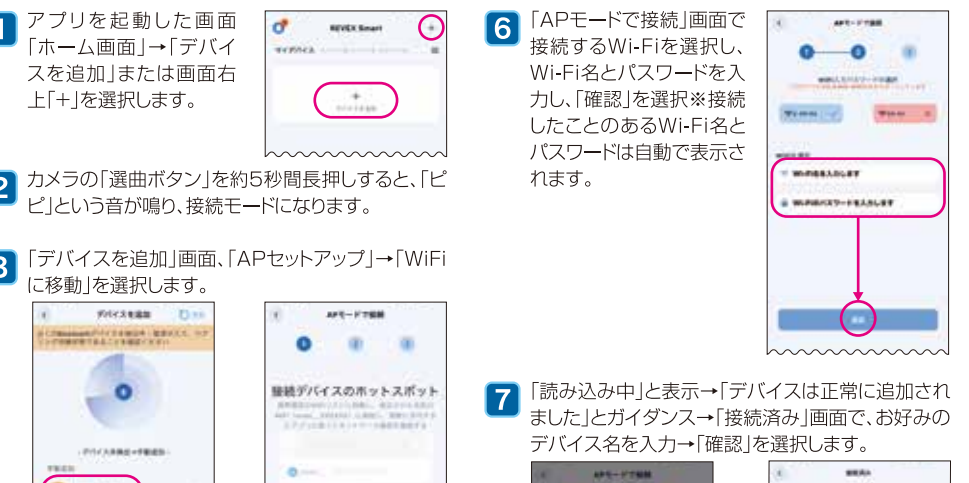

■アプリにログイン情報を登録する

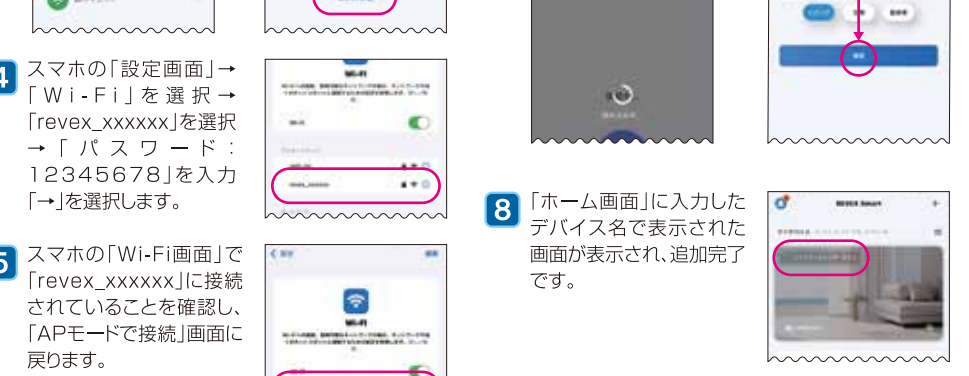


■カメラをアプリに追加する

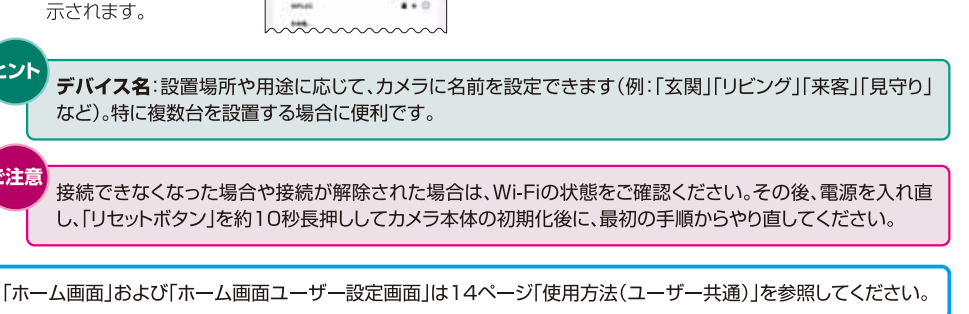


使用方法 (Wi-Fiカメラユーザー)

■アプリ内使用方法

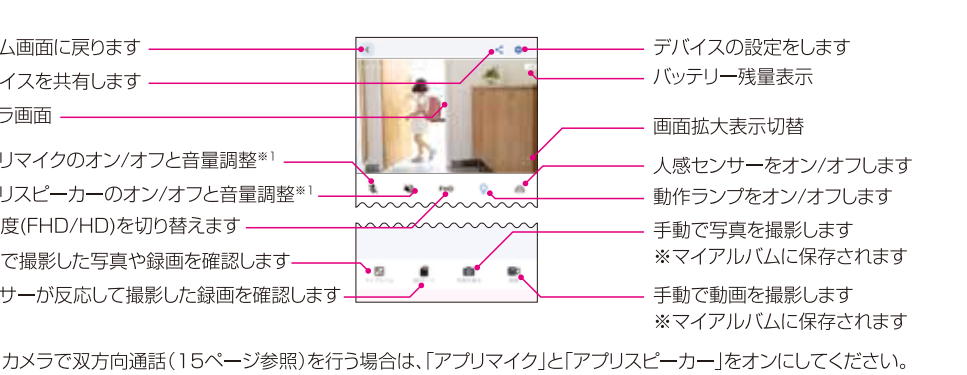

※1 カメラで双方向通話(15ページ参照)を行う場合は、「アプリマイク」と「アプリスピーカー」をオンにしてください。

■デバイス設定

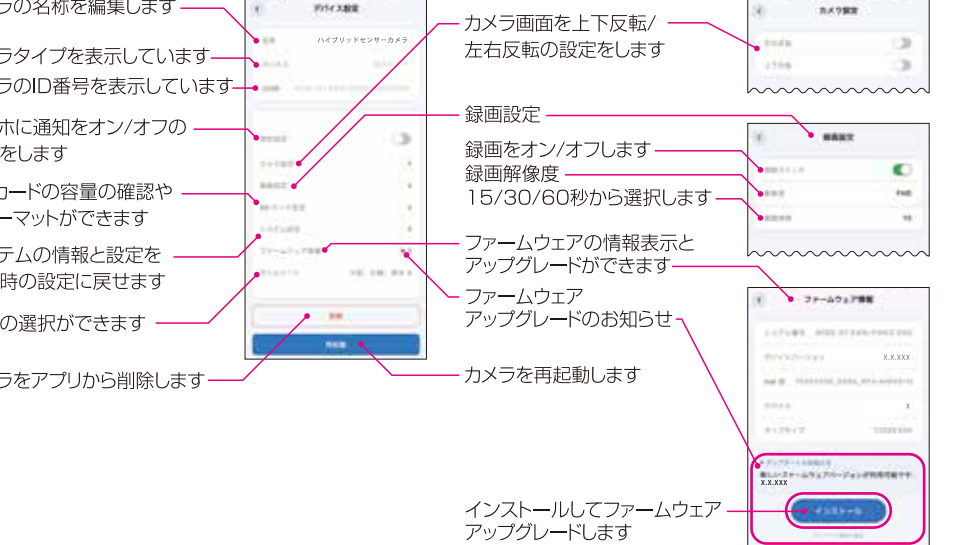

使用方法 (SD録画式カメラユーザー)

■SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)



※1 カメラで双方向通話(15ページ参照)を行う場合は、「アプリマイク」と「アプリスピーカー」をオンにしてください。

■アプリにログイン情報を登録する



microSDカードの初期化にはパソコンが必要です
microSDカードがいっぱいになって動作しなくなったり、上書きされない場合はフォーマット(初期化)を行ってくだ
さい。※フォーマット(初期化)するとカード内のデータはすべて消去されます。フォーマット(初期化)の方法はパソコン
のマニュアルに確認ください。

