

REVEX

Wi-Fi カメラ

SD 録画式
カメラ

どちらの使い方もできる
ハイブリッド
センサーカメラ

SDWF02/03/06用 チャイム受信機

型番 SDWF-RX

要保存



SDWF06で本製品をご使用の場合 SDWF06カメラ本体にmicroSDカードを必ず挿入してください。
microSDカードが挿入されていない場合、呼出チャイムへ通知信号は送信されません。

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ、正し

この取扱説明書とご購入日がわかる、レシート、
販売証明書、伝票等を一緒に保管してください。

仕様

電源	DC5.0V 500mA以上のUSB-Aポート、 または専用USB-ACアダプターUA5V2A(別売)
電源スイッチ	あり
受信周波数	315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大120m/屋内見通し最大50m
受信ランプ/受信表示	受信時に緑ランプが点滅(音の種類に連動)/音と光
音量調節	音量ボタン 大(▲)/小(▼)8段階 46dB~82dB(約)/1m
防水性能	— 屋外使用不可
動作環境温度湿度	-10℃~40℃
本体サイズ	W35×H110×D12mm (プラグを除く)
本体質量	約34g
本体材質	ABS
パッケージサイズ	W80×H230×D15mm (約)
パッケージ質量	70g (約)

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、
予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



TEL:0570-666-365

受付時間:月~金 10~12時/13~16時(土・日・祝日を除く)

406202

保証規定

無償保証期間は購入後1年間です。

本製品には保証書についておりません。お買い求めになった店舗のレシートの写しを、保証書に代えて保管してください。無償保証を行う時は、レシートの写しをご用意のうえ弊社までご連絡ください。ご購入日の確認が出来ない場合は有償修理となります。本製品を購入後1年以内に発生した故障、不具合の場合は下記の無償保証規定に従って無償で修理又は交換いたします。故障の原因を明確にして弊社までご連絡ください。

無償保証規定

- (1)取扱説明書及び本製品の注意書きに従った正常な使用にもかかわらず、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換をいたします。
 - (2)故障の場合は弊社まで電話またはホームページ内お問い合わせフォームよりご連絡ください。
 - (3)無償保証に該当する故障の場合は、往復の送料は弊社が負担いたします。
- ※未使用であっても、ご購入から1年以上経過している場合は無償保証の対象外となりますので、ご購入後はすぐに動作確認をしてください。

有償修理


- ※レシートの写しなどの提示がなくご購入日が明確でない場合及び、保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
- (1)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (2)お買い上げ後の落下、取り付け場所の移動、輸送、不適当な保存時の故障及び損傷。
 - (3)中古品やオークション等で入手された製品の場合。
 - (4)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の防御できない外部要因による故障。
 - (5)一般家庭以外(例えば業務用の繁雑・長期使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (6)有償修理の輸送費、諸費用はお客様のご負担となります。

本保証書規定は日本国内においてのみ有効です。
This warranty valid only in JAPAN.

呼出チャイム(SDWF-RX)増設方法

※呼出チャイムとカメラの電源を入れた状態で、以下の手順で登録操作を行います。
※カメラの「選曲ボタン」および「センサー」については各取扱説明書をご確認ください。


- 1 呼出チャイムの「音量調節ボタン[▲](大)」と「音量調節ボタン[▼](小)」を同時に押し、受信ランプが点灯したことを確認します。
- 2 呼出チャイムの受信ランプが点灯している間(約20秒以内)に、カメラの選曲ボタンを1回押します。呼出チャイムの受信ランプが数回点滅して消灯すれば登録完了です。
- 3 動作確認:センサーを反応させて、SDWF02はボタンを押して、呼出チャイムが正常に動作すれば登録完了です。

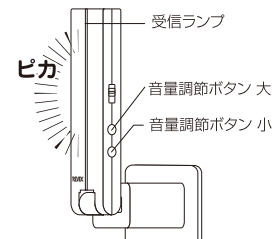

呼出チャイムの使用方法

「カメラ本体」の「センサー」が反応すると、呼出チャイムに送信して音と光でお知らせします。SDWF02はボタンが押された時にお知らせします。
USB-Aポートの電源に接続し、呼出チャイム側面の「電源スイッチ」を「ON」にします。「音量調節ボタン」を押すと、音が鳴りますので、お好みの音量にすることができます。

- ※アプリでカメラ画像を確認中は呼出チャイム機能は停止します。
- ※カメラからチャイムまでの距離は屋内見通し最大50mです。
- ※呼出チャイム機能が不要な場合は電源をオフにしてください。
- ※呼出チャイムは防水構造ではありませんので屋内専用です。
- ※呼出チャイムは1台のカメラに対して何台でも登録可能です。

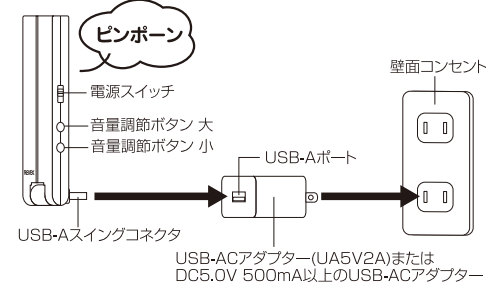

音の種類

音の順序と名前	音と光の長さ(約)	音の大きさ(1m・最大)
1.ピンポンA	4 秒	78 dB
2.ピンポンB	10 秒	78 dB
3.エリーゼのために	9 秒	74 dB
4.呼んでいます	4 秒	74 dB
5.いらっしゃいませ	4 秒	69 dB
6.センサーが反応しました	6 秒	75 dB
7.鳥のさえずり	24 秒	82 dB
8.サイレン音	10 秒	72 dB

呼出チャイム音は全部で8種類ありますので「音の種類」の表を参考に選びます。

選曲方法

「カメラ本体」の「選曲ボタン」を押すと呼出チャイムの受信ランプが緑に点滅して、音が鳴ります。
「カメラ本体」の「選曲ボタン」を押すたびに音が変わります。使いたい音が鳴りましたら、選曲完了です。