

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

デスクサイドワゴン

取り扱い・組み立て説明書 GSW-5030

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅52×奥行30.5×高さ74(cm)
- 構 造 部 材 フレーム：金属（スチール）
棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
- 表 面 加 工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板：10kg 棚板（1枚あたり）：10kg 全体：30kg

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) サイドフレーム

※補強パイプの取り付け穴があります。

上

下

2

(B) 天板

※裏面に穴が付いています。

1

(C) 棚板

※側面に穴が付いています。

2

(D) 補強パイプ

2

(E) キャスター（ストッパー付／無）

各2

(G) 六角ボルト（大）

予備1含む 9

(H) 六角ボルト（小）

予備1含む 9

(I) 六角レンチ

1

(J) スパナ


1

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレームに天板を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。

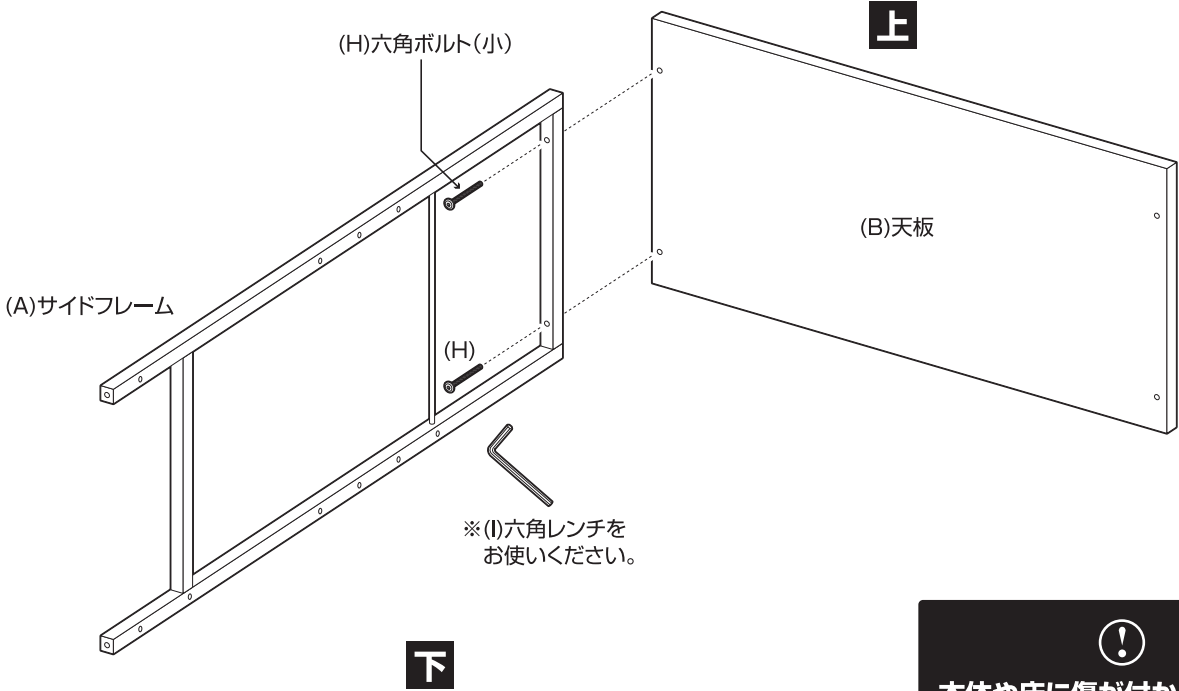

！
本体や床に傷が付かないように
あて布等を敷いてください。

2 組み立てた本体に補強パイプを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

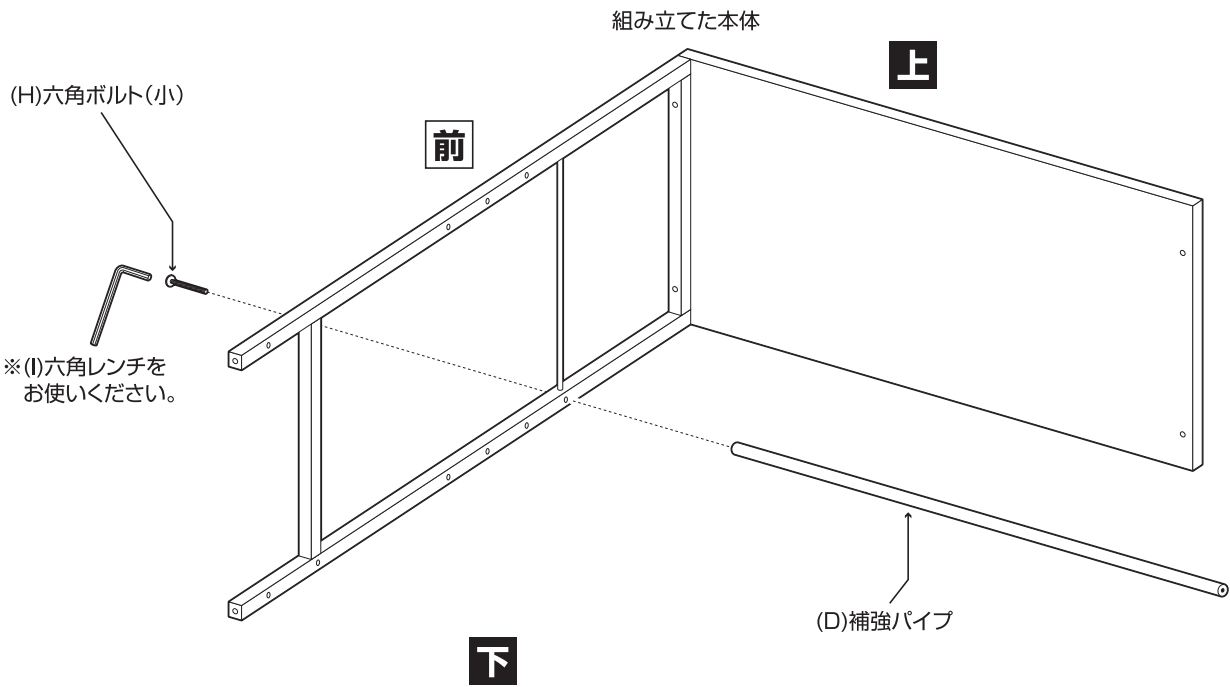


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体に棚板を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。

！ 棚板を取り付ける際は3段階の高さからお好みの位置を選んでください。

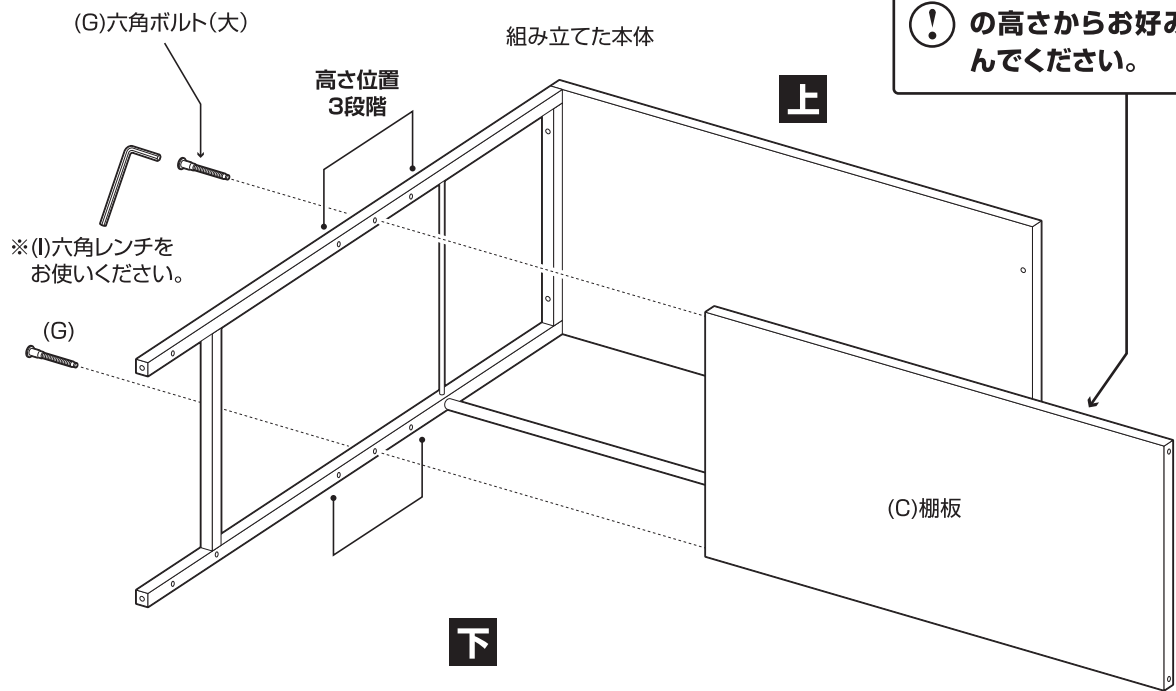


5 組み立てた本体に棚板を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

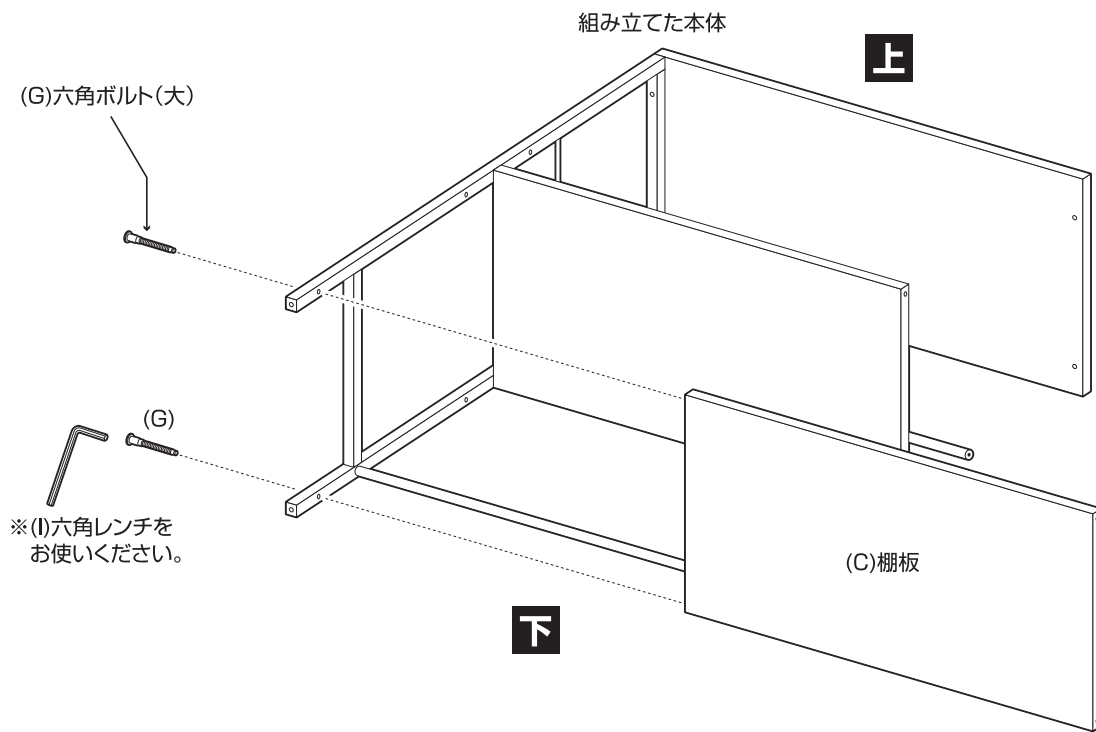


4 組み立てた本体に補強パイプを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

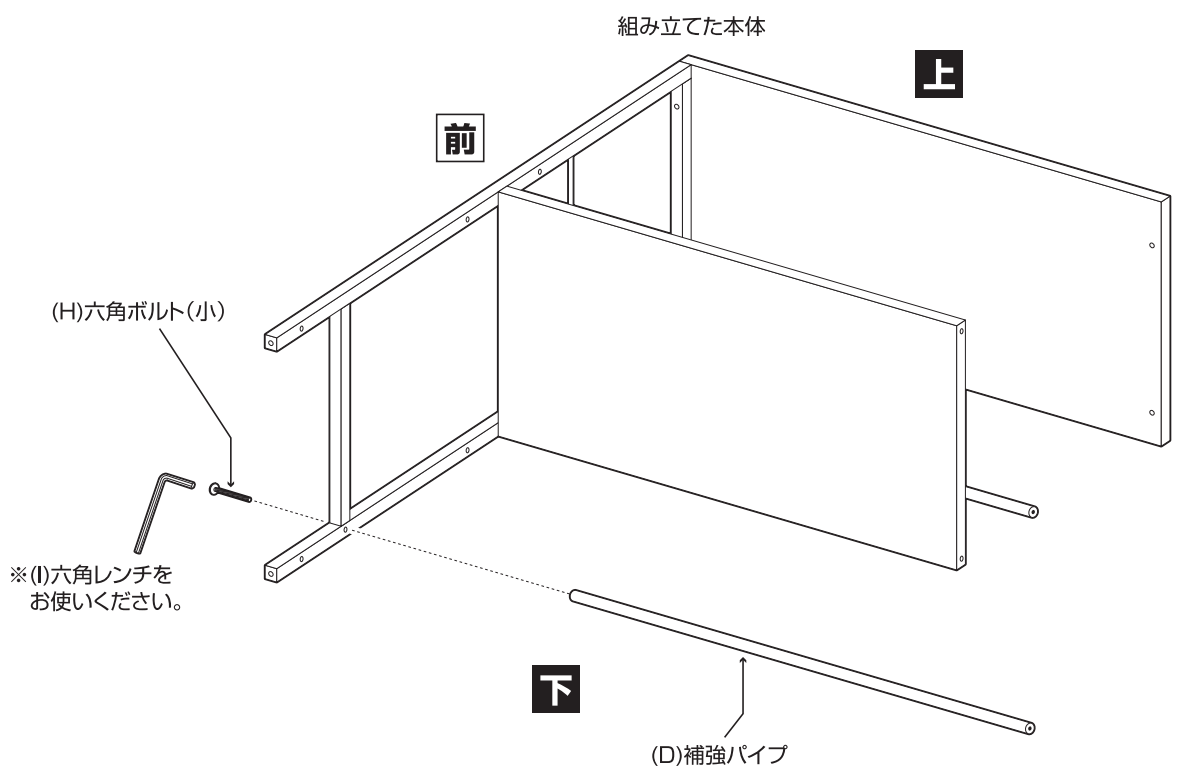

6 組み立てた本体に、もう片側のサイドフレームを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

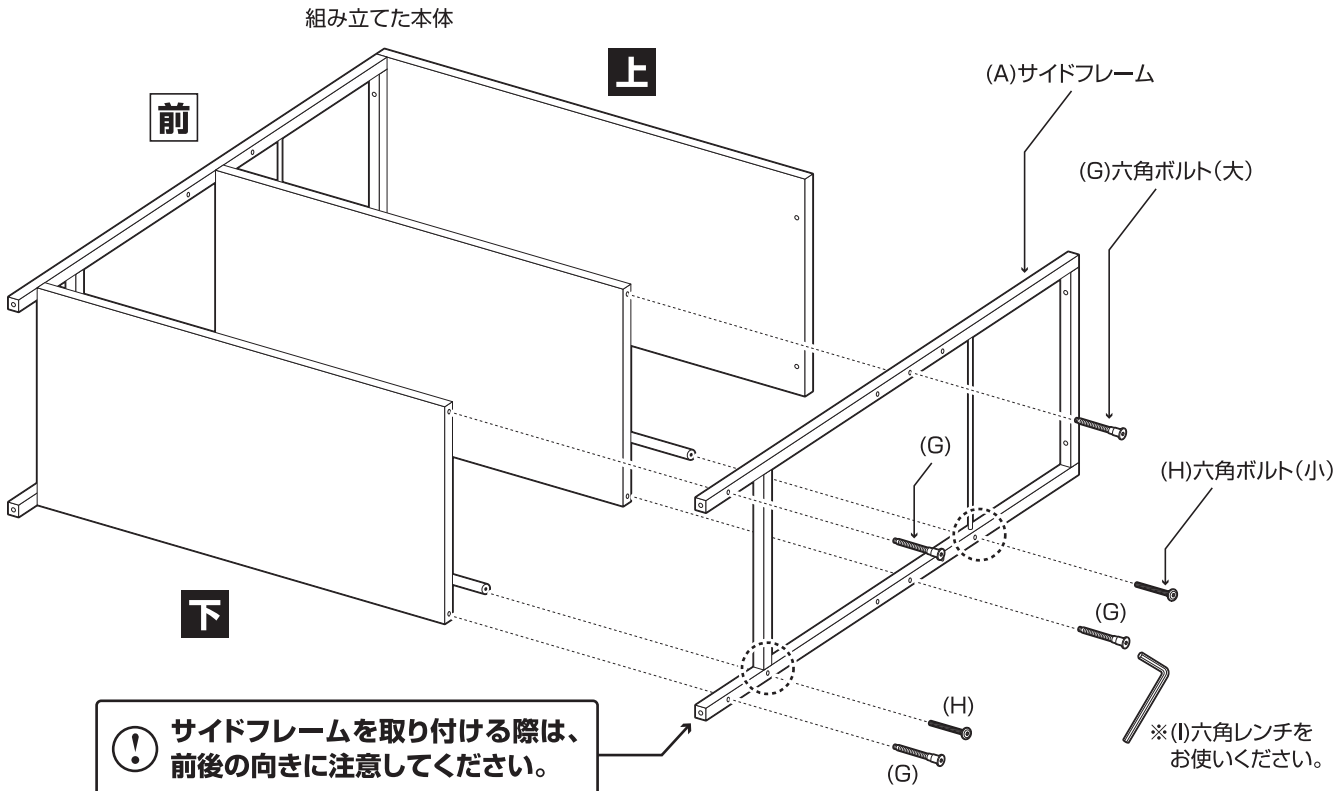


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后は各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

7 本体の天板を六角ボルトで締めます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。

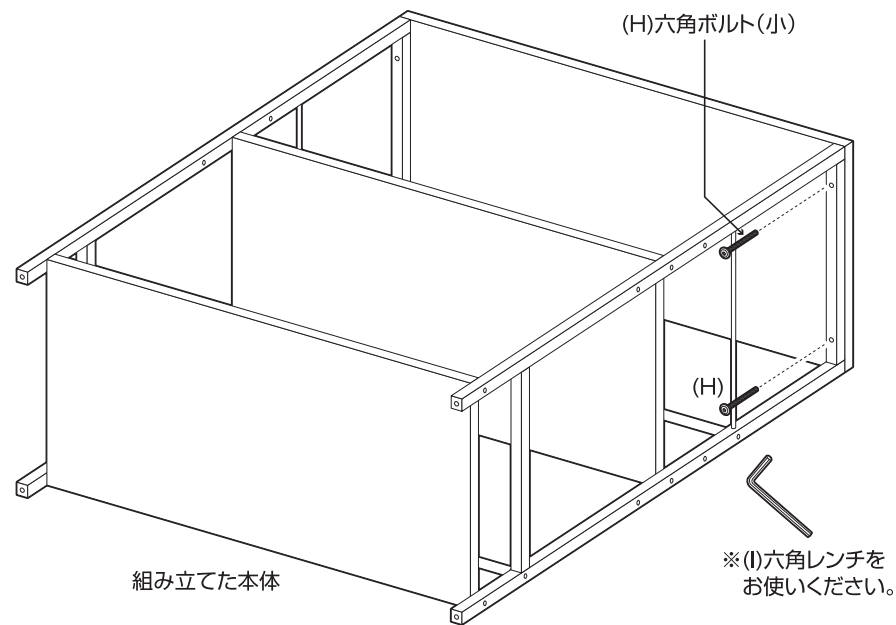

9 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


⚠ 全てのボルトを本締めしてください。




8 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。




キャスターを取り付ける際はストッパー付、ストッパー無をそれぞれ狭い面同士で揃えてください。

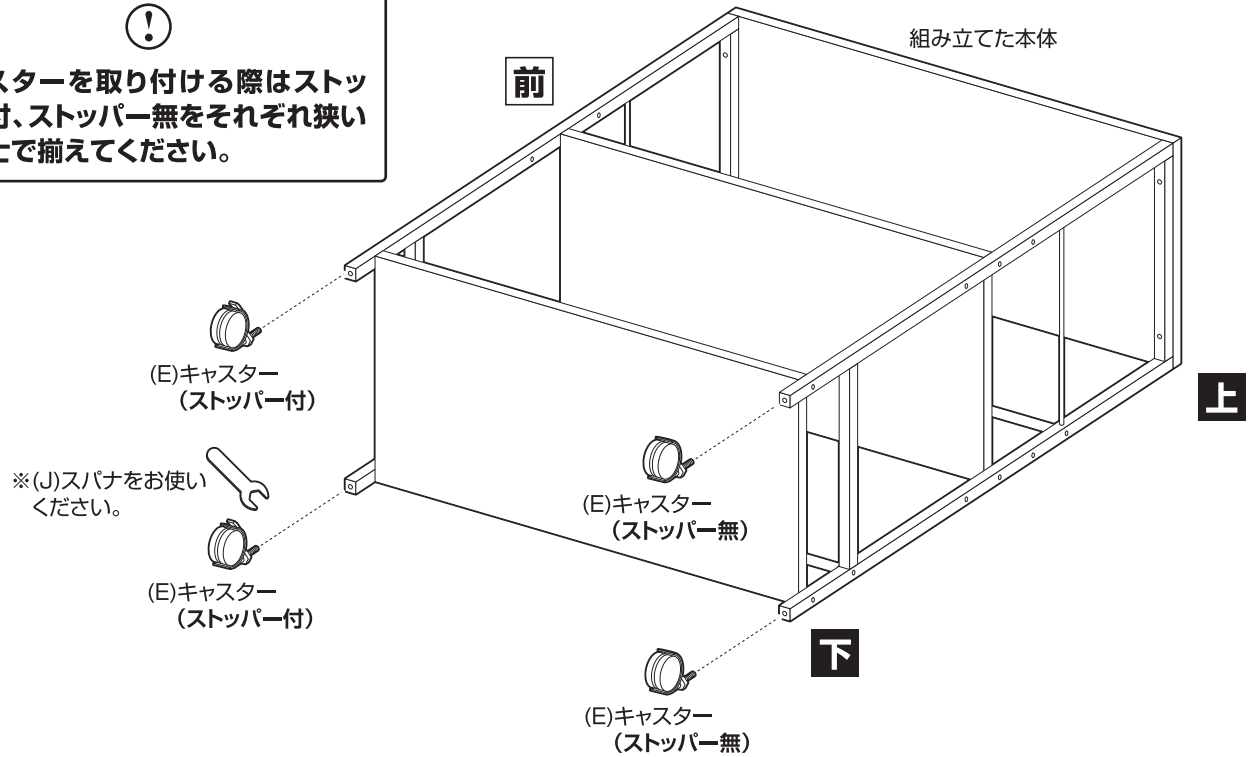

危険

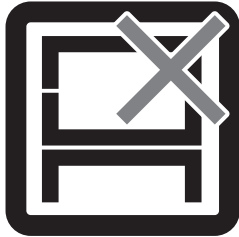

本来の用途以外の
使い方はしないでください

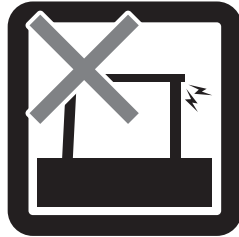

異常が生じたまま
使用しないでください


警告



踏み台代わりに
使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください

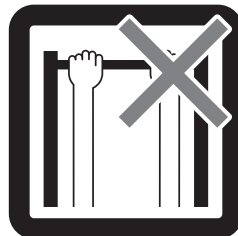

製品にぶら下がったりしない
でください



熱い鍋やヤカン等を置かない
でください

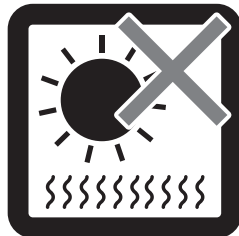


直射日光や高温多湿な場所に
設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください




分解・改造はしないで
ください

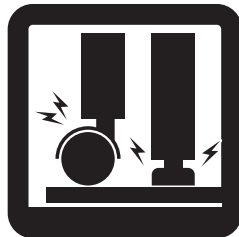

床の材質によっては接地面が
傷いたり、変色することがあり
ます。敷物などで床面を保護
することをおすすめします。

注意

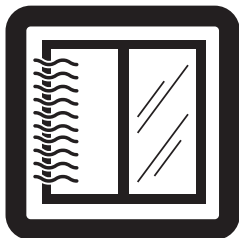


開梱の際は換気に十分注意
してください



各部の組み立てがきちりな
されている事をご確認の上で
ご使用ください



ロック機能がある製品はし
っかりとロックしてください

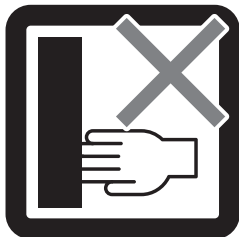


回転部や可動部の指はさみ等
に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に設置して
ください

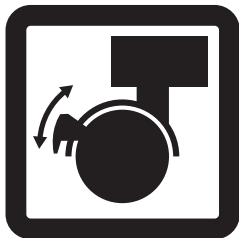


設置の際はキャスターを
ロックしてください

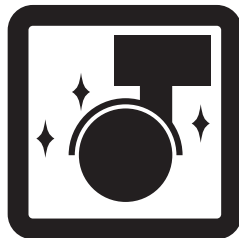


キャスターは定期的に
掃除してください

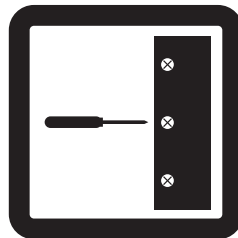


定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください

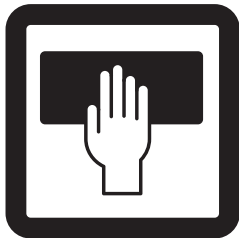

お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください

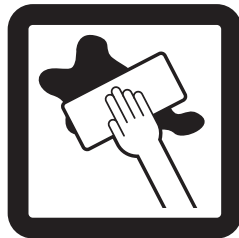


水気のあるものをこぼした
らすぐに拭き取ってください

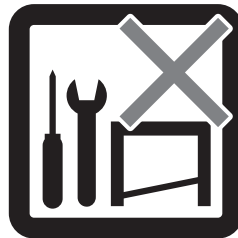

お客様のお取り扱いの
不注意による破損等の補償
はいたしかねます

注意

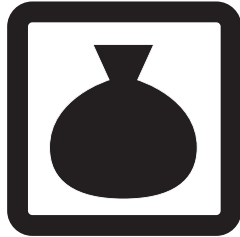

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く
転載することは禁止して
おります

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。