


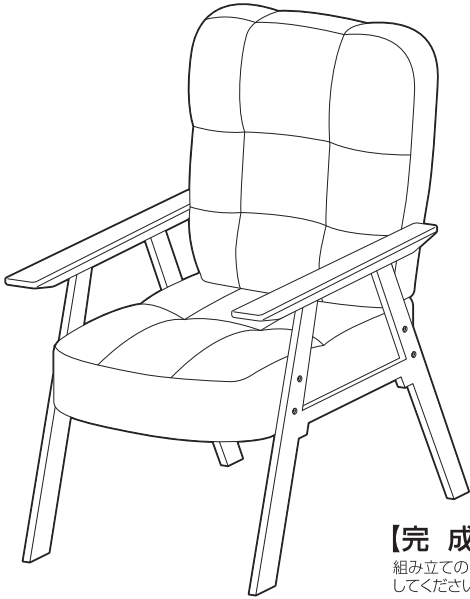

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

プレミアムリラックスチェア

取り扱い・組み立て説明書 SHSC-48

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法（約） 幅62.5×奥行68.5（最小68.5／最大103.5）×高さ100（最小81／最大100）（cm）
座面の高さ：39.5cm
- 構造部材 背部：金属（スチール）
脚部：積層材
- 表面加工 脚部：ラッカー塗装
- 張り材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN INDONESIA

■本製品は座椅子としてご使用ください。それ以外の用途には使用しないでください。ケガなどの原因とな
ります。
■お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
■製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
■各部の組み立てがしっかりされていることを確認の上、ご使用ください。
■使用する際は一点に荷重がかからないようにしてください。
■本製品の破れ・ほつれ・変形・劣化などが見られる場合は、ただちに使用を中止してください。
■本製品を洗濯することはできません。汚れた場合は固くしぼったタオルなどで水拭きし、よく乾燥させて
からご使用ください。

■本体上に水気のあるものをこぼしたらすばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
■素材の特性上、サイズや色合いが若干異なる場合があります。
■当製品はご家庭でのご使用を想定して設計しております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避け
てください。
■直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは、使用しないでください。商品の変形、変色、カビなど
の原因になります。

本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計しておりますので、
本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。



背部の角度調整

背部の角度を調整することができます。


①前に倒すとギアのロックが
解除されます。

②背部を一番後ろまで倒します。

③前方に3段階調節ができます。

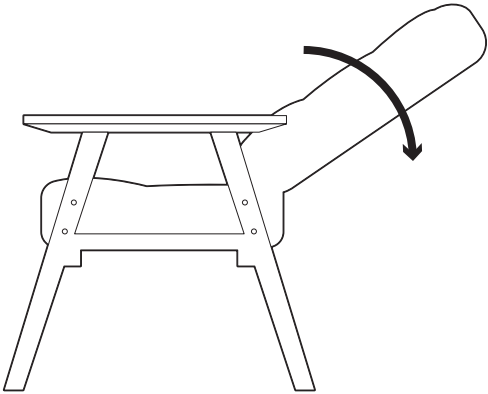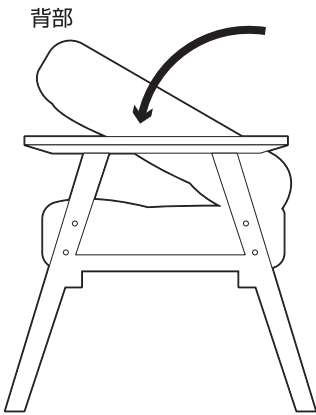

開梱直後に背部を後ろまで倒すと、背部が勝手に
前に倒れてしまうことがあります。これは折り
たたんだ状態で梱包されているため張地にクセ
がつき、背部が引っ張られてしまっているため
で不良ではありません。背部を後方に倒した状
態で本体を逆さまにして、しばらく置いていた
だと改善します。

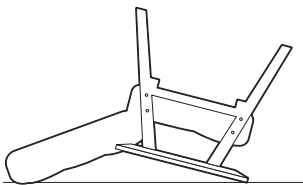



背部を折りたたむ際、手
をはさむ恐れがあります
のでご注意ください。

使用上のご注意

偏った荷重をかけないでください。後ろに荷重を
入れすぎると、転倒する恐れがあります。






座面やフレームの上に立たないでください。
破損・転倒する恐れがあります。

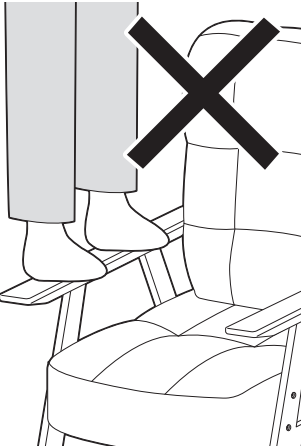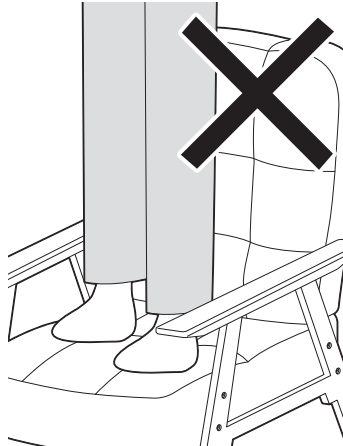

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

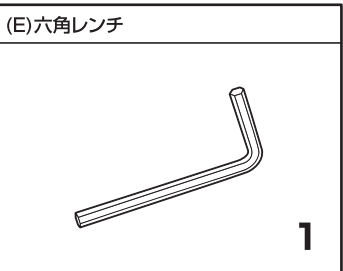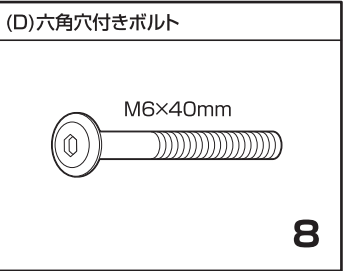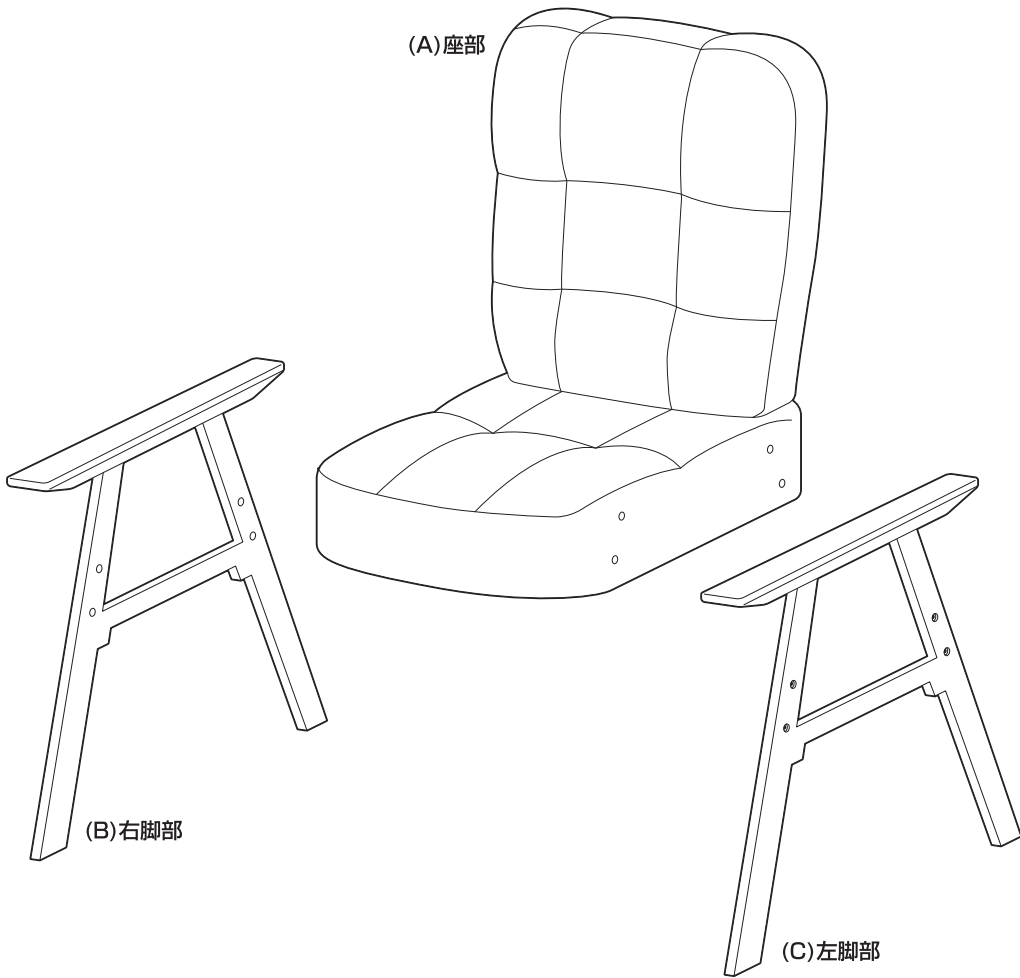


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 座部に左脚部を取り付けます。

！ ボルトを仮締めしてください。

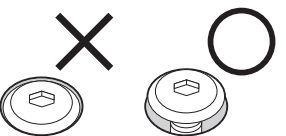

※本締めすると他の穴位置が合わず組み立てにくくなる場合があります。

！ ボルト穴が二重になっている方を外向きにして取り付けてください。

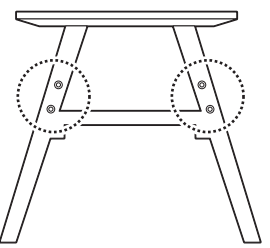

！ 部材等に傷がつく恐れがありますので
柔らかい布等を敷いてください。

※(E)六角レンチを
お使いください。

(D)六角穴付きボルト

！ 取り付ける際はアーム
の先端が広い方を前側
にしてください。


(C)左脚部

(A)座部

前


2 組み立てた本体を反対側に向け、右脚部を取り付けます。

！ ボルトを仮締めしてください。

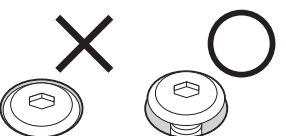

※本締めすると他の穴位置が合わず組み立てにくくなる場合があります。

！ ボルト穴が二重になって
いる方を外向きにし
て取り付けてください。

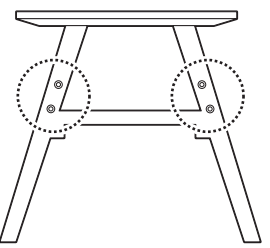

※(E)六角レンチを
お使いください。

(D)六角穴付きボルト

！ 取り付ける際はアーム
の先端が広い方を前側
にしてください。


(B)右脚部

組み立てた本体


前

3 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ ボルトを本締めしてください。

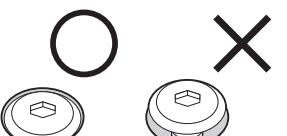


- ！ 直射日光のある場所での使用は避けて
ください。変色の原因となります。
- ！ ガタつく場合は全てのボルトを7割程度に
ゆるめ、平らで安定した床の上で本体が水
平な状態で締め直してください。

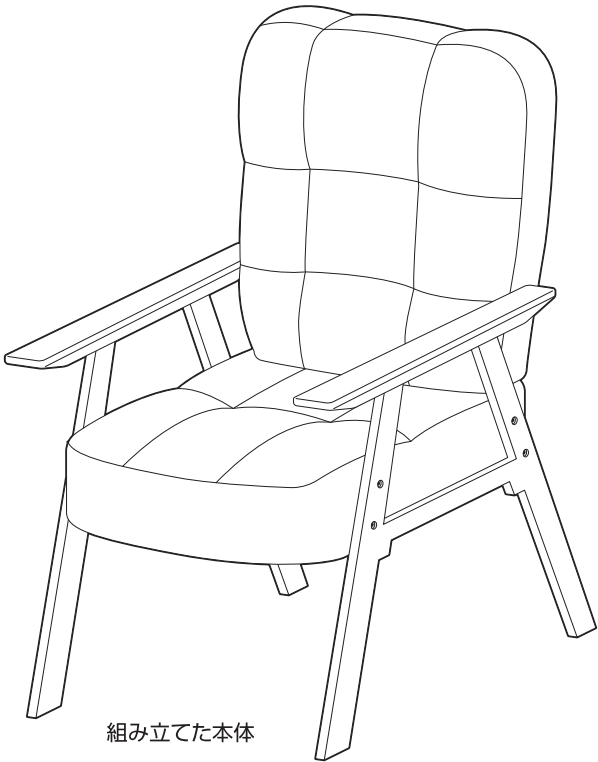


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

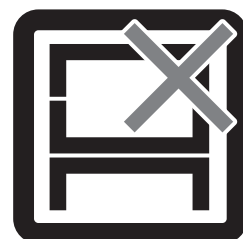

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

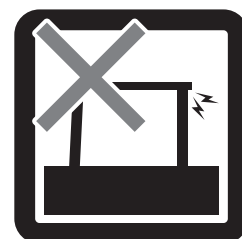

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

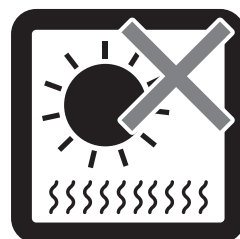

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

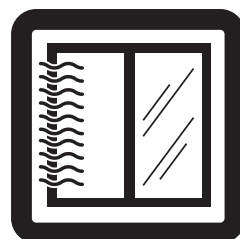


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

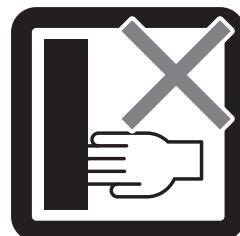


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

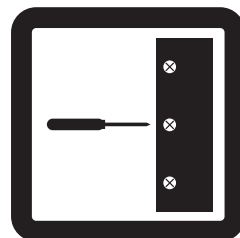


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

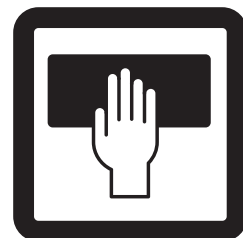


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

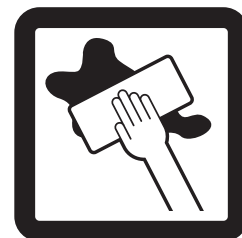


水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

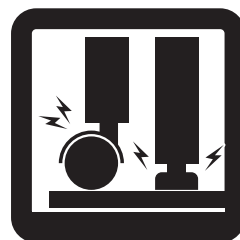

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

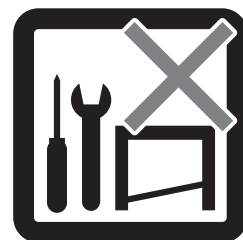

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

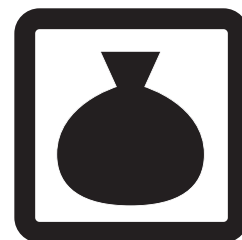

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。