


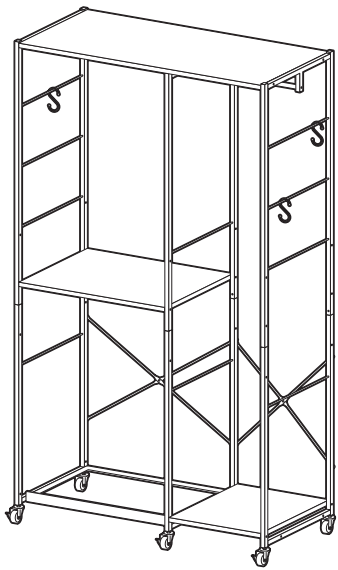

【完成図】  
組み立ての際、  
参考にしてください。

# チェスト用ハンガーラック

## 取り扱い・組み立て説明書 JSH-SW

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大  
切に保管しておいてください。

### 品 質 表 示

- 外形寸法（約） 幅100.5×奥行44×高さ178.5(cm)
- 構 造 部 材 フレーム：金属(スチール)  
棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)  
キャスター：ポリプロピレン
- 表 面 加 工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。

ハンガーバー：20kg 棚板（1枚あたり）：10kg チェストの引き出し（1杯あたり）：3kg 天板：20kg S字フック（1個あたり）：1.5kg 全体：79.5kg

### 換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがかもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

## 部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

|                                 |                        |                                             |                                          |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| ①天板<br><br>※裏面にネジ穴が付いています。<br>1 | ②ハンガーバー<br><br>1       |                                             |                                          |
| ③上部フレーム(サイド)<br><br>2           | ④上部フレーム(センター)<br><br>1 | ⑤下部フレーム<br><br>※後側にクロスバーの取り付け穴が付いています。<br>3 | ⑥フレーム(底)<br><br>※前側に落下防止ガードが付いています。<br>1 |
|                                 |                        |                                             | ⑧棚板(小)<br><br>1                          |

## 部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

|                          |                                        |                                        |                   |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| ⑦棚板(大)<br><br>1          | ⑨クロスバー(長)<br><br>1                     |                                        |                   |
| ⑩クロスバー(短)<br><br>1       | (A)六角穴付ボルト(長)<br>M6×30<br>予備2含む 22<br> | (B)六角穴付ボルト(短)<br>M6×15<br>予備2含む 14<br> |                   |
| (C)ナット<br><br>予備1含む 5    | (D)キャスター(ストッパー付)<br><br>3              | (E)キャスター<br><br>3                      | (F)S字フック<br><br>3 |
| (G)六角レンチ<br>4mm<br><br>1 | (H)スパナ(大)<br>14mm<br><br>1             | (I)スパナ(小)<br>10mm<br><br>1             |                   |

## ボルトの取り付けについて



ボルトを締める際は、最初からきつく締めないでください。  
他のボルト穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。

1

全てのボルトを7割くらいに仮締めする 仮締め ○ ○ ○ ○ 本締め ✕ ○ ○


2

全てのボルトをしっかり本締めする 本締め ○ ○ ○ ○ 仮締め ✕ ○ ○


## ボルトを締める順番について

複数のボルトを締める際は、対角の位置にあるボルトから順に締め付けてください。  
均等に力がかかり、ゆがみが生じにくくなります。

【例1】

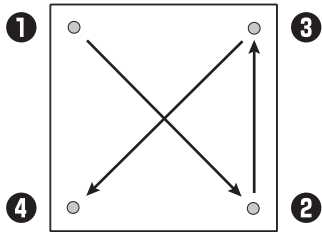


【例2】

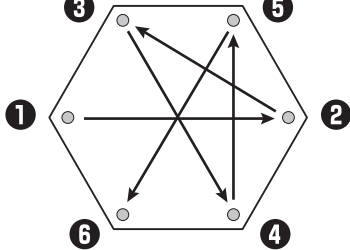


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 下部フレームに各キャスターを取り付けます。

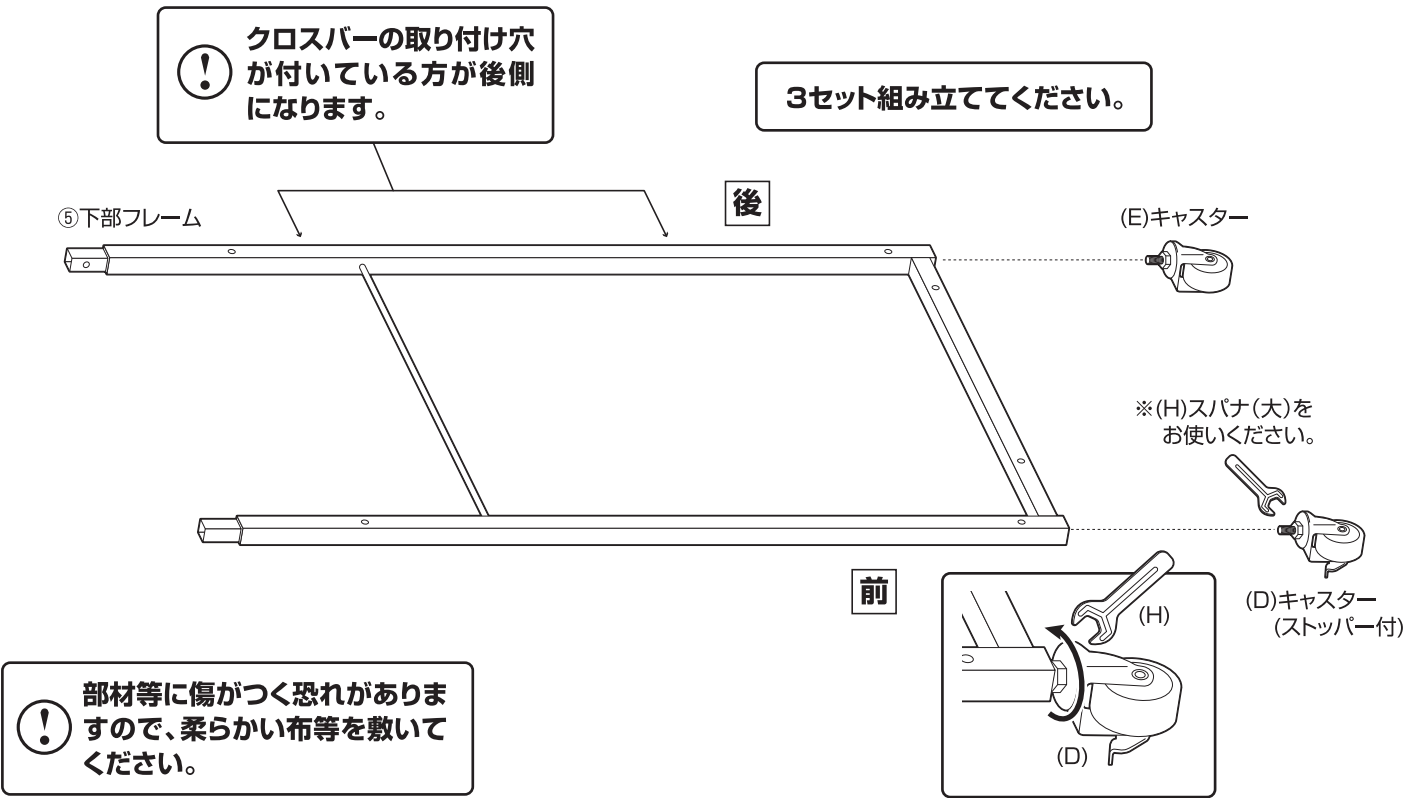

3 組み立てた下部フレームに、上部フレーム(センター)を取り付けます。

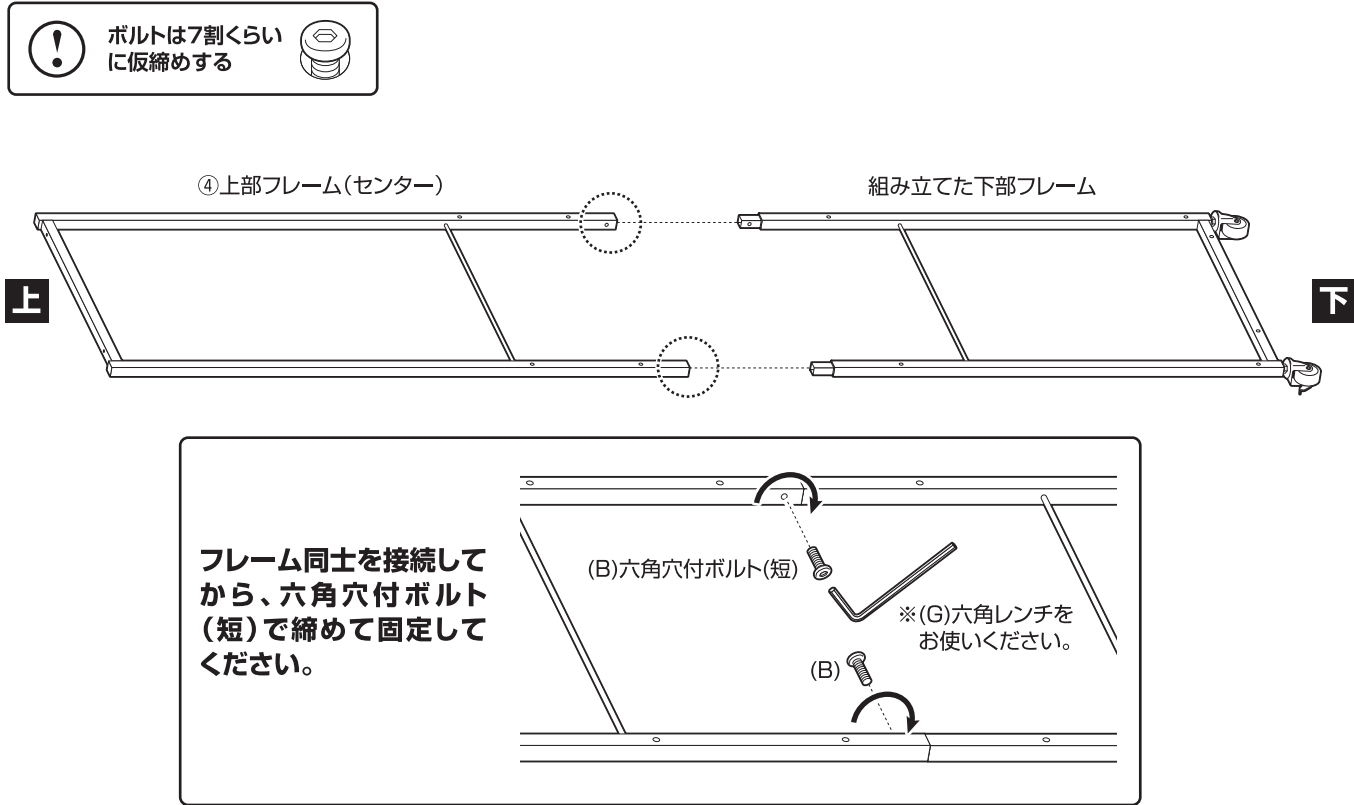


2 組み立てた下部フレームに、上部フレーム(サイド)を取り付けます。

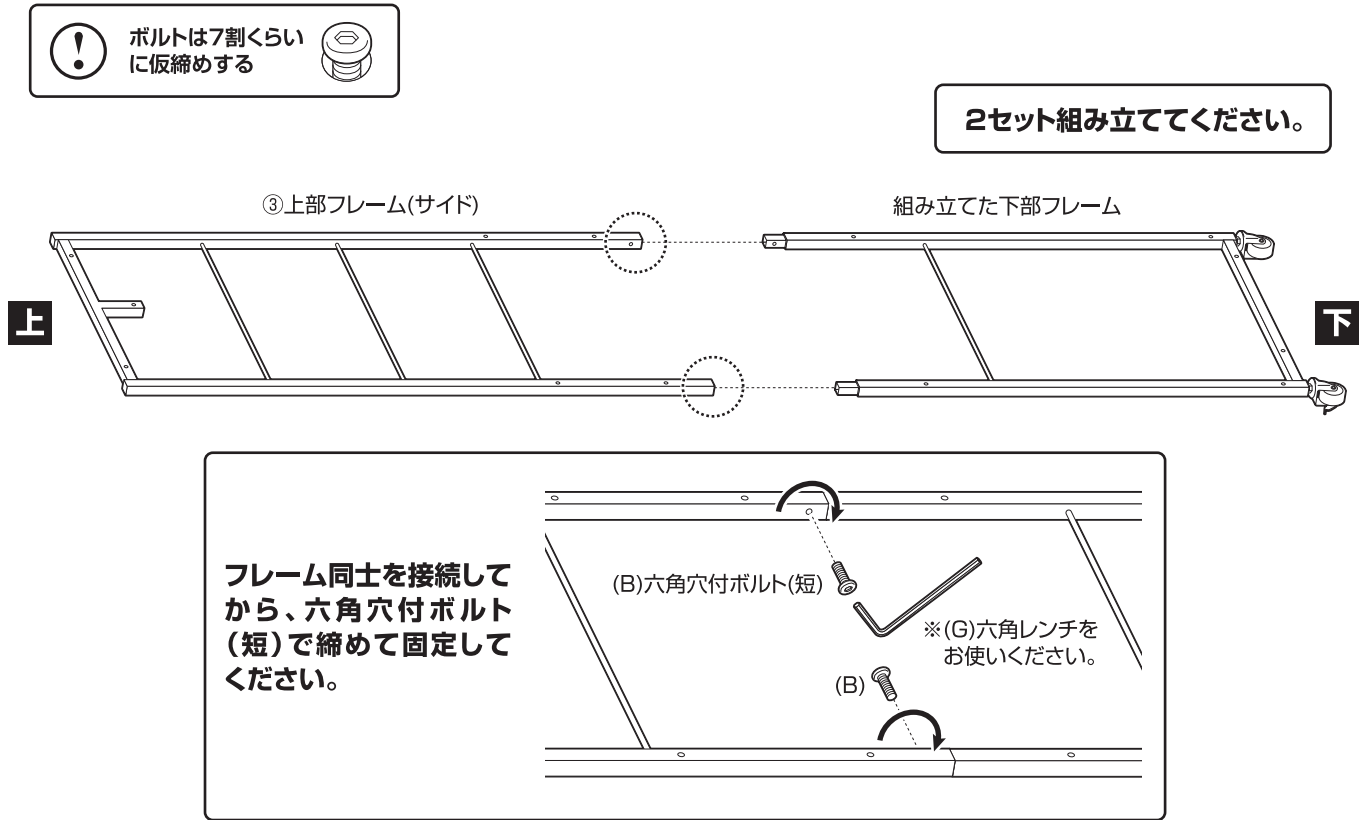


本製品は、チェストの収納スペースを左右お好みで変えることができます。

【チェストを左側に収納する場合】

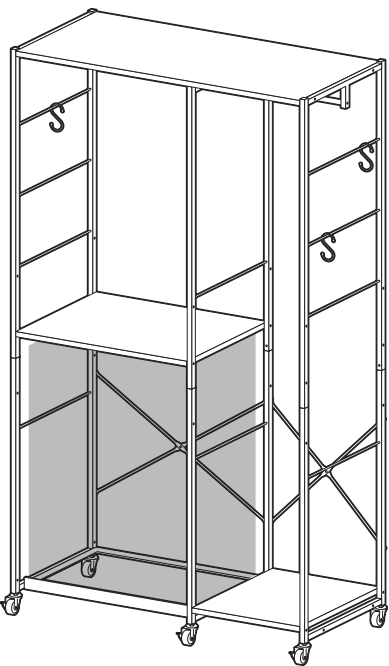

【チェストを右側に収納する場合】

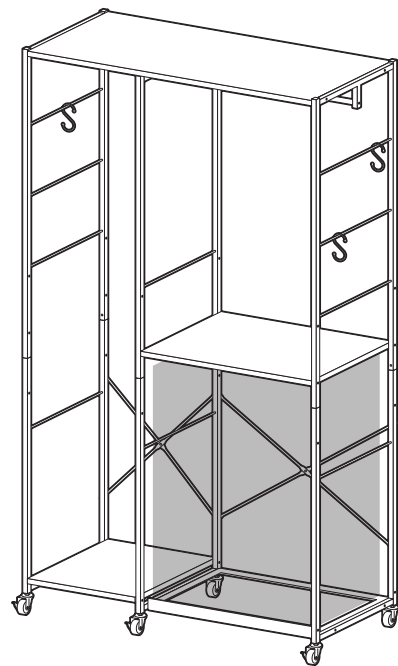


※本説明書では、チェストを左側に収納する場合の組み立て方法を記載しております。


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


4 組み立てたフレーム(センター)に、天板を取り付けます。

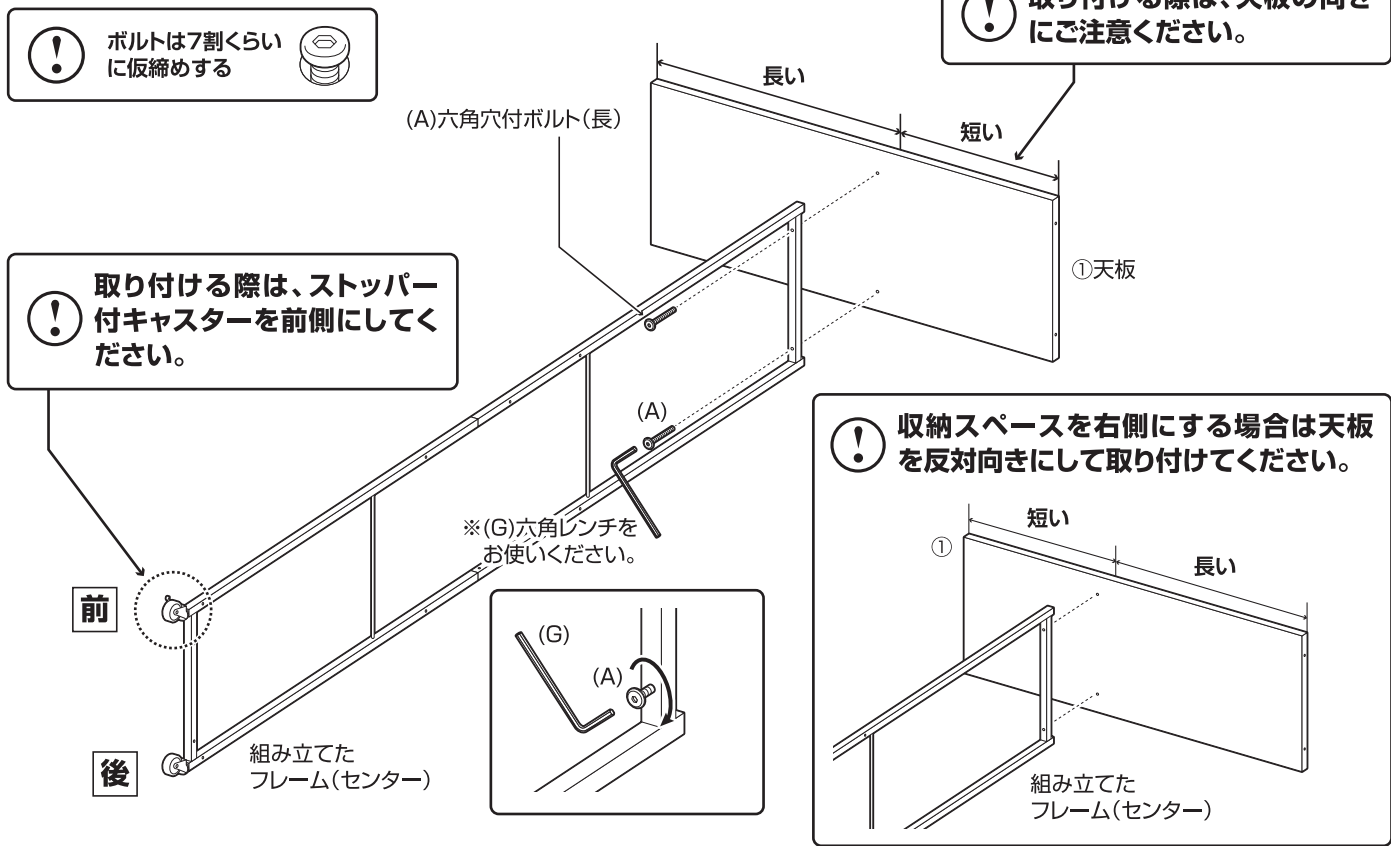


6 組み立てた本体に、組み立てたサイドフレームを取り付けます。

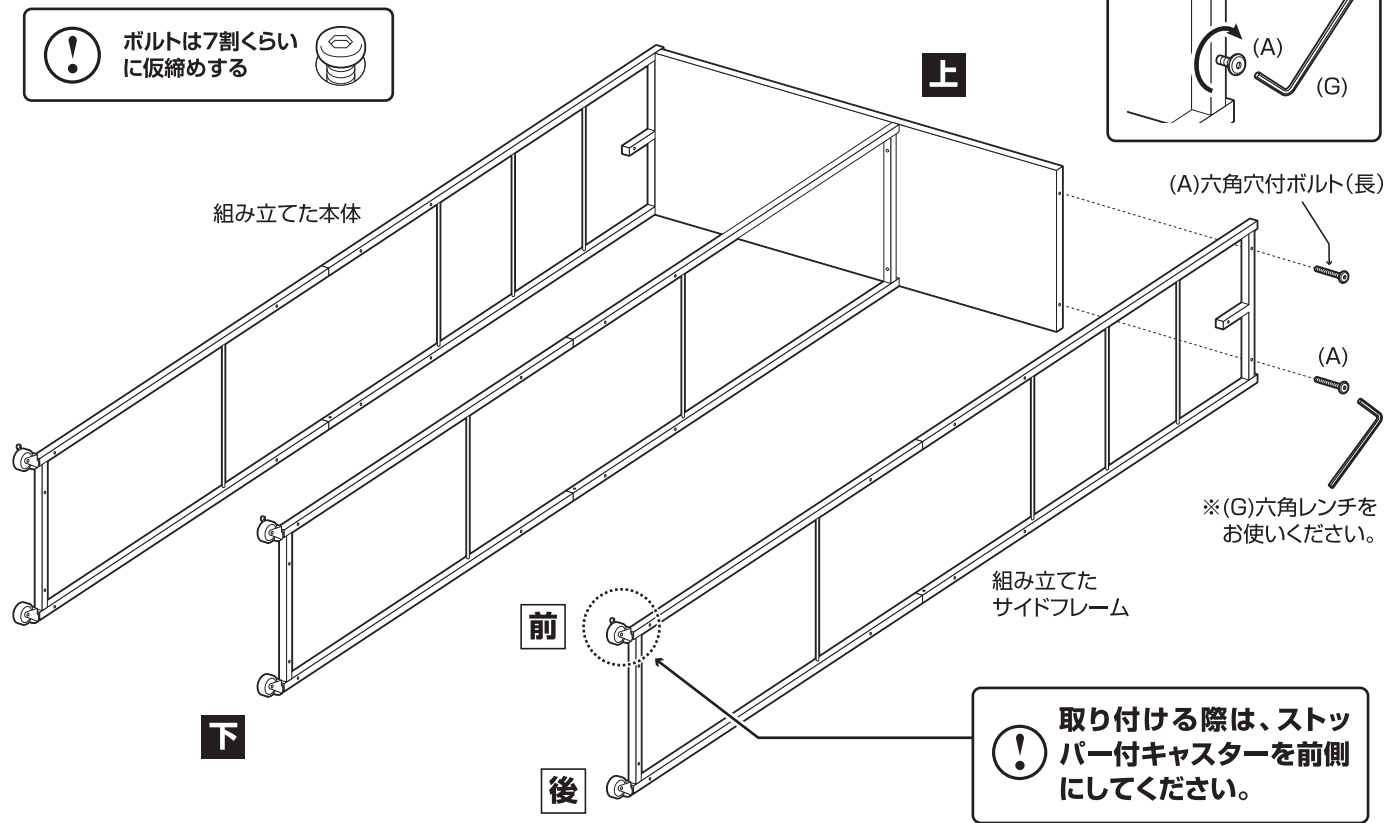

5 組み立てた本体に、組み立てたサイドフレームを取り付けます。

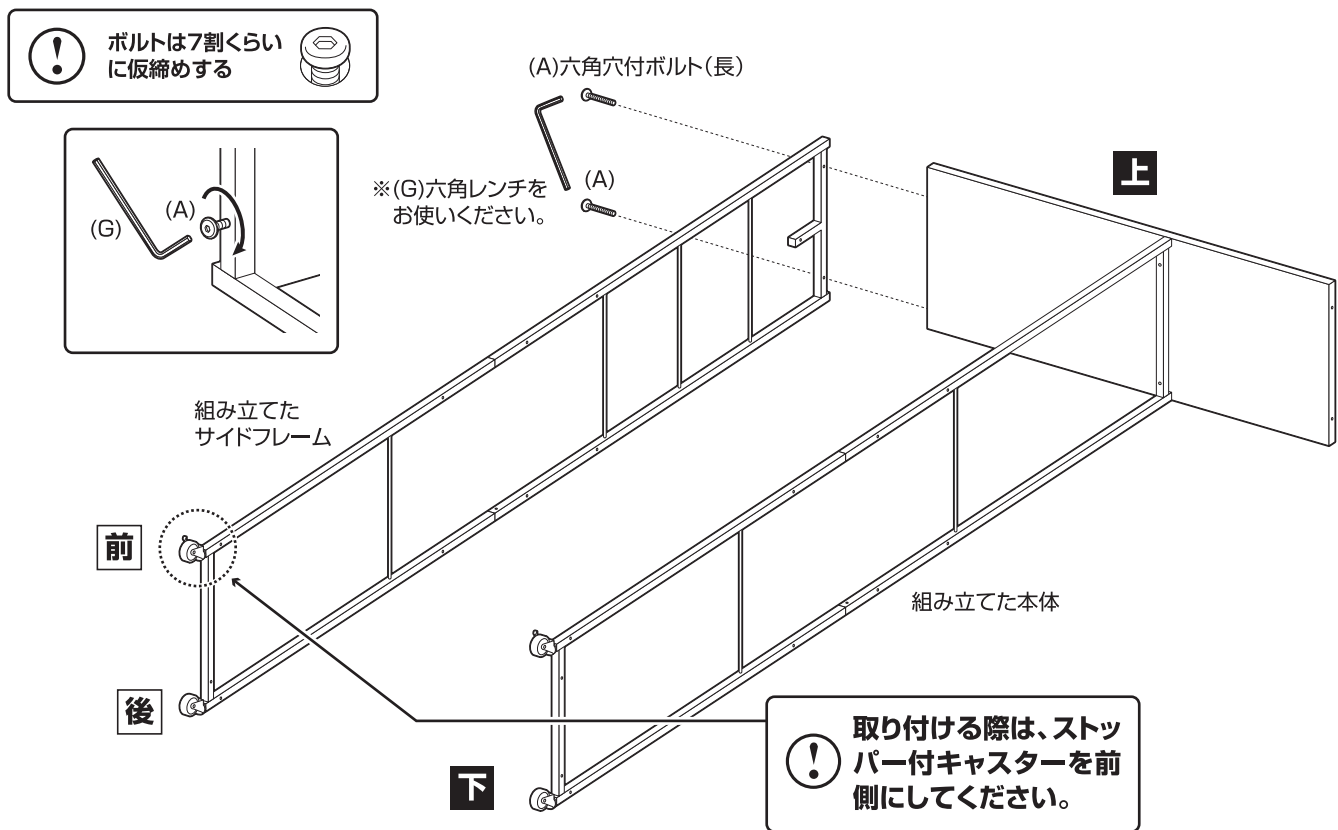


7 組み立てた本体にハンガーバーを取り付けます。

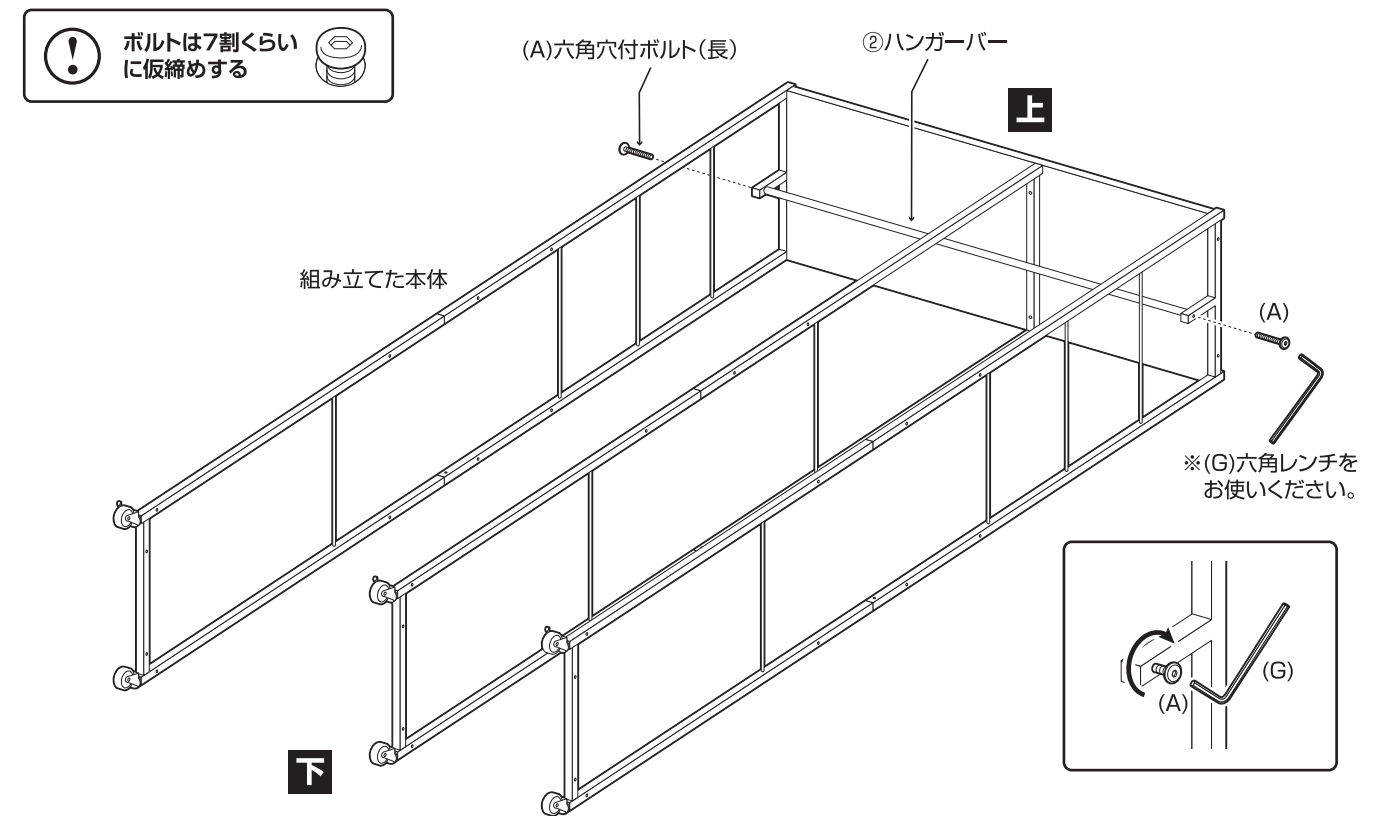


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


8 組み立てた本体にフレーム(底)を取り付けます。

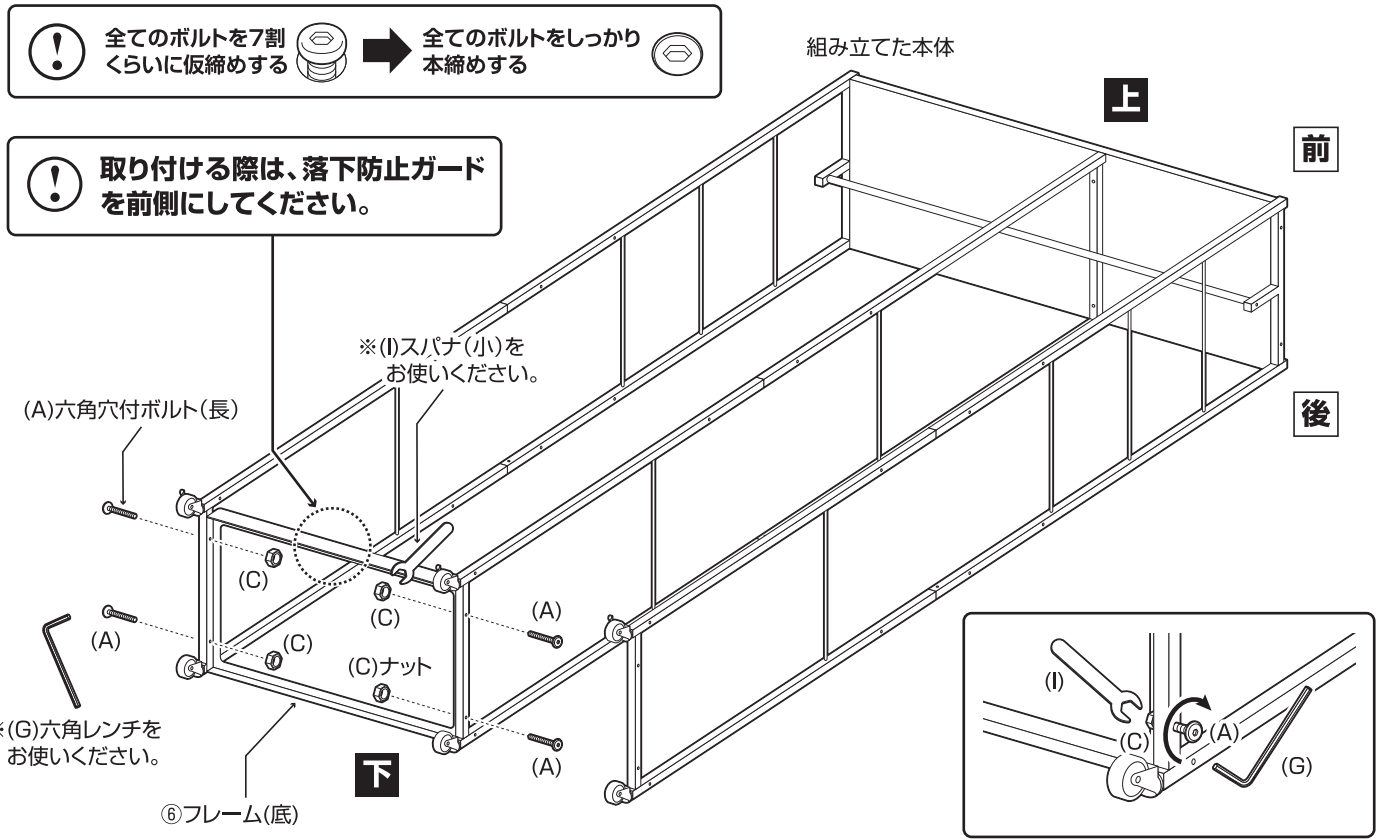


9 組み立てた本体に棚板(小)を取り付けます。

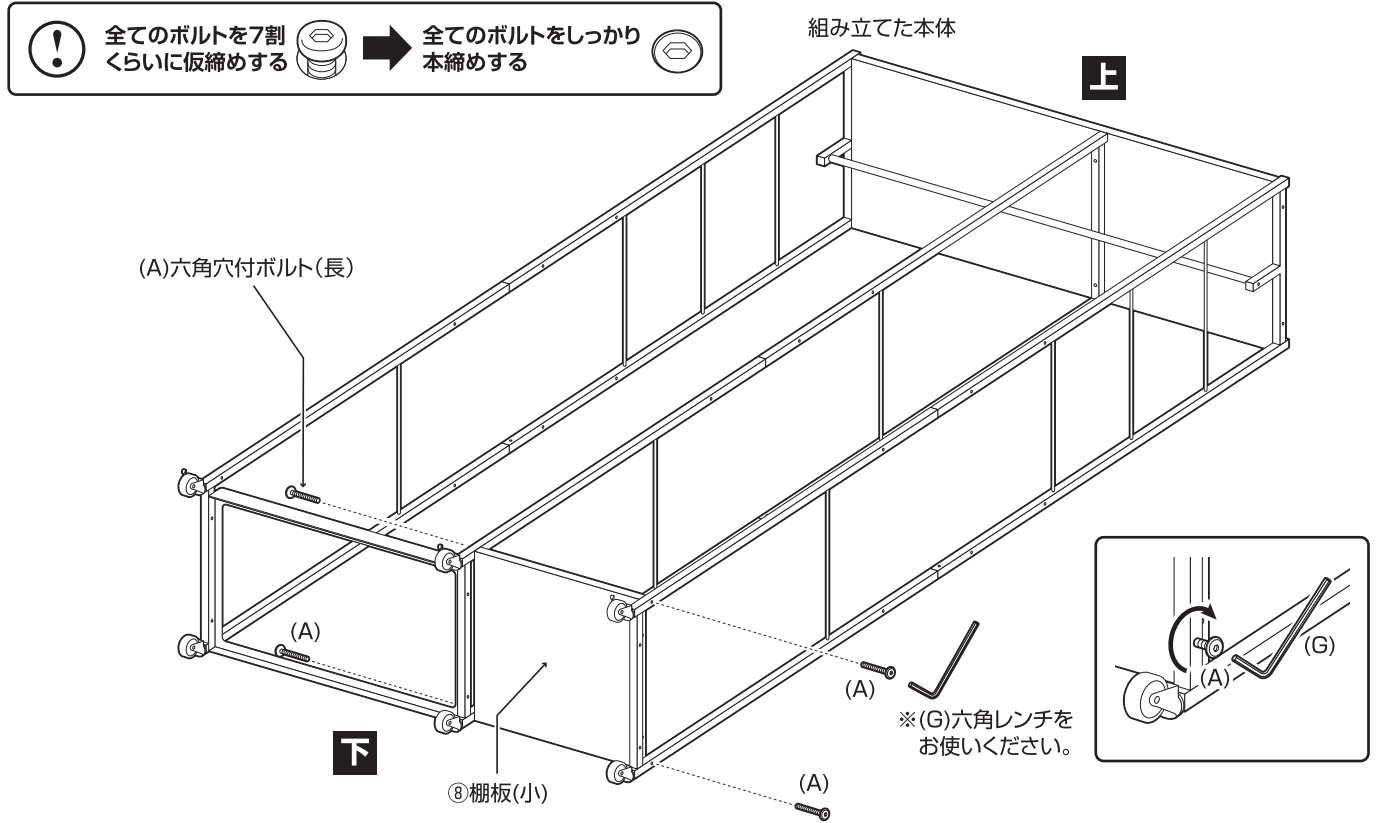

10 組み立てた本体を起こし、チェストを収納します。

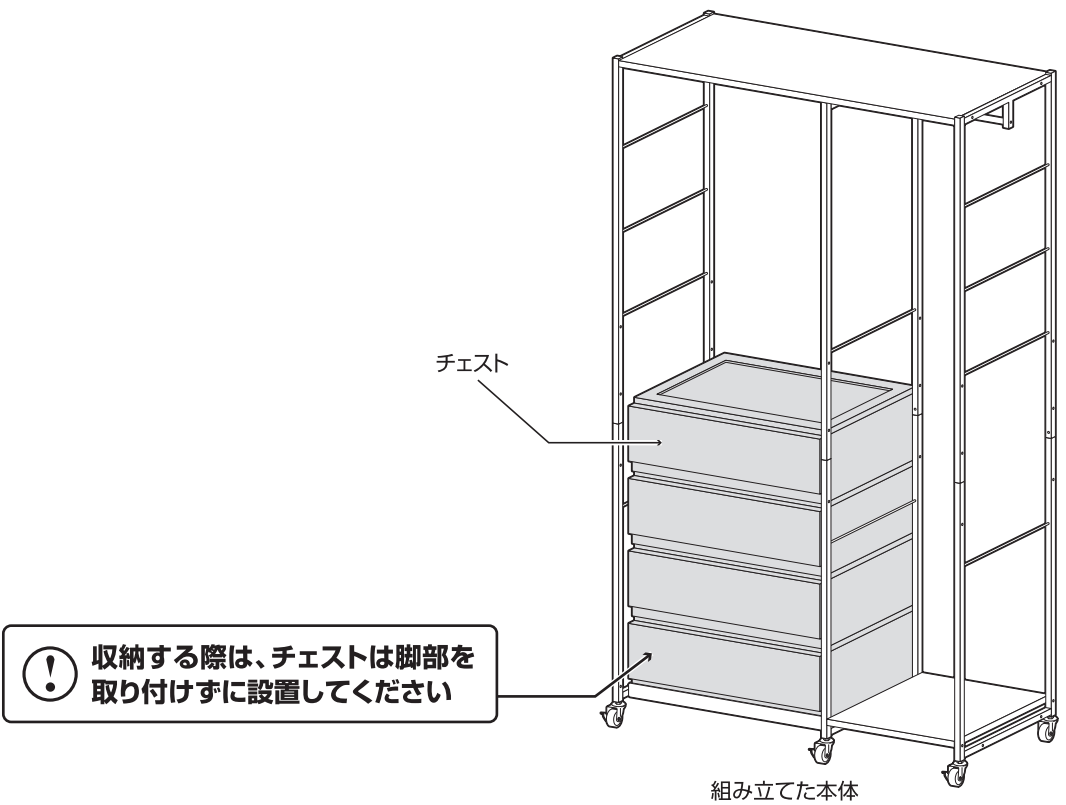

■チェストの高さに合わせて棚を取り付けられます。

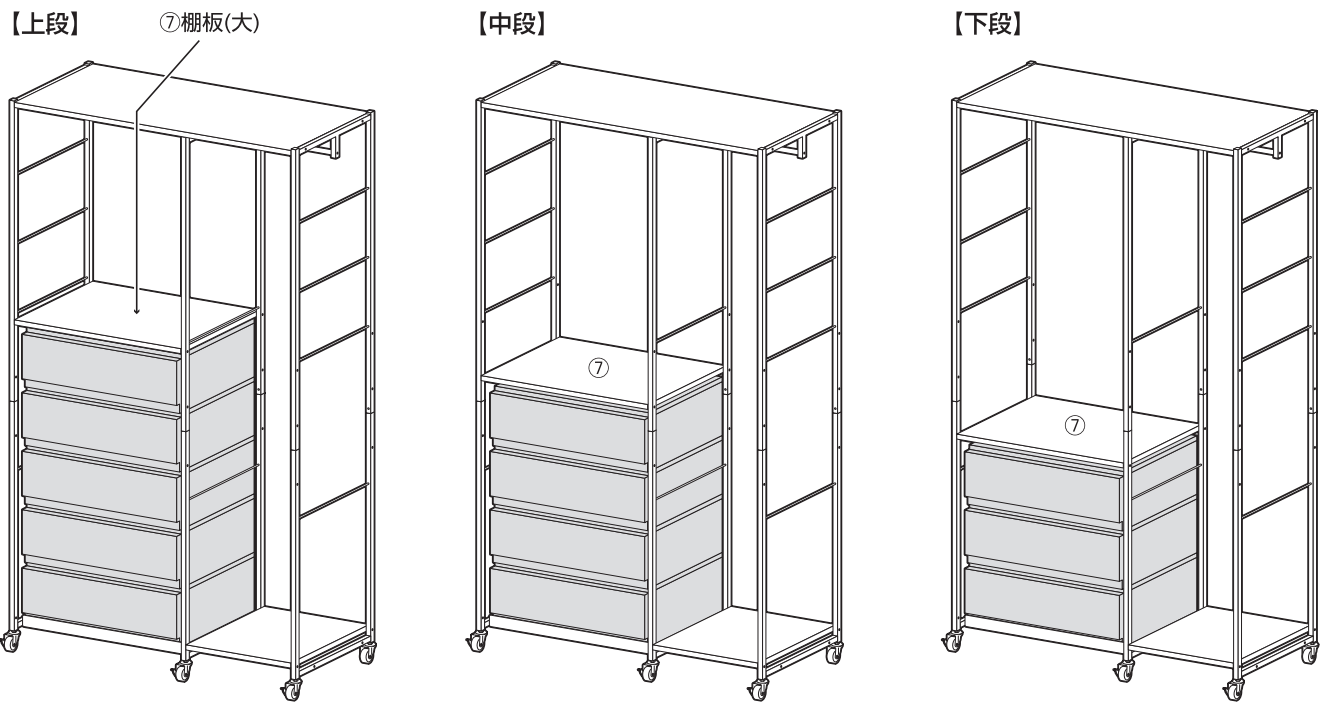


※本説明書では、棚板(大)を中段に設定した場合の組み立て方を記載しております。


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


11 組み立てた本体に棚板(大)を取り付けます。

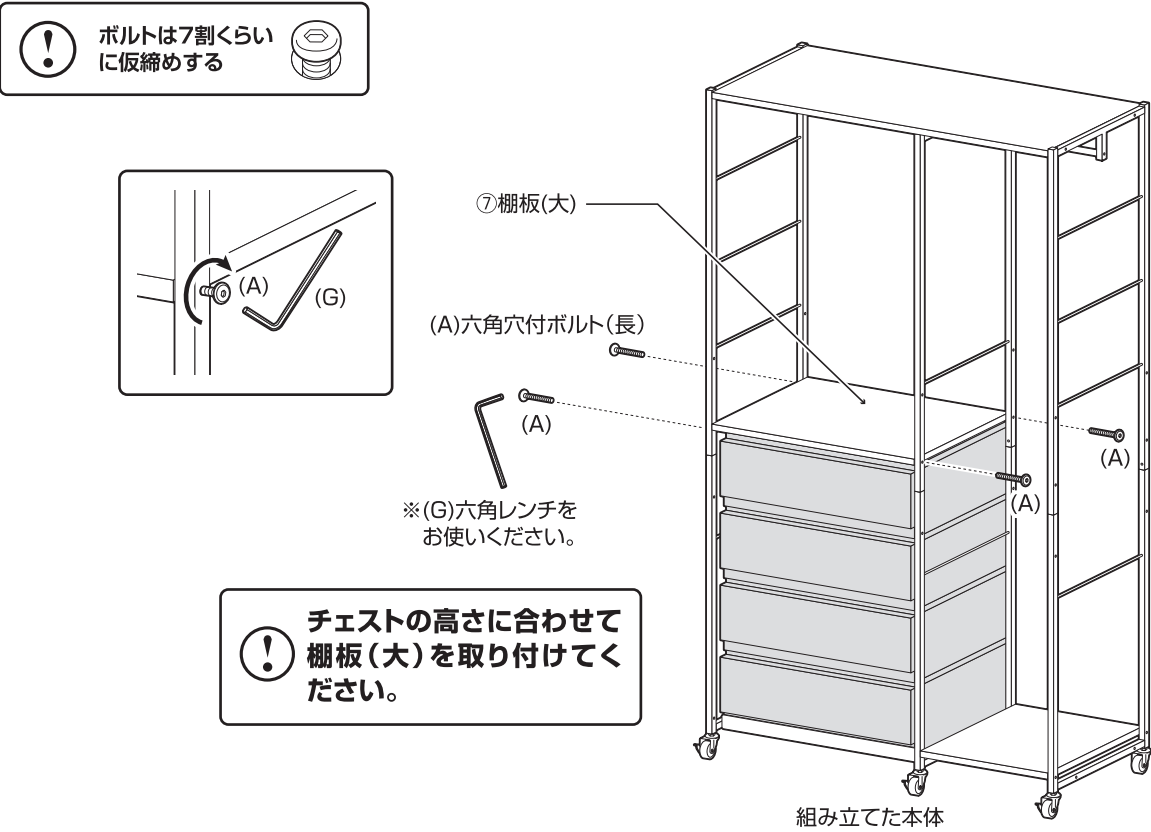

12 組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

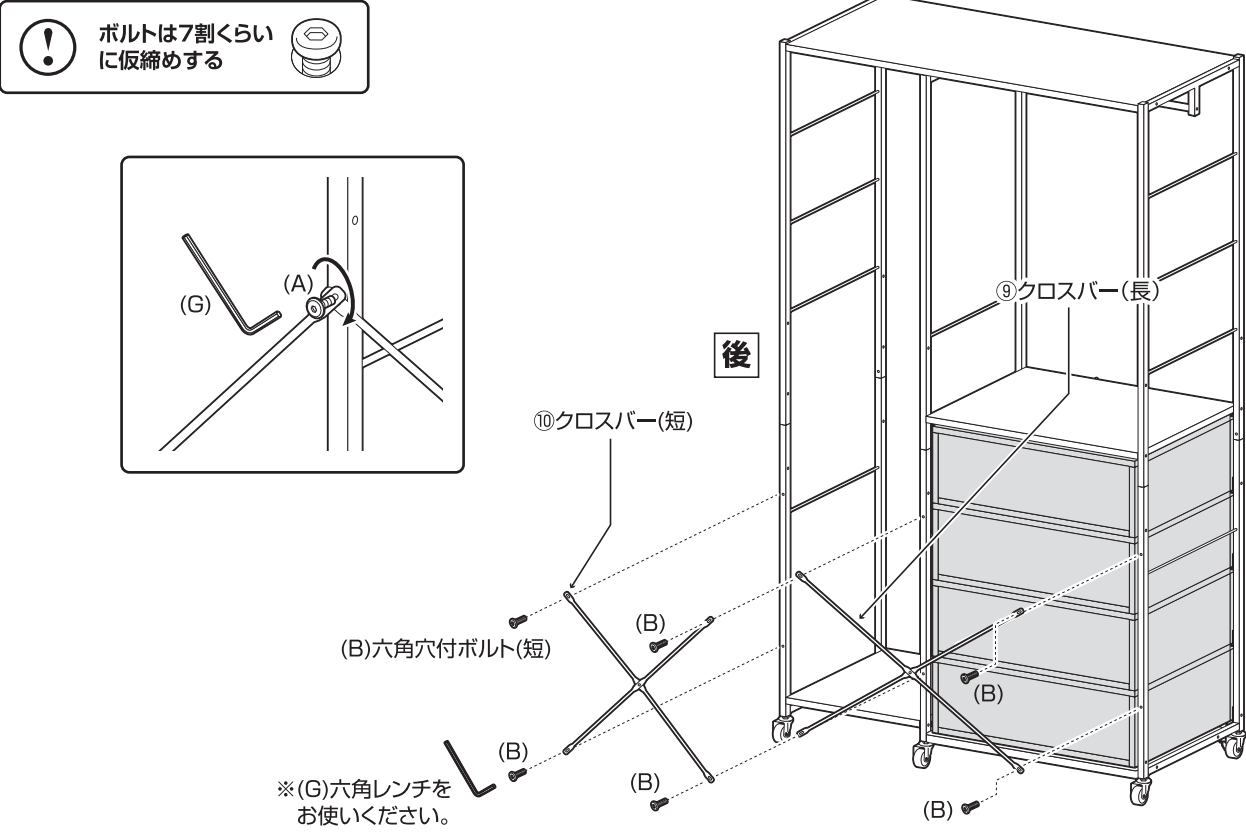


13 組み立てた本体にS字フックを取り付けます。  
最後に、全てのボルトを本締めして完成です。

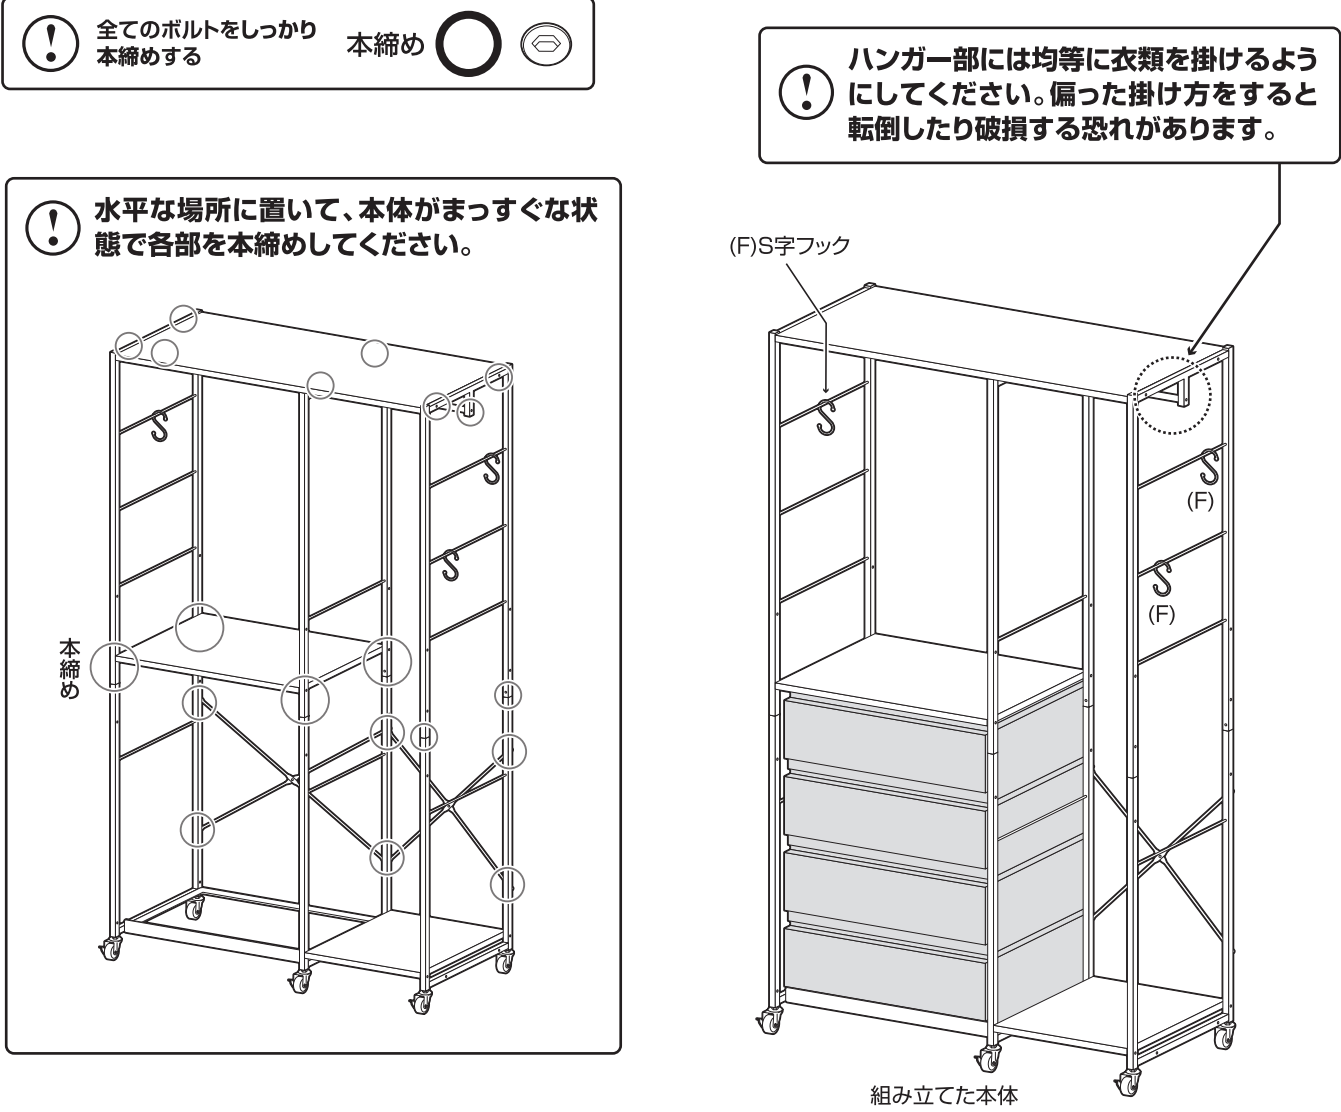


危険



家庭用ですので  
業務用に使っ  
ないでください

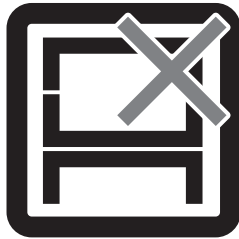

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

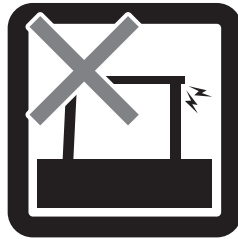

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください


警告



踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください

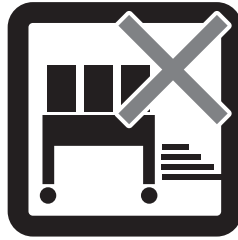


物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください



製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

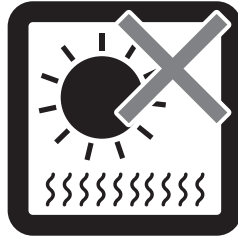


直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい



ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい




分解・改造はし  
ないでください

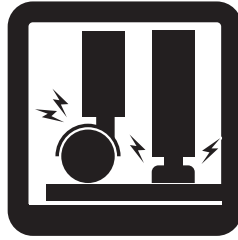

床の材質によっ  
ては接地面が傷  
ついたり、変色  
することがあり  
ます。敷物など  
で床面を保護す  
ることをおすす  
めします。


注意

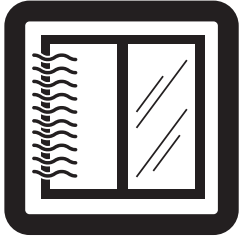


開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください

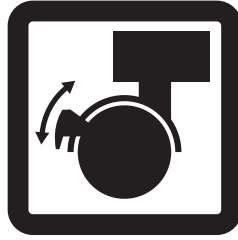

設置の際はキャ  
スターをロック  
してください

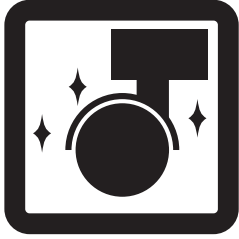


キャスターは定  
期的に掃除して  
ください




お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください



水平な場所に設  
置してください

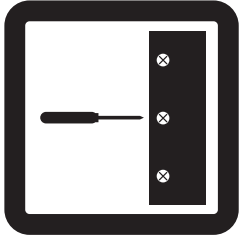

定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください

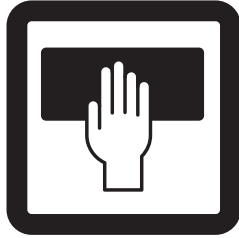


お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい



水気のあるもの  
をこぼしたらす  
ぐに拭き取って  
ください



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

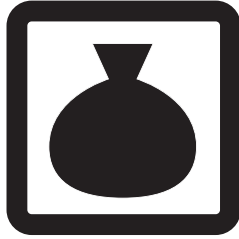

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

# 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
  - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。