


【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

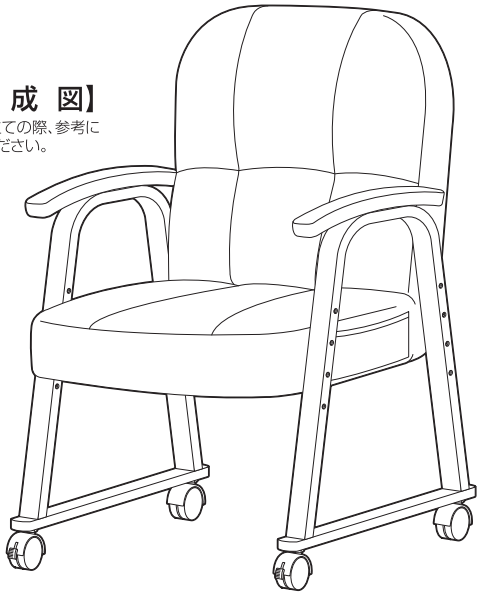

移動しやすいリビングチェア

取り扱い・組み立て説明書

SSC-55H

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸 法 (約) 幅56×奥行61.5(最小61.5／最大87)×高さ92.5(最小66.5／最大92.5)(cm)
座面の高さ：35／39／43cm
- 構 造 部 材 フレーム：金属(スチール)
脚部：積層材
- 表 面 加 工 脚部：ラッカー塗装
- 張 り 材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN INDONESIA

- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。


- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

座面の高さ調節(3段階)


座面の高さを3段階で調節できます。脚部を付属の六角レンチでお好みの高さに付け替えてください。

！ ボルトを仮締めしてください。

ボルトは全て仮締めし、最後にしっかり締め付けてください。最初から締め付けると、ネジ穴が合わない・全体がゆがむ等の原因になります。

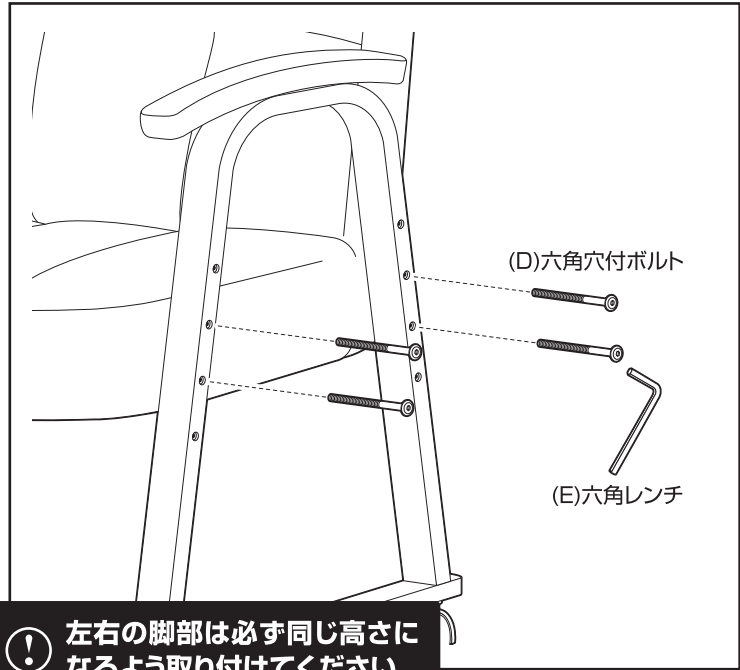


！ 左右の脚部は必ず同じ高さになるよう取り付けてください。

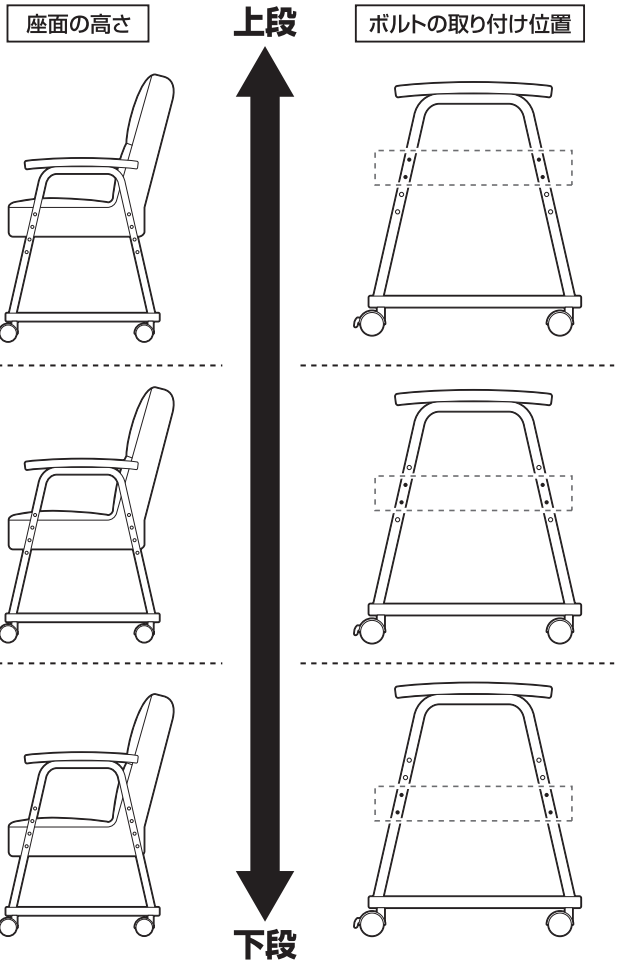


背部の角度調整

背部の角度を調整することができます。

①背部を一旦前に倒してから

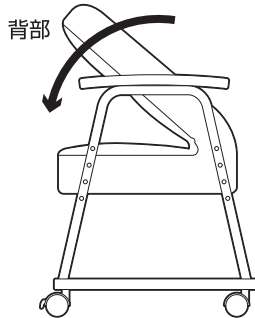

②後に倒し、

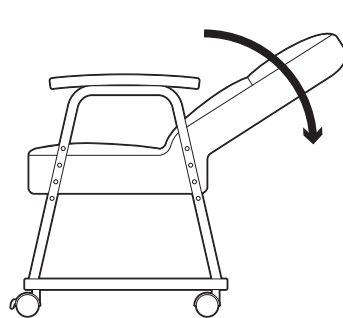

③前方に3段階調節ができます。



背部3段階
リクライニング



開梱直後に背部を後ろまで倒すと、背部が勝手に前に倒れてしまうことがあります。これは折りたたんだ状態で梱包されているため張地にクセがつき、背部が引っ張られてしまっているためで不良ではありません。背部を後方に倒した状態で本体を逆さまにして、しばらく置いていただくと改善します。




背部を折りたたむ際、手をはさむ恐れがありますのでご注意ください。

使用上のご注意

偏った荷重をかけないでください。後ろに荷重を入れすぎると、転倒する恐れがあります。




座面やフレームの上に立たないでください。破損・転倒する恐れがあります。

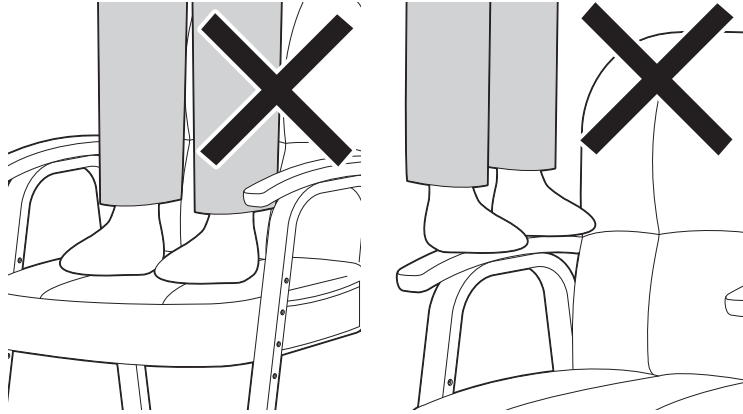


部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

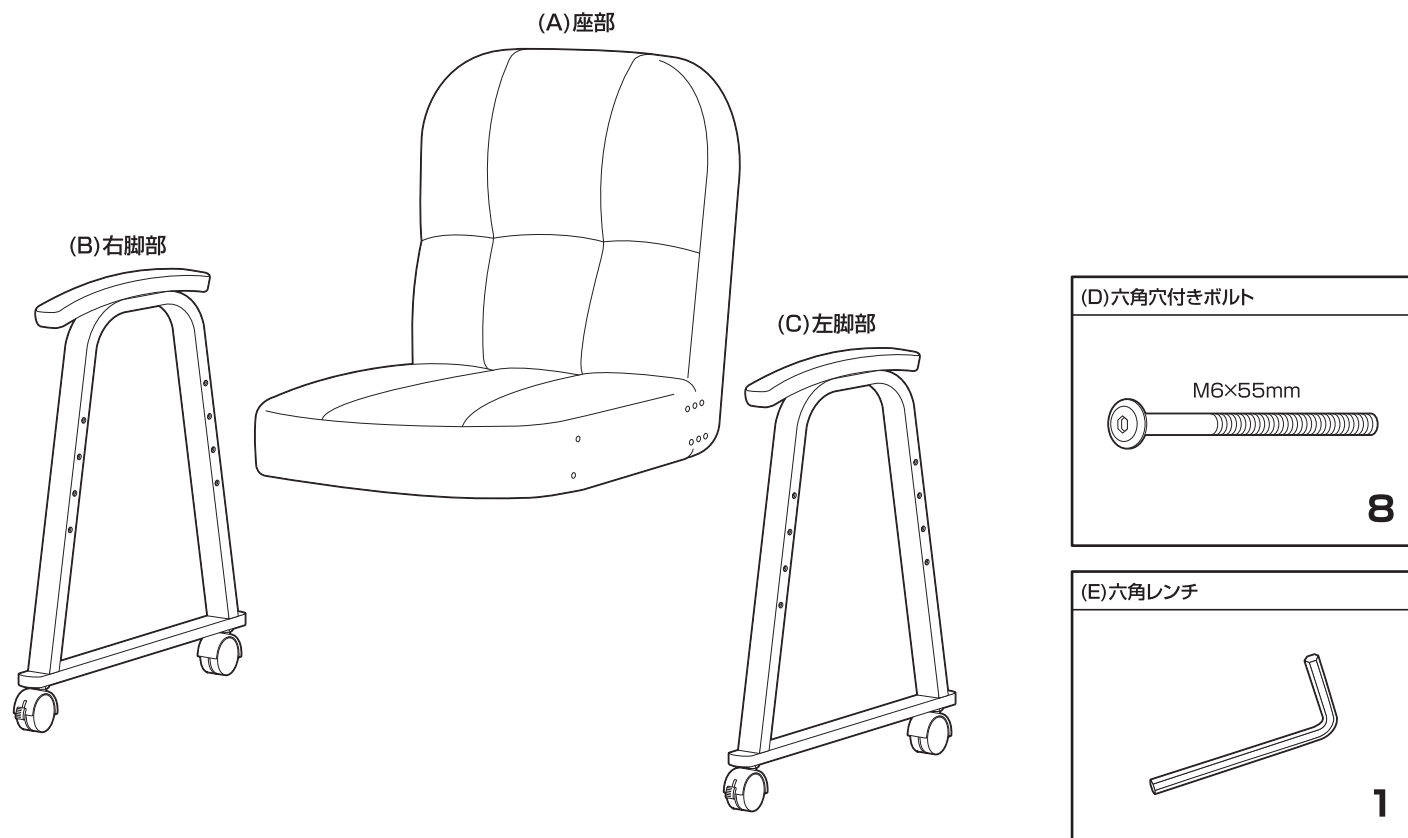



組 み 立 て 方 法

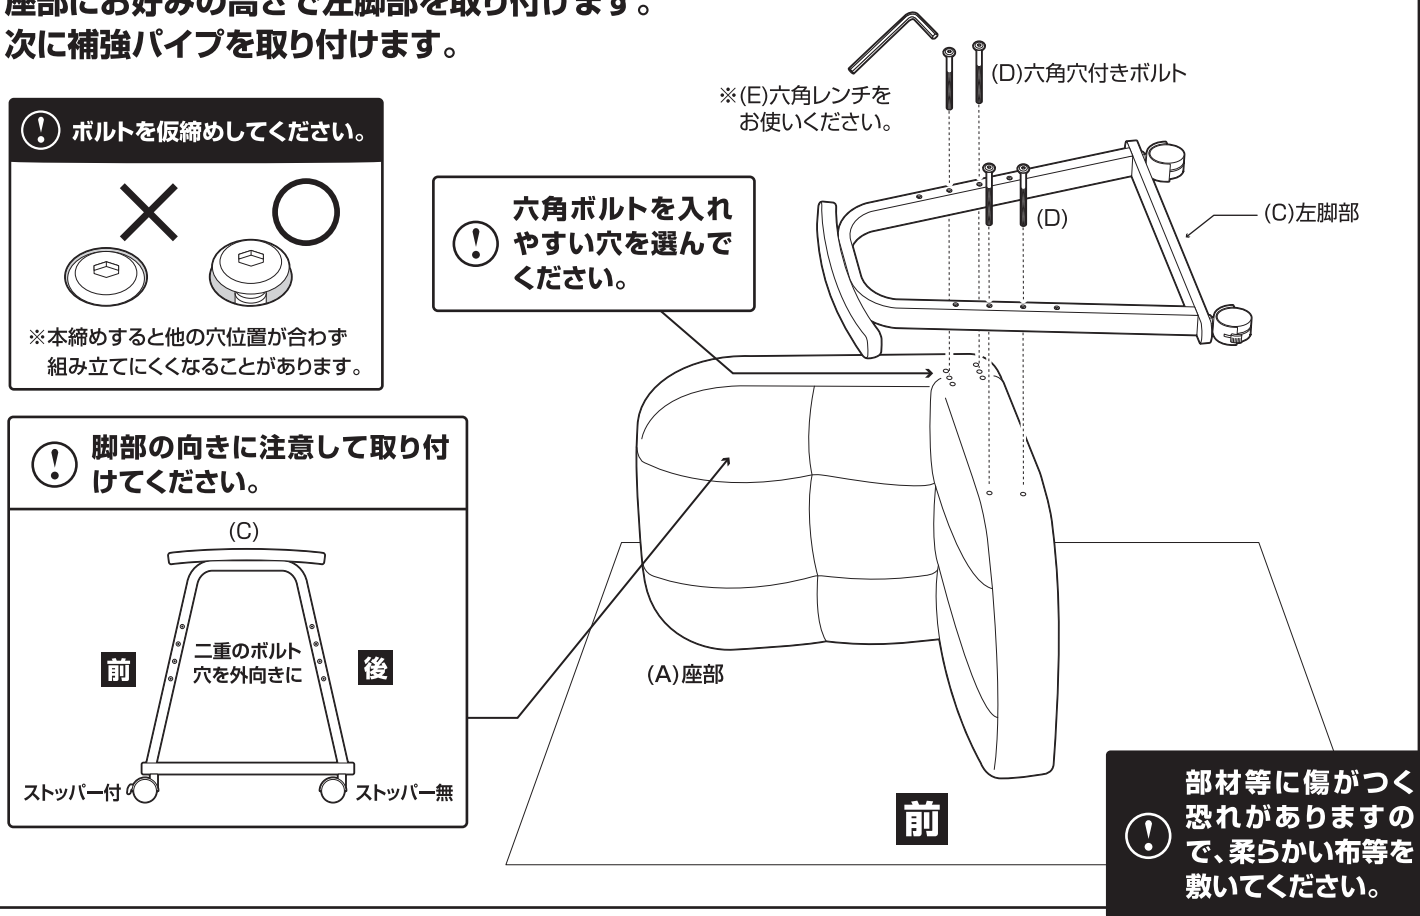■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。1 座部にお好みの高さで左脚部を取り付けます。
次に補強パイプを取り付けます。

組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 組み立てた本体を反対側に向け、右脚部を取り付けます。

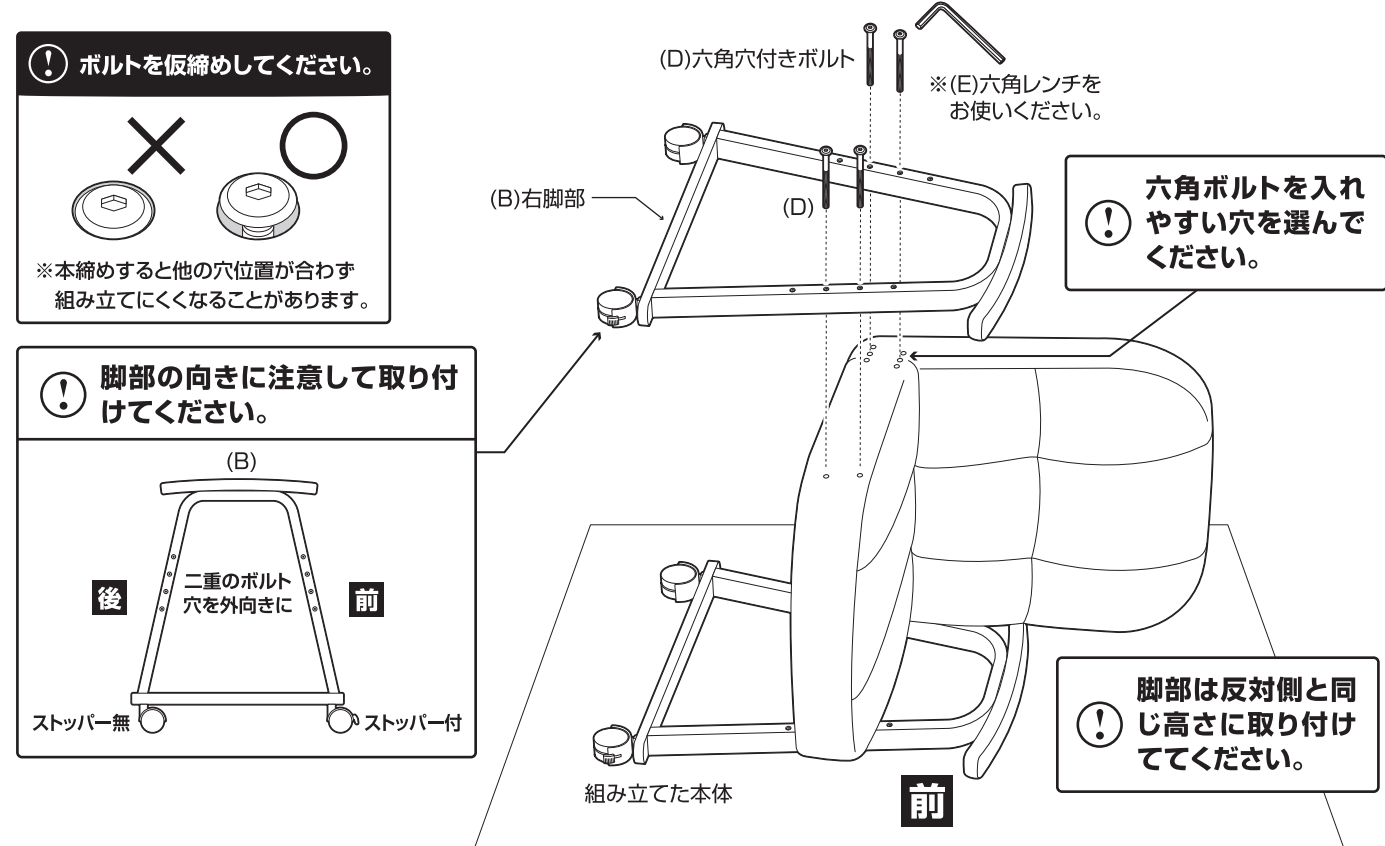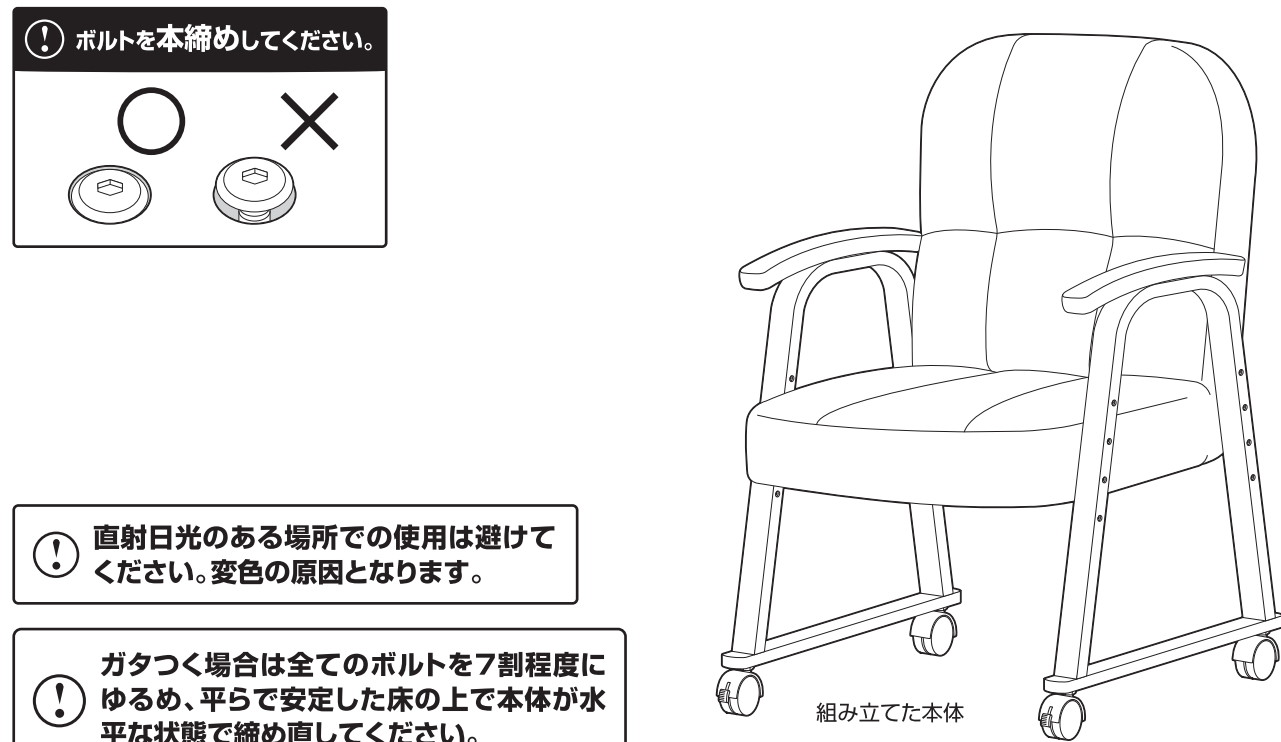3 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみがない事を確認して完成です。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

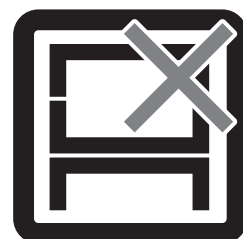

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

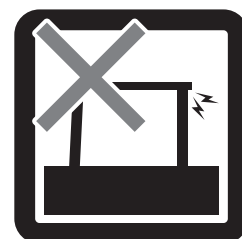

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

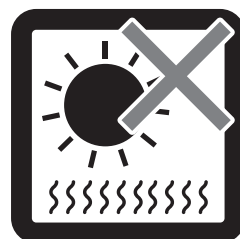

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

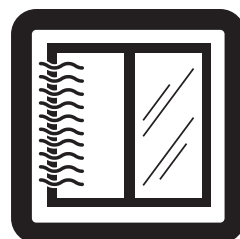


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなされ
ている事をご確
認の上でご使用
ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

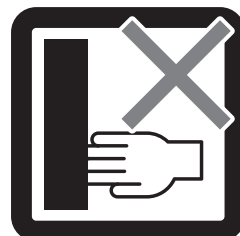


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

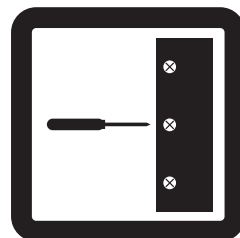

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

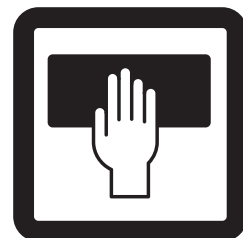


お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい

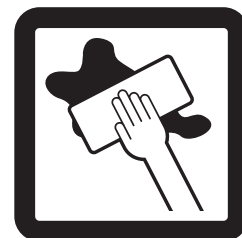


水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



キャスターは定
期的に掃除して
ください

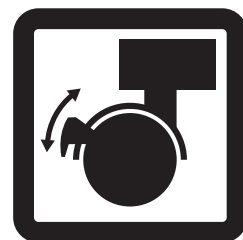


設置の際はキャ
スターをロック
してください

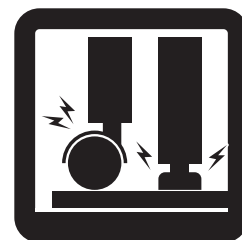

床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

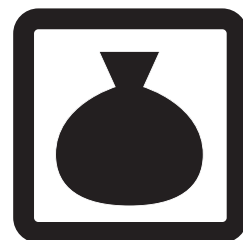

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:00 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。