

RAV4専用 ラゲージマルチパネルバー

取扱説明書

Z-0909

※取付作業は、必ず安全な場所に駐車して行なってください。
下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

取付作業時の注意事項

本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意


●車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと結露が発生場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。●両面テープを貼り付ける前に必ず脱脂作業を行なってください。●貼り付けの際、無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。●両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは強い力を加えたり、使用したりしないでください。●両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。●両面テープの貼り直しはしないでください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、ノリはかし剤を別途ご用意いただき、使用してください。

使用前・使用時の注意事項

- ⚠ 警 告
- ご使用前に必ずお読みください。
- 走行中、安全のため絶対に本製品の調節等はしないでください。


- ⚠ 注 意
- ご使用前に必ずお読みください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。●使用前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。また、本製品のネジ等がゆるんでいないことを定期的に確認してください。●走行中、積載物が動いたり、落下したりしないよう、しっかりと固定してください。●走行前に積載物等が後席乗員の頭部等に接触しないことを確認してください。●走行状況や悪路・段差等の路上環境により、積載物の脱落等が生じる場合があります。状況に応じて、積載物をはずしてください。●貴重品・破損しやすい物・鋭利な物・重量物は掛けしないでください。●本製品にぶら下がったり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品・車両の破損につながります。●乗降時に本製品をつかんだり体重をかけたりしないでください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品には金属を使用していますので、金属部分が熱くなる場合があります。

構成部品・付属品

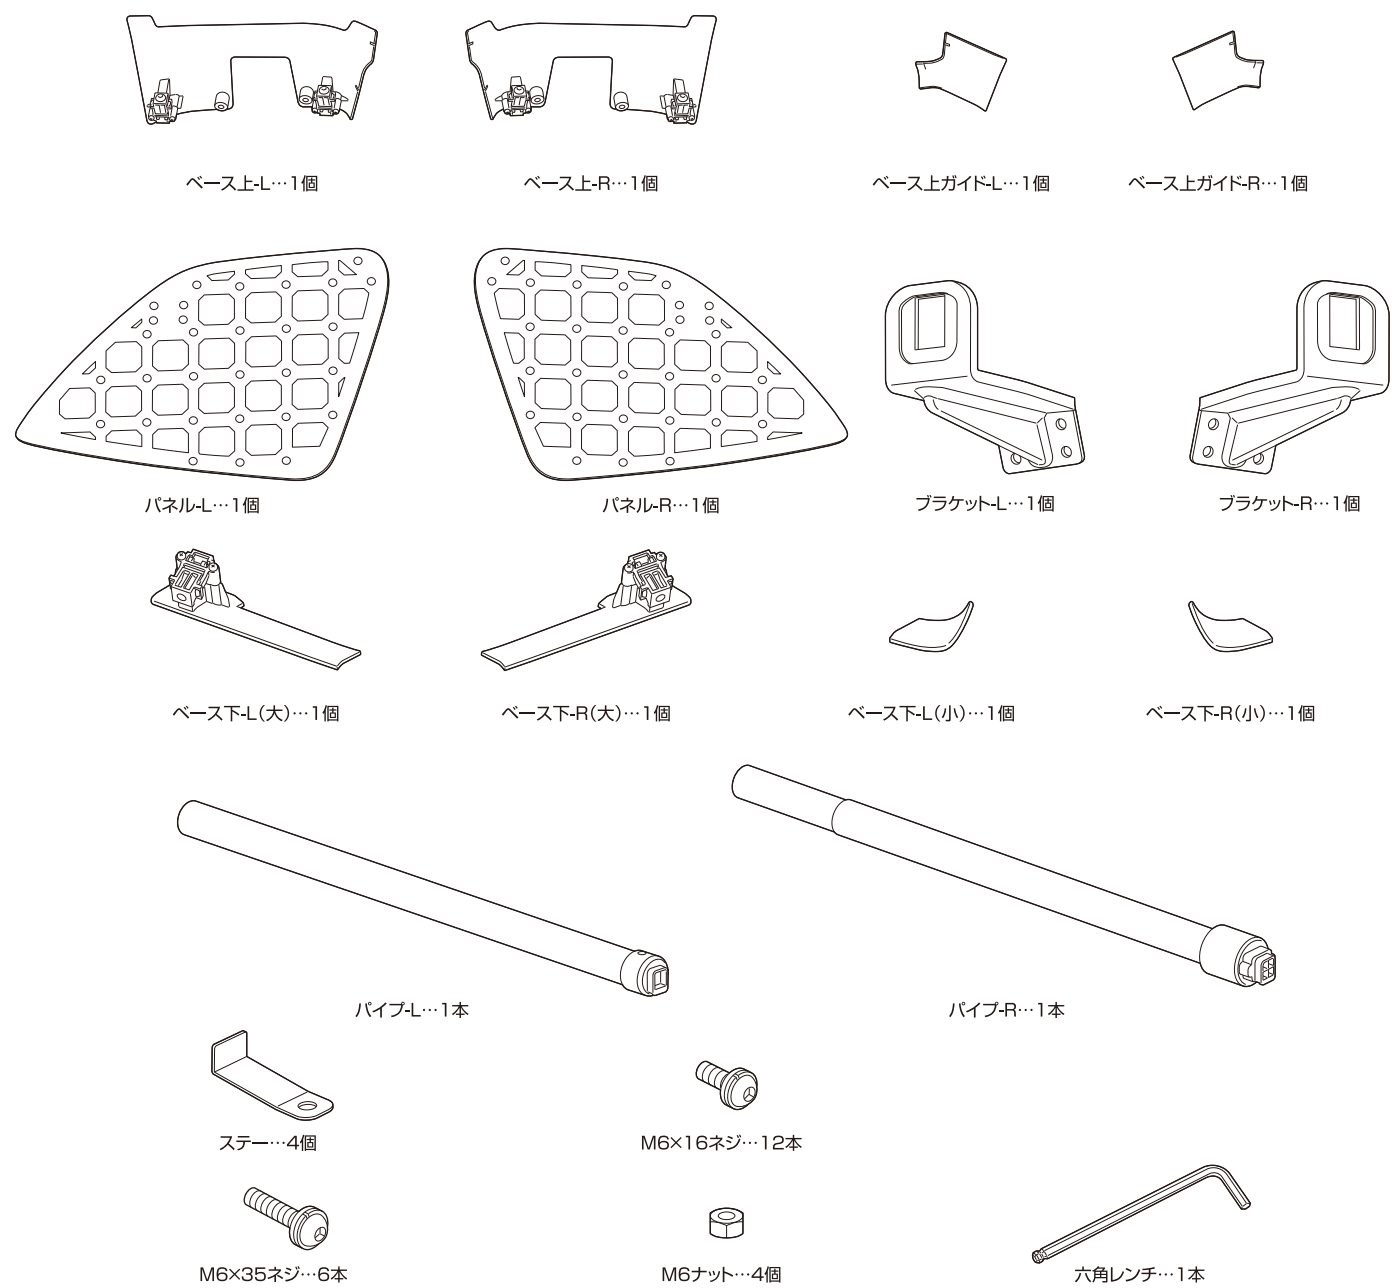



取付方法 ネジは付属の六角レンチを使用して取り付けてください。使用後もなくさないよう大切に保管しておいてください。

① ベース上ガイドRの裏面にある両面テープ剥離紙(2箇所)をはがし、運転席側Cピラー上部の車両パーツ見切りラインに合わせて貼り付けます。(図1)

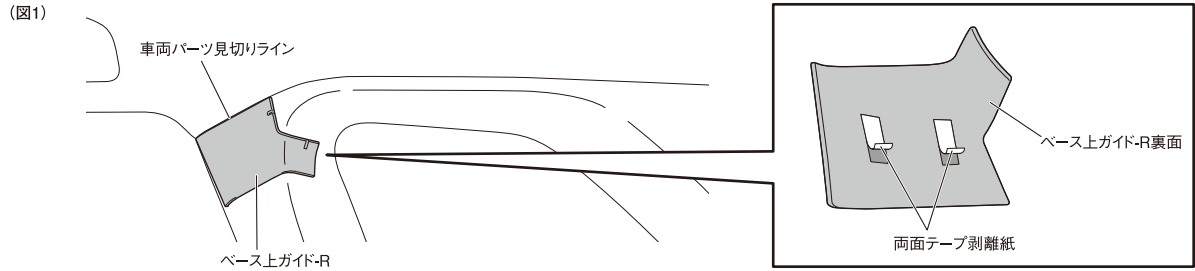


② ベース上-Rの裏面にあるくぼみ(2箇所)にM6ナットを1個ずつ入れます。(図2)
ベース上-R取付位置の両面テープ貼付面を脱脂します。(図3-①)
両面テープ剥離紙(2箇所)をはがしベース上ガイド-Rと車両パーツ見切りラインに合わせて貼ります。(図3-②)
※ベース上ガイド-Rの凹み(2箇所)とベース上-Rの凹み(2箇所)を合わせます。(図3-②)
ステー(2箇所)を車両ガラスのすき間に挿し込み、ベース上-Rに入れたM6ナットへM6×16ネジを使って取り付けます。(図3-②)

- ⚠ 注意
- 本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意を参照してください。
- ベース上-Rを貼った後は取付方法の⑦まで行ない、パネル-Rを取り付けて落ちないようにしてください。そのまま放置すると落下するおそれがあります。

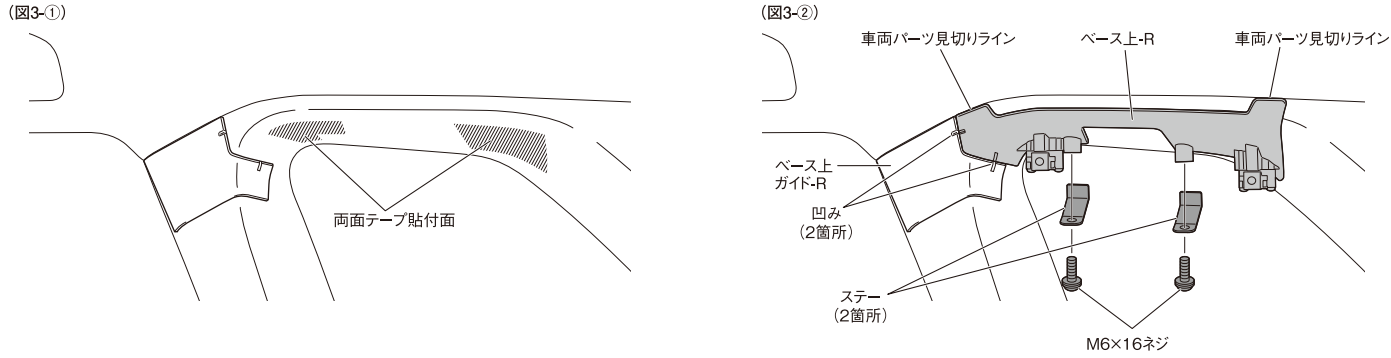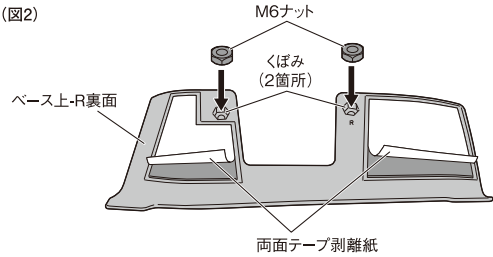


③ ベース下-R(大)、ベース下-R(小)取付位置の両面テープ貼付面を脱脂します。(図4-①)
ベース下-R(小)の裏面にある両面テープ剥離紙(2箇所)をはがし、運転席側Cピラー下部の車両パーツ見切りラインに合わせて貼り付けます。(図4-②)

- ⚠ 注意
- 本製品を正しく固定するための両面テープに関しての注意を参照してください。

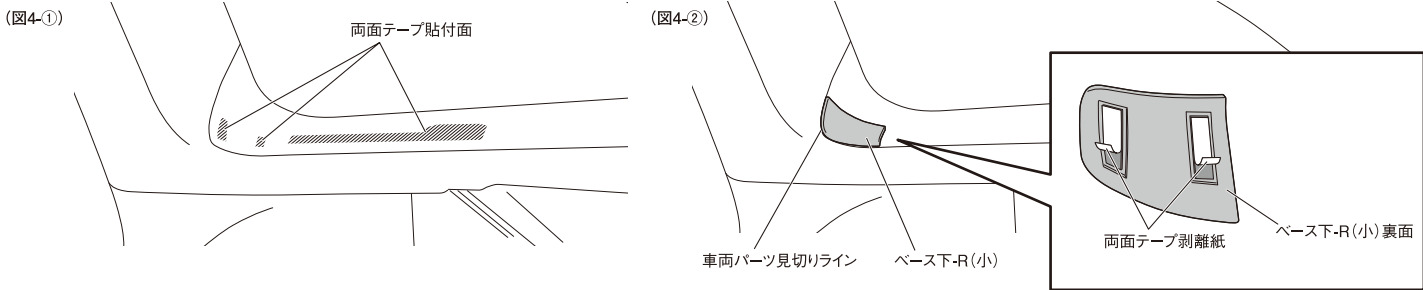


④ ベース下-R(大)の裏面にある両面テープ剥離紙(1箇所)をはがしベース下-R(小)と車両パーツ見切りラインに合わせて貼ります。(図5)

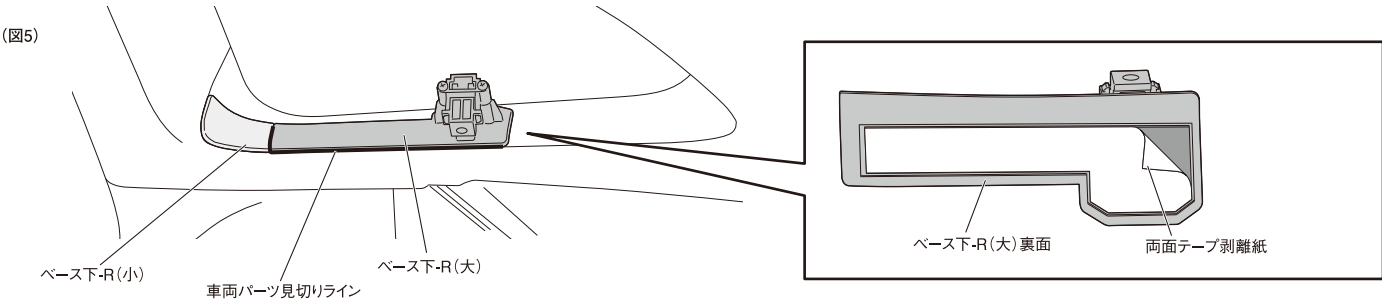

- 5 パネル-Rのネジ穴とベース上-Rのネジ穴を合わせてM6×35のネジ(2箇所)を指で回して2〜3巻きかかるようにして仮締めします。(図6)
※最後までネジを締めるとベース下-R(大)へ取り付けできなくなります。
※ベース下-R(大)のネジ留め前にパネル-Rに荷重を加えるとベース上-Rの両面テープがはがれますのでご注意ください。
※車両に傷が付かないように注意して作業してください。


(図6)

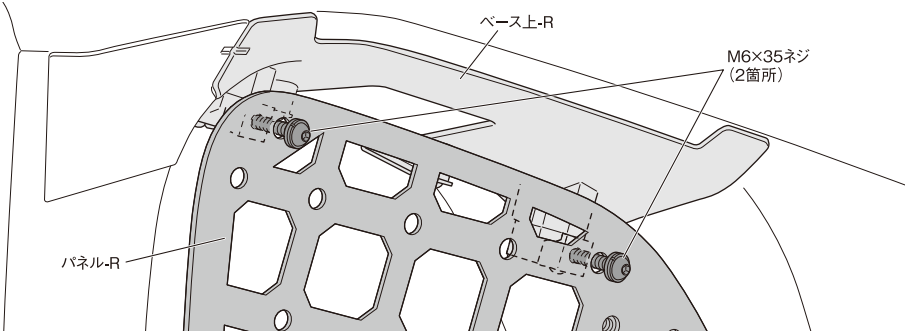

- 6 パネル-Rを少し手前に引いてベース下-R(大)とのすき間を作りパネル-Rのネジ穴とベース下-R(大)をM6×35のネジ(1箇所)で取り付けます。(図7)


(図7)

【ベース下-R(大)への取付イメージ】

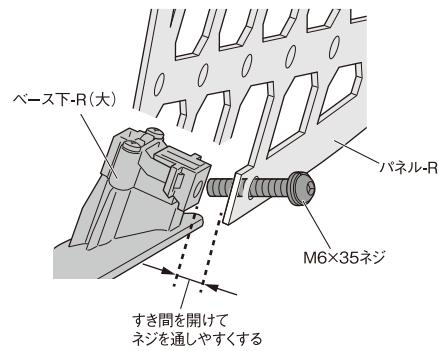


- 7 パネル-Rに取り付けたM6×35ネジ(3箇所)をしっかりと締めてください。(図8)

(図8)

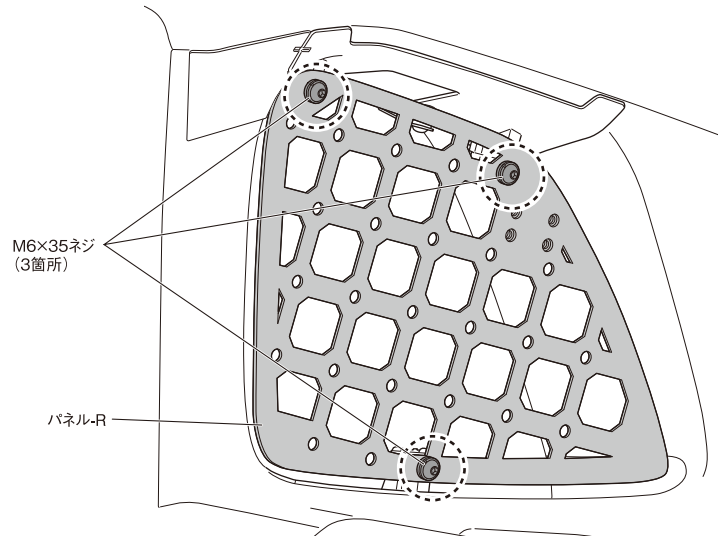

- 8 ブラケット-Rをパネル-RへM6×16ネジ(4箇所)で取り付けます。(図9)


(図9)

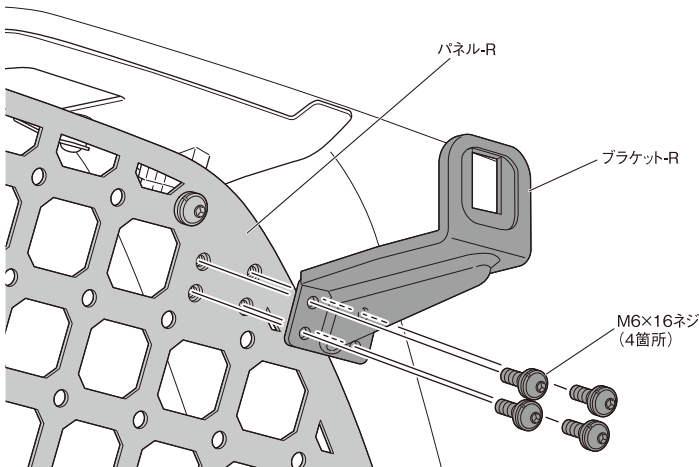

助手席側も同様に 1 ～ 8 の工程で取り付けます。


- 9 バイブ-Lにバイブ-Rを挿し込み連結します。バイブ-R端を図10の矢印の方向に回らなくなるまで回してください。(図10)
※バイブ-Lとバイブ-Rを連結させた状態のものをバーと呼びます。

(図10)

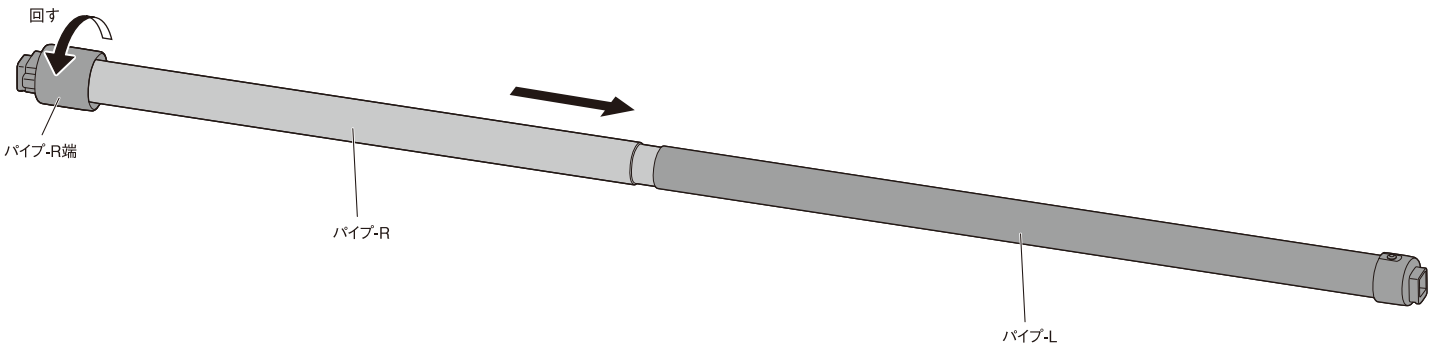


- 10 バイブ-R端のフック部をブラケット-Rにある四角穴へ凸を下にして引っ掛けます。バイブ-L端のフック部をブラケット-Lにある四角穴へ凸を下にして引っ掛けます。(図11)

(図11)

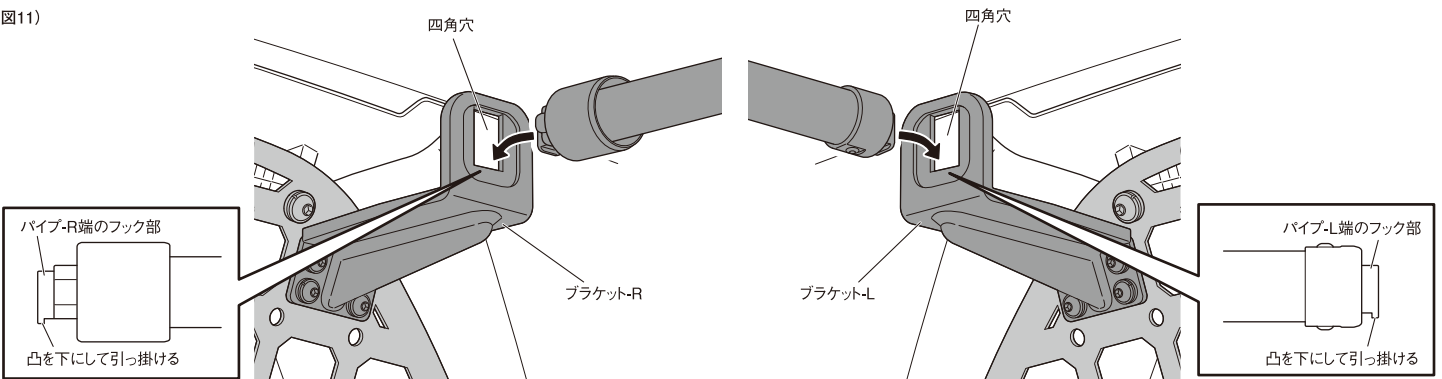

- 11 バイブ-L/Rの間にバーのすき間がある状態でバイブ-Rを図12の矢印の方向に回すとバイブ-Rが伸びてバーのすき間が埋まります。バイブ-Rをしっかりと回し両サイドに突っ張るようにしてください。(図12)

(図12)

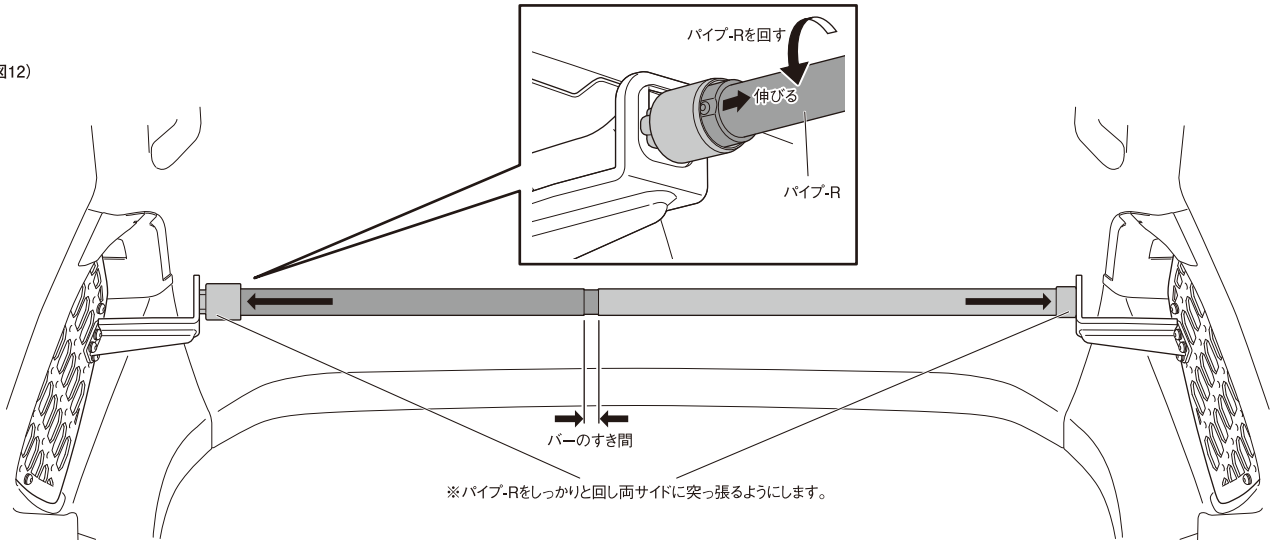

- 12 ベース上ガイド-L/Rをはずしてください。(図13)

(図13)

