

取扱説明書

EGOサーモスタット 55.13型

サーモスタットの取付け、ご使用前に必ずお読み下さい。取付けが不適切な場合や、間違った用途に使用されていた場合に発生した不具合については、弊社では責任を負いかねます。

取扱上の注意

1. 通電中はカバーを絶対外さないで下さい。感電の恐れがあります。
2. 必ず電源を切ってから配線を行って下さい。感電の恐れがあります。


取付時の注意

1. 腐蝕性の雰囲気の中では使用しないで下さい。センサー部を腐蝕性のある液体に使用しないで下さい。
2. センサー部及びキャピラリー管（センサー接続管）に傷または圧迫変形させますと誤動作、故障の原因と成ります。ご注意下さい。
(変形した製品は使用しないで下さい)
3. キャピラリー管は巻方向に伸ばして下さい。又最小屈曲半径は 5mm です。
4. 本体結線はファストン端子(#250)を使用して下さい。(半田付け結線は故障の原因になりますのでお止め下さい)
5. このサーモは強制 OFF 機能は採用されていません。

機種によっては、本体環境温度が低い(0℃付近以下)時、ダイヤルを0にしても完全に電源が遮断されない場合がありますので、ご注意下さい。
確実な遮断はコンセントを抜くか、途中にスイッチ等を設けるなどしてください。

定格

～250V ～16A (抵抗負荷) ～2.6A (誘導負荷)
(出力に機器接続の場合、機器の定格が優先されますのでご注意ください。)

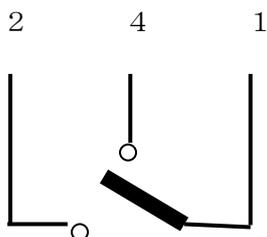

1 - 2 常時閉路 (温度上昇後 OFF - 開)

1 - 4 常時開路 (温度上昇後 ON - 閉)