

このたびはお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みください。
お読みになった後大切に保存し、必要なときに
お役立てください。

一般家庭用
屋内用

蓄熱式湯たんぽ(手入れタイプ)
YTY-S401H(GG/PK/IV)



もくじ

■安全上のご注意	• • • • •	P.1
■ご使用上の注意	• • • • •	P.2
■仕様	• • • • •	P.2
■各部の名称	• • • • •	P.3
■蓄熱方法	• • • • •	P.4
■使用方法	• • • • •	P.5
■お手入れについて	• • • • •	P.5
■故障かな?と思ったら	• • • •	P.6
■アフターサービスについて	• • • •	P.6
■製品の廃棄について	• • • •	P.6
■製品保証書	• • • •	裏表紙

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

山善お客さまサービス係

フリーイヤル
0120-55-6628
(株)山善 サービスセンター (クレオ工業株式会社) 受付時間／月～金曜日 9:00～17:00まで営業
※祝祭日・年末年始・夏季休業を除く



■安全上のご注意

※ご使用の前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

△警告

<p>! 強制</p> <p>交流100ボルト以外では使用しない ・直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。</p> <p>15A以上のコンセントを単独で使用する ・タコ足配線は、異常発熱、発火の原因となります。</p> <p>蓄熱の際は蓄熱プラグを本体の蓄熱プラグ差込口にしっかりと奥まで差し込む ・ショート、火災、感電の原因となります。</p> <p>電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する ・ショート、火災、感電の原因となります。</p> <p>電源プラグや蓄熱プラグに埃が付いている場合は、きれいに拭き取る ・ショート、火災の原因となります。</p>	<p>! 強制</p> <p>本体は必ず保温カバーに入れて使用する ・保温カバーに入れないと使用すると、低温やけどの原因となります。</p> <p>分解・修理・改造をしない ・感電・火災・けがのおそれがあります。</p> <p>分解禁止</p> <p>電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを上に乗せたりしない ・ショート、火災、感電の原因となります。</p> <p>電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない ・ショート、火災、感電の原因となります。</p> <p>蓄熱完了直後は、本体の温度が約55°Cになるため、身体に直接当てない ・ショート、火災、感電の原因となります。</p> <p>水につけたり、濡れた手で使用しない ・火災、感電、ショートの原因となります。</p> <p>禁 止</p> <p>幼児や子供の手の届く所に保管しない ・事故の原因となります。</p> <p>本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を使用しない ・感電、やけどの原因となります。</p> <p>●販売店または弊社お客様サービス係（0120-55-6628）までご連絡ください。</p> <p>万が一内部の水が少しでも漏れた場合は源プラグをコンセントから抜く ・感電の原因となります。</p> <p>蓄熱ランプが消えたら、蓄熱プラグを本体から、電源プラグをコンセントから抜く 電気アンカのように連続した通電状態で絶対に使用しない ・過熱して破損や発火の原因となります。</p>	<p>! 強制</p> <p>電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持つ ・感電、火災、けがのおそれがあります。</p> <p>本来の目的以外には使用しない ・故障や事故の原因となります。</p> <p>本体や蓄熱用電源ケーブルの隙間に金属などとの異物を入れない ・感電、火災、けがのおそれがあります。</p> <p>電源コードを束ねたまま使用しない ・発熱・発火の原因となります。</p> <p>誰もいない場所で蓄熱しない ・破損や発火した場合に発見が遅れ、事故や火災の原因となります。</p>	<p>! 強制</p> <p>踏みつけられるような場所に放置や保管をしない ・破裂または滑って事故を招くおそれがあります。</p> <p>鋭利なものや突起物などで本体を傷つけない ・蓄熱液が漏れるおそれがあります。</p>	<p>! 強制</p> <p>本体の中央付近に凹凸状の発熱体を内蔵しているため、この部分を強く押したり、衝撃を与えると、異常加熱や故障の原因となります。</p> <p>高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での蓄熱、放置、保管をしない ・破裂のおそれがあります。</p> <p>・湿気によりカビが発生するおそれがあります。</p>
--	--	--	--	---

△注意

<p>! 指示に従う</p> <p>蓄熱が出来なくなった場合は使用を中止する ●販売店または弊社お客様サービス係（0120-55-6628）までご連絡ください。</p>	<p>! 禁止</p> <p>踏みつけられるような場所に放置や保管をしない ・破裂または滑って事故を招くおそれがあります。</p>	<p>! 禁止</p> <p>鋭利なものや突起物などで本体を傷つけない ・蓄熱液が漏れるおそれがあります。</p>

■故障かな？と思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。処置をしても異常がある場合は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店か弊社お客様サービス係までご連絡ください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	対 处 方 法
蓄熱ランプが点灯しない	本体がやや暖かい状態で蓄熱した場合は、サーモスタットが働き通電しません。	本体が冷たくなってから蓄熱してください。 (本体の暖かさや環境温度によって、再充電時間は異なります。)
蓄熱用電源コードセットの蓄熱プラグが、本体のプラグ差込口に、しっかりと奥まで差し込まれていない。	蓄熱用電源コードセットの蓄熱プラグが、本体のプラグ差込口に、しっかりと奥まで差し込まれていない。	点灯するまで差し込んでください。
本体が異常に膨らんで、蓄熱用電源コードセットの安全装置が働いた。	本体が異常に膨らんで、蓄熱用電源コードセットの安全装置が働いた。	使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
内部の水が極端に少なくなり、本体の安全装置が働いた。	内部の水が極端に少なくなり、本体の安全装置が働いた。	使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
本体が熱すぎる	蓄熱完了時は、約55°Cまで熱くなります。	異常ではありませんので、蓄熱した本体に直接触れる場合は手袋などを使用し、必ず保温カバーへ入れてください。
異音がする	充電時の「シュー」「ポコポコ」という音は、水が沸騰している音で異常ではありません。	それ以外の異音がした場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
水漏れがする	本体に縫い目のほつれや破れがある	使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

■アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は、本書裏面に記載のフリーダイヤルへお問い合わせください。

■製品の廃棄について

電気湯たんぽの中身は水です。カッターなどで本体外部の塩ビカバーを切り、台所、風呂場などで流してください。また、その他は自治体の定める方法に従ってください。


- 本体及び充電セット：樹脂及び金属等の合成部材
- ポリ袋：PE
- 箱・説明書：紙
- 保温袋：ポリエチレン

■使用方法

湯たんぽは、必ず保温カバーに入れてご使用ください。

保温カバーの湯たんぽ入れ口（袋状になっている方）へ蓄熱した湯たんぽを入れ、カバーを本体に被せて完全に覆ってください。

（蓄熱した湯たんぽは熱く（約55°C）なっていますので、手袋をご使用になるなどして火傷にご注意ください。）

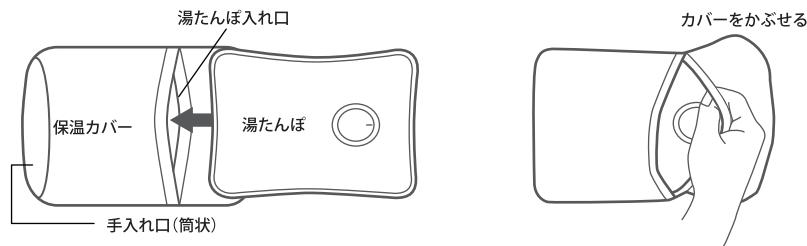

保温カバーには手入れ口があります。両側から手を入れてお腹と手を同時に温めることができます、就寝時は低温やけどの危険性があるため、手入れ口を使用しないでください。



長時間体の同じ場所に当たり、保温カバーに入れずに湯たんぽを使用しない
・低温やけどのおそれがあります。

■お手入れについて

・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

・本体が冷めてからお手入れをしてください。



お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜く
・通電状態でお手入れをすると、感電やケガの原因となります。
・蓄熱プラグを本体から抜いてからお手入れしてください。

本体や蓄熱用電源コードセットを水に浸すようなことは絶対にしない
・動作不良、感電のおそれがあります。



●湯たんぽ・蓄熱用電源コードセットのお手入れ

・汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

・汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を柔らかい布に含ませて固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

・お手入れには塩素系／アルカリ性の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

●保温カバーのお手入れ

・洗濯する際には、中性洗剤を使用してください。

・洗濯ネットを使用してください。

・色移りを避けるため、濃色との洗濯はおやめください。

・タンブル乾燥はしないでください。

・漂白剤は使用しないでください。

・洗濯後は形を整えて陰干しをしてください。

・ドライクリーニングは避けてください。

・長時間水に濡れたまま放置しないでください。



●保管方法

保管の際は、蓄熱プラグ差込口にほこりが入らないよう差込口カバーを閉めて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

湯たんぽ、保温カバーは乾燥させてから、湿気の少ない場所に保管してください。

■ご使用上の注意

△ 蓄熱しながら使用しないでください



△ 保温カバーに入れて蓄熱しないでください



△ 低温やけどの注意ください

低温やけどの心地よく感じる程度（体温より少し暖かい温度）のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触していると発生するやけどのことです。

熱いものに接触している皮膚の温度とやけどのになるまでの時間はおおよそ次のとおりです。

44°Cでは 3時間～4時間
46°Cでは 30分～1時間
50°Cでは 2分～3分

（出典：山田幸夫「製品と安全 第72号」低温やけどのについて、製品安全協会）

低温やけどは皮膚の深いところまで達することがあります。

万が一、低温やけど（皮膚の変色や痛み）が起きたときには、
すぐに専門医の診断を受けてください。

●低温やけどの防ぐために

- 就寝時使用する場合、布団が暖またら湯たんぽを布団から出すと低温やけどの危険性はありません。
- 一定時間ごとに湯たんぽの位置を変えて、皮膚の同じ場所に当たらないようにする。
- 必ずしも低温やけどの防止にはなりませんが、湯たんぽを保温カバーに入れて、その上から厚手のタオルや布で包むと、表面温度が下がるため、低温やけどを生じるまでの時間は長くなります。

■仕様


製品名	蓄熱式湯たんぽ手入れタイプ グレージュ	蓄熱式湯たんぽ手入れタイプ ピンク	蓄熱式湯たんぽ手入れタイプ アイボリー
型名	YTY-S401H(GG)	YTY-S401H(PK)	YTY-S401H(IV)
サイズ	本体：約265×190×50mm 蓄熱用電源コード：約150×30×75mm(コード除く) コード長：約0.9m		
カバーサイズ	約290×230×100mm		
質量	本体：約1.3kg 蓄熱用電源コード：約120g カバー：約180g		
主な材質	湯たんぽ（本体）：PVC、PC、PP、エポキシ樹脂、304ステンレス、ABS、銅 蓄熱用電源コード：ABS、PC、AS、銅 保温カバー：【生地】ポリエステル100% 【中材】ポリエステル100%		
定格電圧／周波数	AC100V / 50/60Hz		
定格消費電力	400W		
蓄熱温度	約55°C		
蓄熱時間	約7分（室温20°Cの場合）（※1）		
使用環境温度	5°C～25°C		
電気代（目安）	蓄熱1回あたり約1.5円（※2）		
連続使用時間	あんか目的（布団内で使用）約8時間 カイロ目的（体に当たてて使用）約4時間（※1）		
安全装置	温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット		
セット内容	湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書		

※1 蓄熱時間や使用時間は周囲の環境温度によって異なります。


※2 (1kwh 単価31円で算出)

■各部の名称


《本体》

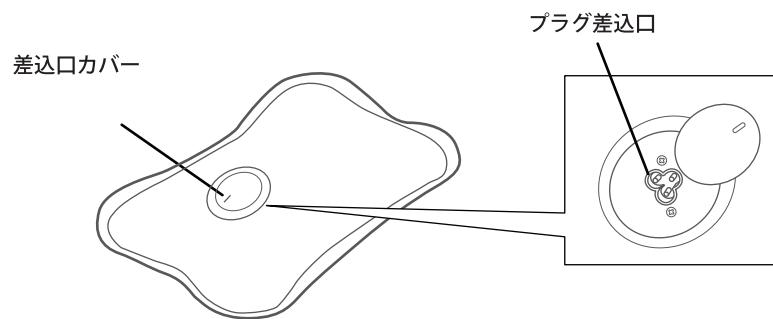

《蓄熱用電源コードセット》

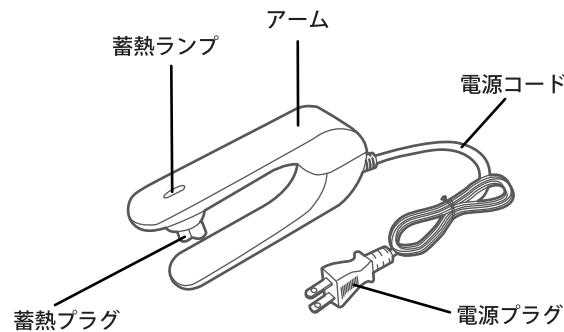

《保温カバー》

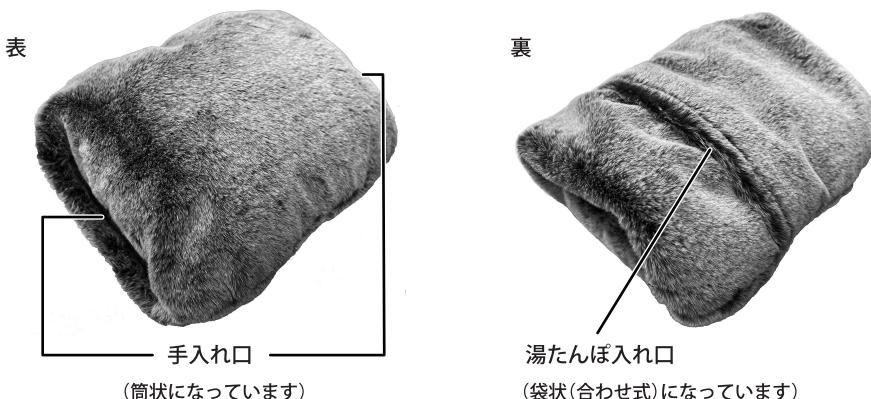


■蓄熱方法



- ・本体を立てたり、折り曲げたり傾けた状態で蓄熱しない
- ・布団の中や布団の上など、本体が傾きやすい場所での蓄熱はしない
- ・蓄熱が完了したら、速やかに蓄熱プラグを抜く

※誤った方法で蓄熱をおこなった場合、液漏れや異常な膨れ、破裂などの原因となります。

1. 差入口カバーを左右どちらかにスライドさせて開けてください。

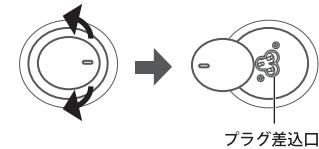


2. 水平で安定した場所に本体と蓄熱用電源コードセットを図のように置いてください。



耐熱性のある、安定した水平面に本器を置く
燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。
・火災、焦げ、発煙の原因となります。



3. 蓄熱用電源コードセットのアームを倒して、蓄熱プラグをプラグ差込口の奥まで確実に差し込んでください。




4. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

蓄熱ランプ(赤色)が点灯して、蓄熱を開始します。
蓄熱時間の目安：約 7 分
本体蓄熱温度：約 55°C

※ご使用の環境によって、時間・温度は異なります。
※蓄熱中は「ボコボコ」とお湯沸かすときのような音や、「カチッ」という音がしますが、故障や異常ではありません。



蓄熱ランプ(赤色)が点灯していることを確認する
点灯していない場合は、蓄熱ランプが点灯するまで蓄熱プラグを差し込んでください。
・発煙、発火の原因となります。

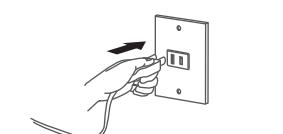


5. 蓄熱中は湯たんぽから離れないでください。

蓄熱ランプ(赤色)が消いたら、蓄熱完了です。

※蓄熱完了時のお知らせ音はありません。

完了後は、必ず蓄熱プラグを本体から、
電源プラグをコンセントから抜いてください。

※蓄熱プラグを抜くときは、プラグ差込口をしっかりと押さえて抜いてください。無理に引き抜くと、故障・破損の原因となります。

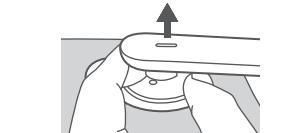

蓄熱開始から 20 分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は、直ちに使用を中止する
・ショートや火災の原因となります。
蓄熱は通常約 7 分前後で完了しますが、20 分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は、製品の異常や寿命と考えられます。
設計上の標準使用時間は約 2 年、または蓄熱回数約 500 回です。
製品寿命は経年劣化・消耗によるもので、ご使用の環境によって異なります。



蓄熱中は湯たんぽから離れない

このたびはお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前にこの説明書を保護者の方と一緒によく
お読みください。お読みになった後大切に保存し、
必要なときにお役立てください。

一般家庭用
屋内用

対象年齢：6歳以上

アニマル蓄熱式湯たんぽ(いぬ／ねこ)
YTY-A410(DOG/CAT)



もくじ

- 安全上のご注意 ······ P.1
- ご使用上の注意 ······ P.2
- 仕様 ······ P.2
- 各部の名称 ······ P.3
- 蓄熱方法 ······ P.3
- 使用方法 ······ P.5
- お手入れについて ······ P.5
- 故障かな？と思ったら ······ P.6
- アフターサービスについて ······ P.6
- 製品の廃棄について ······ P.6
- 製品保証書 ······ 裏表紙

※お子様のみで使用しないでください。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合がありますのでご了承ください。

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOK を
チェック!



随时情報を更新中!

■安全上のご注意

※ご使用の前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例	
左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。	
左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない内容です。	

△注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

△警告

交流100ボルト以外では使用しない ・直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。	本体は必ず保温カバーに入れて使用する ・保温カバーに入れないで使用すると、低温やけどの原因となります。	禁止 本体の蓄熱液が凍結し、固くなっている場合は蓄熱しない ・感電・火災の原因となります。
15A以上のコンセントを単独で使用する ・タコ足配線は、異常発熱、発火の原因となります。	分解・修理・改造をしない ・感電・火災・けがのおそれがあります。	禁止 布団の中や布団の上で蓄熱しない ・異常な膨れ、液漏れ、破損の原因となります。
蓄熱の際は蓄熱プラグを本体の蓄熱プラグ差込口にしっかりと奥まで差し込む ・ショート、火災、感電の原因となります。	禁止 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを上に乗せたりしない ・ショート、火災、感電の原因となります。	禁止 ベットの近くで蓄熱しない また、ベット用として使用しない ・ショート、火災、感電の原因となります。
電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する ・ショート、火災、感電の原因となります。	禁止 電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない ・ショート、火災、感電の原因となります。	禁止 蓄熱完了直後は、本体の温度が約55℃になるため、身体に直接当てない ・やけどの原因となります。
電源プラグや蓄熱プラグに埃が付いている場合は、きれいに拭き取る ・ショート、火災の原因となります。	禁止 水につけたり、濡れた手で使用しない ・火災、感電、ショートの原因となります。	禁止 本体を火のそばに置いたり、電子レンジで過熱したりしない ・事故、破損、火災の原因となります。
次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く ・本体が異常に熱くなる、発煙、異臭がする ・火災、感電、やけど、ショート原因となります。	禁止 幼児や子供の手の届く所に保管しない ・事故の原因となります。	禁止 落としたりぶつけた時は、本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない ・感電、やけどの原因となります。
●販売店または弊社お客様サービス係(0120-55-6628)までご連絡ください。	禁止 梱包材の袋を頭に被つたりしない ・窒息の原因になります。	禁止 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない ・やけど、けがのおそれがあります。
万が一内部の水が少しだも漏れた場合は電源プラグをコンセントから抜く ・感電の原因となります。	禁止 ●販売店または弊社お客様サービス係(0120-55-6628)までご連絡ください。	禁止 ●販売店または弊社お客様サービス係(0120-55-6628)までご連絡ください。
蓄熱ランプが消えたら、蓄熱プラグを本体から、電源プラグをコンセントから抜く 電気アンカのように連続した通電状態で絶対に使用しない ・過熱して破損や発火の原因となります。	禁止 身体の自由が利かない人、乳幼児または熱に敏感な人は用ひではない ・やけど、けがのおそれがあります。	禁止 電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持つ ・感電、火災、けがのおそれがあります。
蓄熱の際は必ず水平床の上でおこなう壁などにかけたり、傾けたりした状態では絶対に蓄熱しない ・異常な膨れ、液漏れ、破損の原因となります。	禁止 本体や蓄熱用電源コードの隙間に金属ピンなどの異物を入れない ・感電、火災、けがのおそれがあります。	禁止 乳幼児や6歳未満の子供が本製品で遊ぶことが無いよう周りの方に特に注意する ・感電、やけど、けがのおそれがあります。
蓄熱時間が20分以上経過してもランプが消えない場合は、直ちに使用を中止する ・ショートや火災の原因となります。	禁止 電源コードを束ねたまま使用しない ・発熱・発火の原因となります。	禁止 電源プラグや電源コードが破損した場合は直ちに使用を中止する ・ショート、感電、火災の原因となります。
蓄熱が出来なくなった場合は使用を中止する ●販売店または弊社お客様サービス係(0120-55-6628)までご連絡ください。	禁止 誰もいない場所で蓄熱しない ・破損や発火した場合に発見が遅れ、事故や火災の原因となります。	禁止 ●販売店または弊社お客様サービス係(0120-55-6628)までご連絡ください。

△注意

蓄熱が出来なくなった場合は使用を中止する ●販売店または弊社お客様サービス係(0120-55-6628)までご連絡ください。	禁止 踏みつけられるような場所に放置や保管をしない ・破裂または滑って事故を招くおそれがあります。	禁止 本体の中央付近に凹凸状の発熱体を内蔵しているため、この部分を強く押したり、衝撃を与えるおそれがあります。
本体の上に座ったり、体重をかけたりしない、枕として使用しない ・液漏れ、破裂の原因となります。	禁止 鋭利なものや突起物などで本体を傷つけない ・蓄熱液が漏れるおそれがあります。	禁止 高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での蓄熱、放置、保管をしない ・破裂のおそれがあります。 ・湿気によりカビが発生するおそれがあります。

■故障かな?と思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。処置をしても異常がある場合は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店か弊社お客様サービス係までご連絡ください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	対 处 方 法
蓄熱ランプが点灯しない	電源プラグが壁コンセントに差し込まれていない。	電源プラグを壁コンセントに差し込んでください。
蓄熱ランプが、本体のプラグ差込口に、しっかりと奥まで差し込まれていない。	電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチをONにしてください。
蓄熱完了直後は、本体の温度が約55℃になるため、身体に直接当てない	本体がやや暖かい状態で蓄熱した場合は、サーモスタートが働き通電しません。	本体が冷たくなってから蓄熱してください。(本体の暖かさや環境温度によって、再蓄熱時間は異なります。)
蓄熱完了してもぬるい	蓄熱ランプが消灯したのにまた点灯する	点灯するまで差し込んでください。
蓄熱完了してもぬるい	本体中央のヒーター周りだけ温度があがり、サーモスタートが切れ、その後自然対流によって温度が下がりサーモスタートが入った。	使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
異臭がする	ビニール素材が温められて発生するにおい。	異常ではありません。本体の表面を軽く押して、内部の水の対流を促してください。
異音がする	蓄熱時の「シュー」「ポコポコ」という音は、水が沸騰している音で異常ではありません。	それ以外の異音がした場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
水漏れがする	本体に縫い目のほつれや破れがある。	使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

■アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は、本書裏面に記載のフリーダイヤルへお問い合わせください。

■製品の廃棄について

蓄熱式湯たんぽの中身は水です。カッターなどで本体外部の塩ビカバーを切り、台所、風呂場などで流してください。また、その他は自治体の定める方法に従ってください。


- 本体及び蓄熱用電源コードセット：樹脂及び金属等の合成部材
- 箱・説明書：紙
- ポリ袋：PE ○保温カバー(ファスナー付)：ポリエチレン(ファスナー部：樹脂及び金属等の合成部材)

■使用方法

湯たんぽは、必ず保温カバーに入れてご使用ください。

保温カバーの湯たんぽ入れ口（ファスナー式）へ蓄熱した湯たんぽを入れ、ファスナーを閉じてください。ファスナーで指などを挟まないように注意してください。

（蓄熱した湯たんぽは熱く（約55°C）なっていますので、手袋をご使用になるなどしてやけどにご注意ください。）

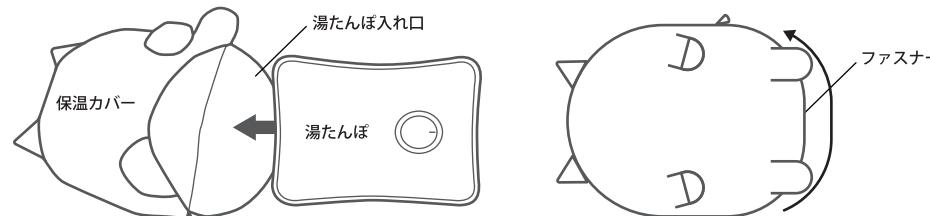

長時間体の同じ場所に当たり、保温カバーに入れずに湯たんぽを使用しない
・低温やけどのおそれがあります。

■お手入れについて


・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

・本体が冷めてからお手入れをしてください。



お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜く
・通電状態でお手入れをすると、感電やケガの原因となります。
・蓄熱プラグを本体から抜いてからお手入れしてください。

本体や蓄熱用電源コードセットを水に浸すようなことは絶対にしない
・動作不良、感電のおそれがあります。

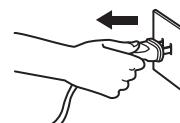

●湯たんぽ・蓄熱用電源コードセットのお手入れ

・汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

・汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を柔らかい布に含ませて固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

・お手入れには塩素系／アルカリ性の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

●保温カバーのお手入れ

・洗濯する際には、中性洗剤を使用してください。

・洗濯ネットを使用してください。

・色移りを避けるため、濃色との洗濯はおやめください。

・漂白剤は使用しないでください。


・タンブル乾燥はしないでください。

・洗濯後は形を整えて陰干しをしてください。

・アイロン掛けをしないでください。

・ドライクリーニングは避けてください。

・長時間水に濡れたまま放置しないでください。

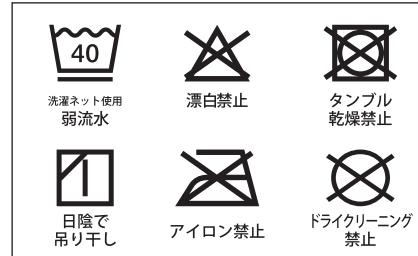

●保管方法

保管の際は、蓄熱プラグ差込口にほこりが入らないよう差込口カバーを閉めて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。


湯たんぽ、保温カバーは乾燥させてから、湿気の少ない場所に保管してください。

■ご使用上の注意

⚠ 蓄熱しながら使用しないでください



⚠ 保温カバーに入れて蓄熱しないでください

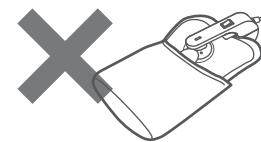

⚠ 低温やけどにご注意ください

低温やけどは、心地よく感じる程度（体温より少し暖かい温度）のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触していると発生するやけどです。

熱いものに接触している皮膚の温度とやけどになるまでの時間はおおよそ次のとおりです。

44°Cでは 3時間～4時間
46°Cでは 30分～1時間
50°Cでは 2分～3分

（出典：山田幸夫「製品と安全 第72号」低温やけどについて、製品安全協会）

低温やけどは皮膚の深いところまで達することがあります。

万が一、低温やけど（皮膚の変色や痛み）が起きたときには、
すぐに専門医の診断を受けてください。

●低温やけどを防ぐために

・就寝時使用する場合、布団が暖またら湯たんぽを布団から出すと低温やけどの危険性はありません。

・一定時間ごとに湯たんぽの位置を変えて、皮膚の同じ場所に当たらないようにする。

・必ずしも低温やけどの防止にはなりませんが、湯たんぽを保温カバーに入れて、その上から厚手のタオルや布で包むと、表面温度が下がるため、低温やけどを生じるまでの時間は長くなります。

■仕様


製品名	アニマル蓄熱式湯たんぽ いぬ	アニマル蓄熱式湯たんぽ ねこ
型名	YT-Y-A410(DOG)	YT-Y-A410(CAT)
サイズ	本体: 約265×190×50mm 蓄熱用電源コード: 約150×30×75mm (コード除く) コード長: 約0.9m	
カバーサイズ	約350×260×60mm	約430×260×60mm
質量	本体: 約1.3kg / 蓄熱用電源コード: 約120g / カバー: 約180g	
主な材質	湯たんぽ(本体): PVC、PC、PP、エポキシ樹脂、304ステンレス、ABS、銅 蓄熱用電源コード: ABS、PC、AS、銅 保温カバー(ファスナー付き): [生地] ポリエステル100% [中材] ポリエステル100%	
定格電圧/周波数	AC100V / 50/60Hz	
定格消費電力	400W	
蓄熱温度	約55°C	
蓄熱時間	約7分 (室温20°Cの場合) (※1)	
使用環境温度	5°C～20°C	
電気代(目安)	蓄熱1回あたり約1.5円 (※2)	
連続使用時間	あんか目的(布団内で使用) 約8時間 / カイロ目的(体に当てて使用) 約4時間 (※1)	
安全装置	温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット	
セット内容	湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書	

※1 蓄熱時間や使用時間は周囲の環境温度によって異なります。


※2 (1kwh 単価31円で算出)

■各部の名称

《本体》

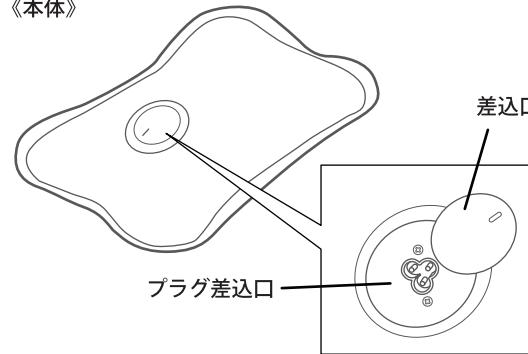

《蓄熱用電源コードセット》

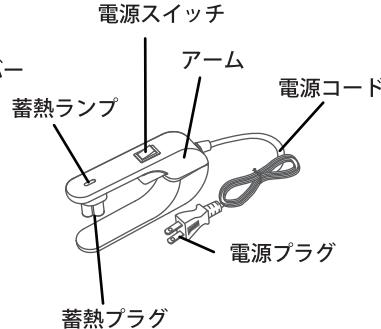

《保温カバー》

※いぬ・ねこ
どちらかが付属
しています。




湯たんぽ入れ口

湯たんぽ入れ口


■蓄熱方法

※蓄熱は、必ず保護者と一緒におこなってください。

1. 差込口カバーを左右どちらかにスライドさせて開けてください。

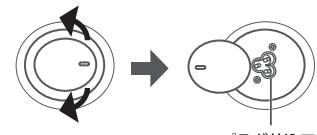

2. 水平で安定した場所に本体と蓄熱用電源コードセットを図のように置いてください。



3. 蓄熱用電源コードセットのアームを倒して、蓄熱プラグをプラグ差込口の奥まで確実に差し込んでください。



4. 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにしてください。


蓄熱ランプ(赤色)が点灯して、蓄熱を開始します。

蓄熱時間の目安：約 7 分

本体蓄熱温度：約 55°C

※ご使用の環境によって、時間・温度は異なります。

※蓄熱中は「ボコボコ」とお湯沸かすときのような音や、「カチッ」という音がしますが、故障や異常ではありません。

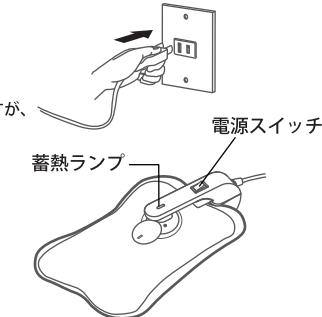

5. 蓄熱中は湯たんぽから離れないでください。

蓄熱ランプ(赤色)が消したら、蓄熱完了です。

※蓄熱完了時のお知らせ音はありません。


●蓄熱開始時の内部の水温が低い時、蓄熱ランプが消灯後またすぐに点灯する場合や、蓄熱ランプが消えても十分に温まっていない場合があります。

⇒本体中央のヒーター部周囲の水だけ温度が上がり、温度制御が作動していると思われます。

本体の表面を軽く押して、内部の水の対流を促してください。設定温度に達していない場合、再度蓄熱ランプが点灯します。

完了後は必ず電源スイッチをOFFにし、蓄熱プラグを本体から、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※蓄熱プラグを抜くときは、プラグ差込口をしっかりと押さえて抜いてください。無理に引き抜くと、故障・破損の原因となります。

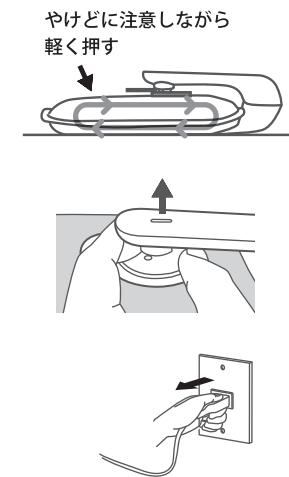

⚠️ 警告

- ・本体を立てたり、折り曲げたり傾けた状態で蓄熱しない
- ・布団の中や布団の上など、本体が傾きやすい場所での蓄熱はしない
- ・蓄熱が完了したら、速やかに蓄熱プラグを抜く

※誤った方法で蓄熱をおこなった場合、液漏れや異常な膨れ、破裂などの原因となります。

⚠️ 警告

蓄熱開始から 20 分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は、直ちに使用を中止する
・ショートや火災の原因となります。
蓄熱は通常約 7 分前後で完了しますが、20 分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は、製品の異常や寿命と考えられます。
設計上の標準使用時間は約 2 年、または蓄熱回数約 500 回です。
製品寿命は経年劣化・消耗によるもので、ご使用の環境によって異なります。

⚠️ 警告

蓄熱中は湯たんぽから離れない