

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- ◎ 移動は必ず2人で行ってください。倒れてけがをすることがあります。
- ◎ 長距離の移動は天板の長手方向に動かしてしてください。また設置や収納の際、天板の短手方向に動かすときは、ゆっくり行なってください。倒れてけがをすることがあります。
- ◎ 移動するときは、キャスターのストッパーを解除してください。解除していない状態で引きずったり、押しついたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- ◎ 天板を操作するときは、手を開閉部から離してください。手をはさまれてけがをすることがあります。
- ◎ 天板の操作、製品の移動の際、テーブルの周りに人がいないことを確認してから操作、移動をしてください。人に当たってけがをすることがあります。
- ◎ 天板のロックは確実に行ってください。天板が倒れてけがをすることがあります。
- ◎ 天板の端に重いものを乗せないでください。倒れてけがをすることがあります。
- ◎ テーブルに腰を掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- ◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量40kg（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ◎ 段差がある床面で落下や衝撃を加えたり、凹凸や溝のある床面で移動したり使用したりしないでください。倒れてけがをしたり製品が破損することがあります。
- ◎ アジャスターは、調整範囲以内であることを確認（点検）の上、使用してください。キャスターが脱落することがあります。
- ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やけがをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ◎ 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高温のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

品質表示

品番	天板色	寸法（単位：mm）			質量 （単位：kg）
		幅	奥行	高さ	
JTN-1545 WH	ホワイト	1500	450	720	25
JTN-1560 WH			600		28
JTN-1845 WH		1800	450		27
JTN-1860 WH			600		32


構造部材

天板	18mm厚低圧メラミン樹脂化粧板 芯材：パーティクルボード エッジ：PVC
フレーム	25×25mm/25×70mmスチール角パイプ・スチール 粉体塗装：ホワイト色
脚	30×50mm スチール楕円パイプ・30×50mmスチール角パイプ・スチール 粉体塗装：ホワイト色 φ65mm ナイロン双輪キャスター（ストッパー付2個・ストッパー無2個）

機能説明

●天板の開閉方法


- ・操作レバーを天板方向に動かすとロックが解除し、天板を開閉することができます。
- ・必ず天板の着座側を持って、確実にロックが掛かるまでゆっくりと回転させてください。

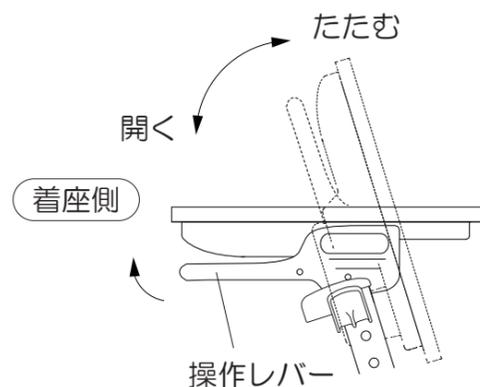

●移動のしかた（注意事項）

- ・天板を立てた状態で、本体を移動する場合は、天板の短辺側を必ず二人で持ち、長手方向に行ってください。

※キャスターのストッパを解除して移動してください。

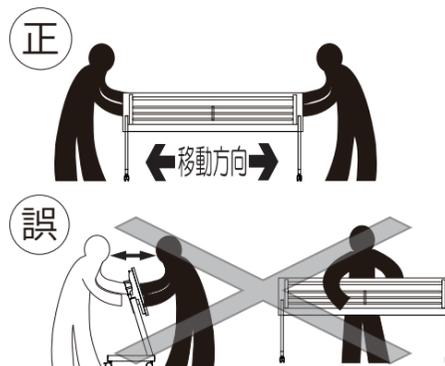

注意

- ・中央部を持って、短手方向、前後に押し引きしますと、本体が転倒してケガをする恐れがありますので、絶対に行わないでください。
- ・脚部に足をかけて動かさないでください。本体が転倒する恐れがあります。

■異常を発見した場合は、直ちに使用を中止してご購入店、または下記にお問合せください。

保証期間

ご購入日より	対象部分	
1年間	表面部	塗装及び部品の変・退色、天板の著しい劣化
2年間	機構部	開閉機構の故障
3年間	構造部	脚部の構造部品の破損

- 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の勤務状態で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での勤務やこれに準ずる過度な使用方を保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

■製品に関するお問合せは、ご購入店、または下記のお問合せセンターへお寄せください。


お問合せセンター / 0120-850-393

プラス株式会社ジョインテックスカンパニー

●高さ調整方法

- ・脚部のアジャスターを回して調整してください。

【調整範囲】+10mm まで

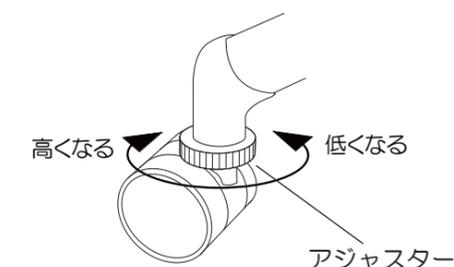

注意

- ・調整範囲以上は回さないでください。キャスターが脱落します。

●収納のしかた

- ・収納するときは平行に重ねてください。

