

# フォールディングテーブル YUシリーズ 本体 取扱説明書

このたびは「フォールディングテーブル YUシリーズ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前に、この説明書をお読みにになり、ご使用方法を十分ご理解の上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。お読みになったあとは、大切に保管してください。

## 警告

●廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。

## 注意

- 転倒による破損やケガの恐れがありますので以下の事項に注意ください。
  - ・移動は必ず天板長手方向に行ってください。
  - ・設置時などに天板短手方向に動かすときはゆっくりと行ってください。
  - ・移動中あるいは使用中にはレバーを操作しないでください。
  - ・移動は必ずキャスターのロックを解除して行ってください。
  - ・天板のロックは確実に行ってください。また使用されるときはロックが掛かっていることを確認してください。
  - ・天板上に乗ったり、腰をかけたりにしないでください。
  - ・天板上に重いモノを乗せないでください。
  - ・天板の端に片寄って重いモノを乗せないでください。
  - ・踏み台や台車など、テーブル以外の用途に使用しないでください。
  - ・ネジがゆるんだまま使用しないでください。もし、ゆるみを見つけた場合は、ただちに最後までかたく締めなおしてください。
  - ・分解や改造はしないでください
  - ・異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。
  - ・子供に操作させないでください。
- 天板を水平にしたり、はね上げたりするときは、必ず一人でいき、最後まで天板を手で持って操作してください。
- 天板を水平にしたり、はね上げたりするときは、レバーと天板の間や回転軸など金具部に手や指を入れないでください。挟まれてケガをすることがあります。
- 火気のそばに近づけて設置しないでください。やけどや火災の原因となることがあります。
- 屋内用の製品です。屋外での使用は変形・さび・故障の原因となります。
- 直射日光や暖房器具などの近くを避けてください。変形・変色することがあります。
- 移動するときは、壁などにぶつけないようにしてください。本体や壁面を破損することがあります。
- 天板上に水などをこぼした場合は、すみやかに拭き取ってください。天板表面が膨れたり、変色・破損することがあります。

	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損傷が発生する可能性があります。

## ご使用方法

### <テーブルを移動する方法> 図①参照

●天板をはね上げた状態で本体を移動する場合は天板の短辺側を必ず2人で持ち長手方向に移動を行ってください。

### <天板を水平にする方法> 図②参照

●はね上げてある天板の上部を手でしっかりと支えながらレバーを上げてロックを解除し、天板をゆっくりと水平方向へ引きおろしてください。確実にロックされたことを確認するまで天板から手を離さないでください。

### <天板をはね上げる方法> 図③参照

●レバーを上げてロックを解除し、天板の端を両手で支えながらゆっくりと上方向に持ち上げてください。確実にロックされたことを確認するまで天板から手を離さないでください。

### <ストッパー付キャスターの操作方法> 図④参照


●ストッパーレバーを押し下げるとロックされ、引き上げるとフリーになりテーブルを移動させることができます。テーブル使用時には必ずロックしてください。

### <天板高さの調整方法> 図⑤参照






●テーブルを複数並べたとき、天板の高さに段差が生じた場合は、キャスター上部のアジャスターを回して調節してください。なお、高さの調整範囲は10mmまでです。それ以上はアジャスターを回さないでください。アジャスターが回しづらい場合は、テーブルを少し持ち上げてアジャスターを回してください。

### <配線キャップの開閉方法> 図⑥参照

●キャップの開閉口より指を入れ持ち上げることでキャップを外すことができます。配線口を使用しない場合、キャップのA部分を回転させる事で開閉口部分を閉じることができます。キャップのA部分が閉じた状態でキャップを外すときは、天板裏からキャップを押し上げてください。用途に応じてご使用ください。

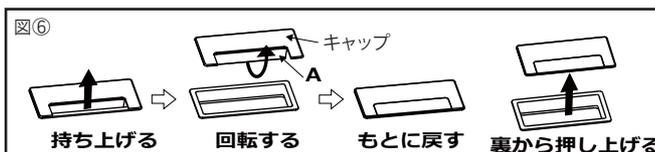

天板裏面シール参照

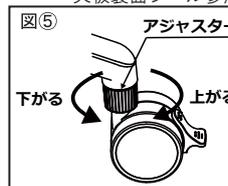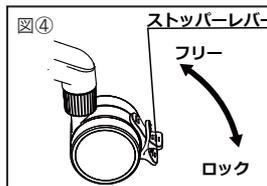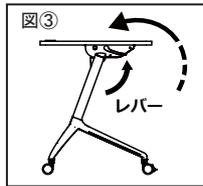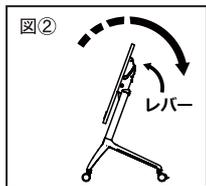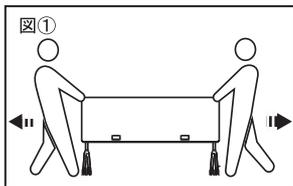

## お手入れ方法

- 汚れを落とす場合はから拭きするか、固く絞ったぞうきんをご使用ください。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を使用してください。
- ベンジン・シンナーその他の揮発性のものを使用すると、表面の変化や劣化を起こすことがありますのでご注意ください。
- 天板上を濡らした場合は、早急に拭き取ってください。

## 品質表示

品番	外形寸法 (mm)			製品の質量 (kg)
	幅	奥行	高さ	
YU-1545NW・YU-1545WH	1500	450	720	19.8
YU-1560NW・YU-1560WH	1500	600	720	23.2
YU-1845NW・YU-1845WH	1800	450	720	22.4
YU-1860NW・YU-1860WH	1800	600	720	26.5

## 構造部材

天板：低圧メラミン樹脂化粧板 t20mm (表裏面)  
ポリ塩化ビニル (エッジ) パーティクルボード (芯材)  
脚部：機械構造用炭素鋼鋼管 (パイプ) 粉体塗装・溶剤塗装 PA+TPU (キャスター)

## お問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

お問い合わせセンター／0120-850-393  
プラス株式会社  
ジョイントテックスカンパニー

## 保証について

お使いの当社製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記の保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

- 保証項目・期間  
保証期間は、社団法人日本オフィス協会 (JOIFA) のガイドンスに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・退色、レーザー・クロスの磨耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は日本国内においてのみ有効とさせていただきます。  
※保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

### 2. 保証対象外

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります
- ・火災、天災による故障または破損。
  - ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。