

# 会議テーブル

## 取扱説明書

この度は当社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。お読みになった後は大切に保管してください。

### 警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

### 注意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増す締めを行ってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 用途以外で使用しないでください。けがをすることがあります。
- 移動する時は2人以上で持ち上げて行ってください。引きずると脚部が破損したり床面を傷つけることがあります。
- 天板の固定は確実に行ってください。天板がはずれてけがをすることがあります。
- 天板の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 天板の上には最大積載質量 40 kg (等分布で載せたトータル質量) 以上の物を載せないでください。壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的障害が発生する可能性があります。

### ご使用上の一般的な注意事項

- 屋外や水のかかる場所でのご使用は避けてください。
- 直射日光や熱・冷暖房器具の風を直接当てないでください。本体がゆがんだり変色することがあります。
- 高熱のものを直接天板の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 天板の上に直接金属や陶器などの硬くて角ばったものを置かないでください。きずがつくことがあります。
- 天板の上に水などをこぼしたら、ただちに拭き取ってください。そのままにしておくとも表面材が変色したり剥がれることがあります。
- ご使用の際は、必ず床が平らなところでご使用ください。
- 設置に際してガタつきのある場合は、アジャスターで調整してください。  
※アジャスターの調整をする場合は、けがを防ぐために必ず2人以上で行ってください。  
※アジャスターは本体の水平調節のための機構です。必要以上に伸ばし過ぎないようにしてください。

### 製品の仕様

MADE IN JAPAN

品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
PJN1590R WH/NA	1500	900	700	38
PJN1890R WH/NA	1800	900	700	43.5
PJN2112R WH/NA	2100	1200	700	66.5

### 【共通仕様】

天板/低圧メラミン化粧板、芯材/パーティクルボード、エッジ/オレフィン  
脚部/スチールパイプ (メラミン焼付塗装)

### お手入れ方法

通用は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。  
※シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザーなどは使用しないでください。

ボルト、金具類はゆるみやグラつきがないか時々点検して、ゆるみがありましたらしっかり締め直してください。

### 保証期間

目的以外の使用、取り扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日より1年となっています。


### お問い合わせ

■製品に関するお問い合わせは購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください


お問い合わせセンター：☎ 0120-850-393

**プラス株式会社ジョインテックスカンパニー**


PJN1590R WH/NA

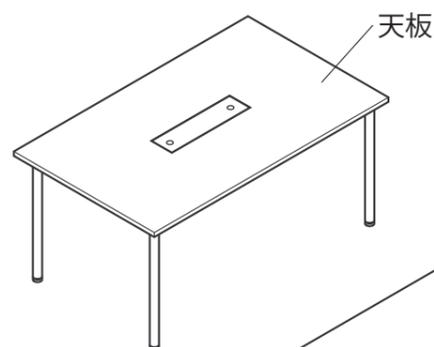

PJN1890R WH/NA

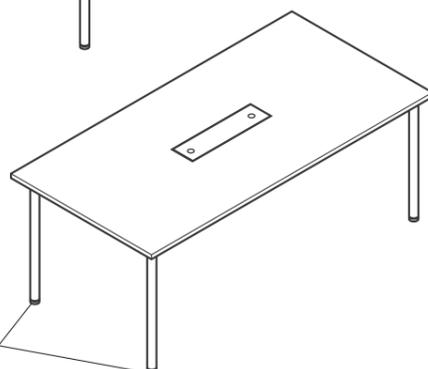

PJN2112R WH/NA

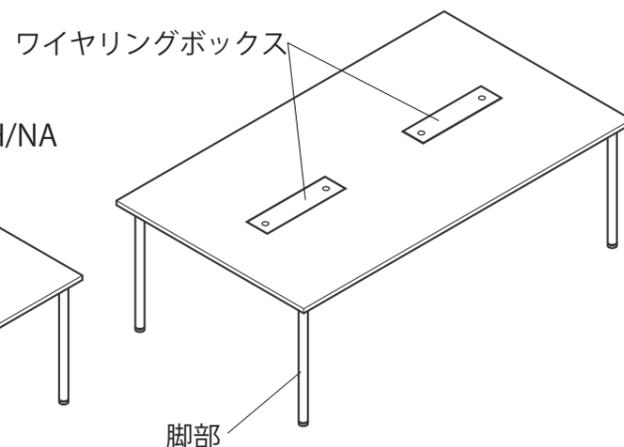

アジャスター