

型 番:AV-R580N-W/K

品 番:03-5921/5922

このたびは、AudioComm®
シンプルTVリモコンを
お買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。



免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【ご注意】 本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は赤外線リモコン付の機器専用です。機器に付属するリモコンが無線式の場合はご使用になれません。
- 本製品は2021年4月までに発売された機器をもとに開発しておりますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2021年4月以降に発売された機器についても、ご使用になれない場合があります。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカー/ブランドのテレビでも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。
- 動画配信サービスを利用するには、お使いのテレビのインターネット接続が必要です。また、サービスの中には、別途契約(有料)が必要な場合があります。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
- 次の機器には対応しておりません。

- ・地上アナログテレビ
- ・BD/DVD/HDD一体型テレビ
- ・車載用テレビ
- ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
- ・パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)
- ・地上/BS/CSデジタルチューナー

安全上のご注意

電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

- 危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

注意	
	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。
	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。
	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。 幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。 暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。 直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
	本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために


乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

警告	注意
・火中への投入、加熱、分解をしない ・取り外した乾電池を幼児に触らせない ・ショートさせない ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない	・⊕⊖の表示どおりに入れる ・指定以外の乾電池を使わない ・使用推奨期限内の乾電池を使う ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に使わない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 万一、お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。


家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様は、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

各部の名称と機能

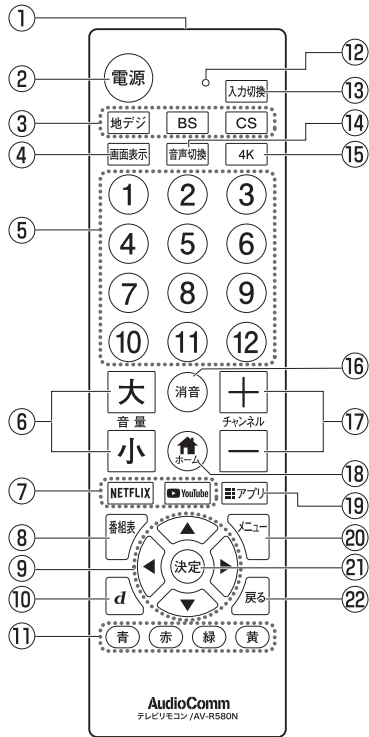

- ① 信号送信部
この部分をテレビの信号受信部に向けて操作します。
- ② 電源ボタン
テレビの電源を入切します。
- ③ 放送切換ボタン
見たい放送に応じて押します。
- ④ 画面表示ボタン
チャンネル情報や番組タイトルを表示します。
- ⑤ ダイレクトチャンネルボタン
チャンネル番号で放送局を選びます。
- ⑥ 音量ボタン(大/小)
音量を調節します。
- ⑦ 動画配信ダイレクトボタン
それぞれの動画配信サービスにアクセスします。
- ⑧ 番組表ボタン
番組表を表示します。
- ⑨ カーソルボタン
設定項目を選んだり、カーソルを移動させます。
- ⑩ d(連動データ)ボタン
放送ごとに各種連動データを表示します。
- ⑪ カラーボタン
お手持ちのテレビの各ボタンに設定された操作を行ないます。
- ⑫ 操作ランプ
ボタン操作に応じて光ります。
- ⑬ 入力切換ボタン
テレビの入力ソースを切り換えます。
- ⑭ 音声切換ボタン
主音声と副音声を切り換えます。
- ⑮ 4Kボタン
4K放送を受信します。
- ⑯ 消音ボタン
音を一時的に消します。
- ⑰ チャンネルボタン(+/-)
チャンネルを送ります。
- ⑱ ホームボタン
ホーム画面を表示します。
- ⑲ アプリボタン
アプリ画面を表示します。
- ⑳ メニューボタン
メニュー画面を表示します。
- ㉑ 決定ボタン
カーソルボタンで選んだ内容を決定します。
- ㉒ 戻るボタン
ひとつ前に戻ります。

乾電池の入れかた

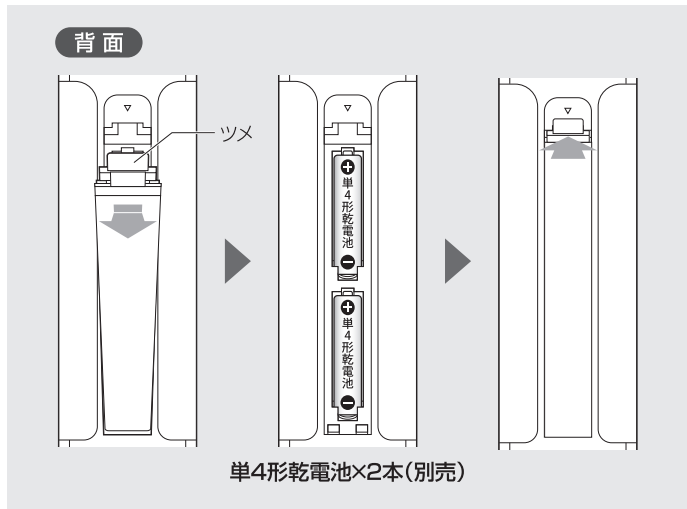

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

主な仕様

動作距離	約10m ※使用機器や部屋の条件により異なります
電源	DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池維持期間	約1年間(アルカリ乾電池) ※使用頻度により変化します
外形寸法	幅50×高さ180×奥行25.5mm(突起物を除く)
質量	約85.5g(乾電池を除く)
付属品	保証書、取扱説明書

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更する場合があります。
※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

お手入れのしかた


本機に付いた汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯が薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールなどは
使用しない

メーカーコードを設定する

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

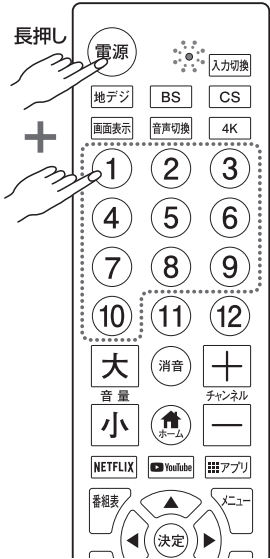

1 下の「メーカーコード一覧表」を参照して、
設定したいテレビのメーカーコードを確認します。

2 電源ボタンを押しながら、
ご使用のテレビに対応したメーカーコードを
ダイレクトチャンネルボタンで入力します。
入力したら指を離します。
ボタンを押すたびに操作ランプが光り、4桁目を入力し
た際、正しい場合は操作ランプが2秒間点灯します。
メーカーコード一覧表にない番号を押した場合は、そ
の時点で操作ランプが点灯しなくなります。

3 正しく操作できるか確認するため、本機を使って
テレビ電源の入切、選局などを試してください。
設定したメーカーコードを忘れないために、正しく設定
できたら、本機背面のラベルに設定したメーカーコー
ドを記しておくことをお勧めします。

例)「0018」を入力するときは、

電源 を押しながら 10 ▶ 10 ▶ 1 ▶ 8

の順にボタンを押します。

※「0」を入力するときは「10」のボタンを押してください。

正しく操作できないときは

同じメーカー / ブランドでも機種によって信号が異なる場
合があります。うまく操作できない場合は、メーカーコー
ド一覧表にある違う番号を設定してみてください。例えば
ソニー製テレビの場合、0000で設定を行なってもうまく
操作ができないときは、0002、0013などコードを変え
てご確認ください。

メーカーコード一覧表


メーカー/ブランド名	メーカーコード	メーカー/ブランド名	メーカーコード	メーカー/ブランド名	メーカーコード
シャープ	0020、0021、0022、0023、 0024、0025、0034、0054、 0071、0072、0078	フナイ	0008、0012、0057、0058、 0059、0060、0111	TEES	0105、0120
東芝	0015、0016、0017、0030、 0031、0041、0056、0074、 0075、0097	DXアンテナ	0088	bizz	0104
日立	0018、0019、0035、0039、 0061、0062、0063、0094、 0108	DX BROADTEC	0106、0107	MrMax	0124、0125
パナソニック	0014、0029、0039、0044、 0045、0063、0066	エプソン	0093、0130	GREEN HOUSE	0102、0104
ソニー	0000、0002、0013、0028、 0073、0101	富士通	0112	アズマ	0084、0085、0086
三菱	0003、0019、0032、0047、 0050、0051、0052、0053、 0065、0066	ナナオ	0090、0091、0092、0123	EAST	0114
LG	0011、0055、0080	フィリップス	0116	QRIOM	0105、0117
ハイセンス	0079、0100	TCL	0099、0134、0135、0136	YAMAZEN	0105、0117
サンヨー	0004、0036、0049、0068、 0069、0070、0076	アイリスオーヤマ	0102	JOYEUX	0115、0132
アイワ	0006、0007、0110	オリオン	0005、0006、0007、0009、 0010、0042、0043、0095、 0098	byd:sign	0087
ビクター(JVC)	0001、0033、0038、0040、 0046、0064、0081、0113	BELSON	0042	TMY	0127、0128、0129
パイオニア	0026、0027、0037、0067、 0109	ドウシシャ	0077、0098	Dynex	0089
		サンスイ	0098	Coby	0118、0122
		ビクセラ	0033、0113	IRIE	0104
		ダイナコネクティブ	0083	CANDELA	0082
		ネクソン	0121、0126、0131	MAXZEN	0102、0103
		ユニデン	0096	GRANPLE	0133
		UNITEC	0102	IMARFLEX	0048、0065
		ドン・キホーテ	0103、0104	S-CUBISM	0119

故障かなと思ったら

症 状	対処法
テレビを操作できない	・ テレビの電源は入っていますか。 ・ 乾電池は正しく入れてありますか。乾電池が消耗していませんか。 ・ メーカーコードを設定しましたか。 ・ テレビから離れすぎていませんか。 ・ テレビとの間に障害物があったり、テレビの信号受信部や本機の信号送信部が汚れていませんか。
メーカーコードを 設定しても操作できない	・ メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも 試してみてください。 ・ 操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコー ド設定をしてみてください。 ※「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	・ テレビの信号受信部や本機の信号送信部が汚れていませんか。 ・ 乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	・ 別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操 作できるようになることがあります。

本機の操作方法

基本的な使いかたは、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。
テレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

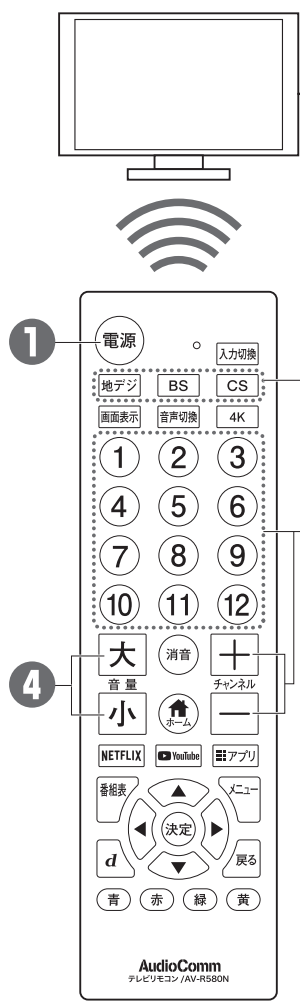

ご注意

テレビ側の信号受信部について

テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できない
ことがあります。このようなときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、
信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

1 電源の入切

電源ボタンを押すとテレビの電源が入ります。
もう一度押すと、電源が切れます。

ご注意

テレビの付属リモコンで、電源の入切がそれぞれ別のボタン
になっているものは、本機の電源ボタンでは操作できません。

2 放送の切替

放送切替ボタンのいずれかを押して、
見たい放送を選びます。

テレビに受信機能がない放送は選べません(例：CS
受信機能がない場合、CSは表示されません)。

ヒント

BSボタンやCSボタンを数回押すことで、BSやCSの「1」と
「2」を切り換えられる機種もあります。テレビに付属する取扱
説明書もあわせてご確認ください。

3 チャンネルの選択

右記のいずれかの方法で
操作してください。

※ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときは
チャンネルボタン(+/-)で操作してください。

操作方法 1 ダイレクトチャンネルボタンを押す

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジ
タル放送、BSデジタル放送時)。

操作方法 2 チャンネルボタン(+/-)で選ぶ

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

4 音量の調節

音量ボタン(大)
音量を大きくする

音量ボタン(小)
音量を小さくする

消音 ※消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

入力切り換えるには

入力切替

入力切替ボタンを押します。

※押すたびに入力ソースが切り換わります。

※画面に表示される内容と順番はお使いのテレビにより異なります。

主音声と副音声を切り換えるには

音声切替

音声切替ボタンを押します。

※テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる音声の内容や
切り換わりかたは異なります。

チャンネル番号や番組タイトルを表示するには

画面表示

画面表示ボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビや放送局により異なります。

番組表を表示するには

番組表

番組表ボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

ホーム画面を表示するには

ホーム

ホームボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

4K放送を受信するには

4K

4Kボタンを押します。

※4Kボタンを続けて押したときの動作は、お使いのテレビ及び
4K放送の契約内容などにより異なります。

メニュー画面を表示するには

メニュー

メニューボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

動画配信サービスを選ぶには

NETFLIX

YouTube

アプリ

見たいサービスに応じて、NETFLIXボタンまたはYouTubeボタ
ンを押します。アプリ一覧から選ぶときは、アプリボタンを押した後、
カーソルボタンで選んで決定ボタンを押します。

※テレビがインターネットに接続されている必要があります。
※NETFLIXやアプリ一覧に表示される動画配信サービスの中には、別途契約
(有料)が必要なものがあります。
※アプリ一覧に表示される内容は、お使いのテレビや各種サービス の契約状
況により異なります。