


- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

家庭用

ワイドハイブリッドヒーター DBW-SEJ12

もくじ

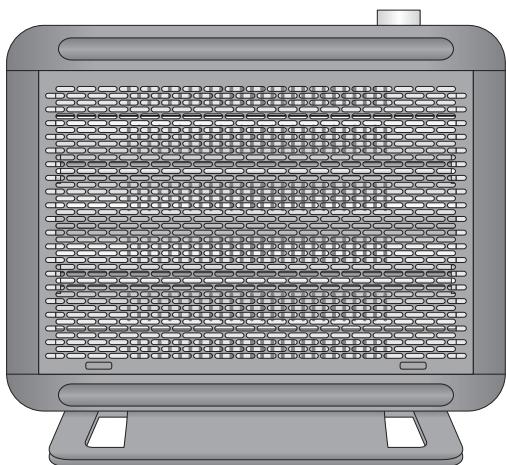

●安全上のご注意	①～③
●仕様	③
●知つておいて いただきたいこと	④～⑤
●設置	⑤
●各部の名称	⑥
●使いかた	⑦～⑨
●お手入れ	⑩～⑪
●収納のしかた	⑪
●故障かな?と思ったら	⑫
●よくあるご質問	⑬
●点検	⑬
●アフターサービスについて	⑭
●保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

- ・このたびは、弊社電気ストーブをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOKを
チェック!



随時情報を更新中!

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止



指示



注意

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

注意を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



警告



分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

電源プラグ・コードは正しく扱う



交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する

交流100V
15A以上

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面のホコリなどは、定期的に乾いた布でふき取る

ホコリをとる

プラグにホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



禁止

電源コードを高温部に近づけて使用しない

コードが過熱破損して、火災・感電の原因になります。



電源プラグは、根元まで確実に差し込む

根元まで差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードをたばねて通電しない

コードが過熱し、火災・感電の原因になります。

⚠ 警告

電源プラグ・コードは正しく扱う(つづき)



プラグを
持つて抜く

電源プラグを抜くときはコードを
持たずに、必ず先端の電源プラグ
を持って引き抜く

感電やショートして発火する原因になります。



プラグを
抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く

感電や、やけどをすることがあります。



プラグを
抜く

使用時以外は、電源プラグをコン
セントから抜く

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



プラグを
抜く

異常時(焦げくさいにおいがする
など)は、運転を停止して電源プラ
グを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因に
なります。運転を停止してお買い上げの販売店
にご相談ください。



禁止

すき間などからピンや針金など、
異物を入れない

感電や火災の原因になります。



禁止

長時間同じ姿勢で使用したり
同じ場所を暖め続けない

低温やけどを起こすおそれがあります。



注意する

次のような方がお使いのときは
周囲の人が特に注意する

- ◆乳幼児・皮膚感覚の弱い方・自分で操作が
できない方
- ◆お年寄り・ご病人・深酒をされた方・疲労の
はげしい方
- ◆ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を
服用された方



禁止

子供だけで使わせない

感電やけが、やけどの原因になります。



浴室や屋外で使用しない

感電やショート・発火の原因になります。



禁止

本体の通気口をふさがない

過熱して、火災の原因になることがあります。



禁止

危険物や燃えやすいものの近くや
机の下など周囲を囲まれた場所で
使用しない

スプレー缶やカーテンの近く、狭い場所での
ご使用は爆発や火災の原因になります。



禁止

就寝中や外出中は、使用しない

寝具が触れたりして火災の原因になります。



禁止

洗濯物の下に設置して運転しない

洗濯ものが落ちて本体にかぶさると、
発煙・発火の原因になります。



禁止

本体に衣類などのものをかけて
運転しない

過熱し、変形や故障・火災の原因になります。



禁止

使用中や使用直後は高温部に
触ったり、顔などを近づけない

やけどの原因になります。



禁止

乾燥など他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。



包装用ポリ袋は、お子様の手の
届かないところに保管する

誤って被ったとき窒息し、死亡の原因に
なります。

⚠ 注意



禁止

本体にこしかけたり、もたれかかつたりしない
転倒してけがの原因になります。



禁止

直射日光が当たる所や暖房器具の上や近くに置かない
プラスチック部分が変形・変質・変色したり、障害物センサーの変質・故障・誤感知の原因になります。



禁止

通電中は、ヒーターを直接見つめない
ヒーターを長時間見つめると、目に悪影響を与えることがあります。



禁止

ペットなどの暖房に使用しない
ペットが電源コードをかじったりして、故障や火災の原因になります。



禁止

使用中や使用直後は、お手入れをしない
高温部に触れ、やけどの原因になります。



禁止

ガードを外して使用しない
火災や、やけどの原因になります。



禁止

本体は、凹凸や傾斜面などの不安定な場所で使用しない
転倒して、火災や故障の原因になります。



初めて使用するときは、必ず換気を十分に行う



製品を移動するときは、次のことに注意する

破損やけがの原因になります。

- 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源コードと取っ手をしっかりと持って滑らないようにする
- 製品を引きずらない


仕様

定 格	交流100V
消 費 電 力	1200W
本 体 寸 法	幅440×奥行160×高さ392mm
質 量	約4.5kg
電 源 コード 長	1.8m
安 全 装 置	転倒オフスイッチ、サーモスタート

知っておいていただきたいこと

障害物センサーについて

- 障害物センサーは赤外線の光の反射で障害物を感知します。運転中に、障害物(カーテン、布団、洗濯物など)がセンサーに近づいたり掛かるとセンサー作動ランプが赤点灯し、自動的に電源が切れます。
※電源が切れたときは、必ず電源/切換ダイヤルを「切」にしてください(センサー作動ランプは消灯しません)。
- ※障害物を取り除いてから運転を再開すると、センサー作動ランプが消灯します。

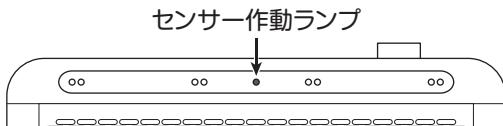

- 障害物センサーはカーテンが本体に掛かるなど、もしものときの危険を感知するためのものです。障害物の色や材質によっては感知できなかったり、障害物センサーに掛からない小さな物は感知できないなど、全ての物を感知できるわけではありませんので、就寝中や洗濯物の乾燥に使用しないでください。また、燃えやすい物を近づけないでください。火災の原因になります。
- 障害物センサーを傷つけないでください。正常に感知できなくなる原因になります。
- 定期的に障害物センサーに物を近づけて電源が切れることを確認点検してください。
(障害物センサーの感知確認)
- 運転中に障害物センサーのみを停止することはできません。
- 家電製品のリモコンを本製品に向かって使用すると、ごくまれに障害物センサーが誤感知して電源が切れことがあります。
- テレビやオーディオ機器の近くに設置すると、雑音が入ることがあります。
※テレビやオーディオ機器から本製品を離して、設置してください。
- 操作部を操作するとき、センサー検出位置に手が近づくと障害物センサー機能が動作する場合があります。

[設置場所について]



障害物センサーに直射日光などの強い光が当たる場所では、障害物センサーが正常に感知できない場合があります。直射日光などの強い光が当たらない場所に設置してください。

[感知できない障害物について]

●透明や黒い物、レースや網目状の物など、赤外線が透過や吸収される色・物・材質などは感知できないことがありますので、十分注意して使用してください。




●障害物センサーは前方の障害物に対して検出していますので、ガードのみ(障害物センサー上下間)に障害物が触れても感知できません。

また、センサー検出位置の間に障害物が触れても感知できません。

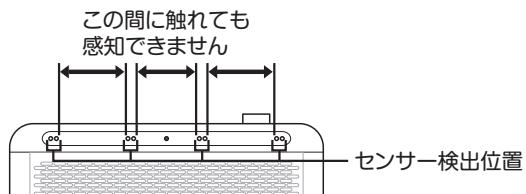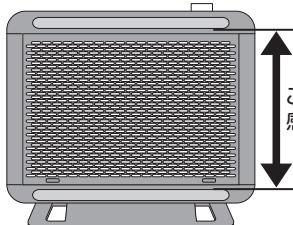


知っておいていただきたいこと

- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。これは本体の熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。
- 初めて使用するときは、本体に付着した油やヒーターに付着したホコリ等が焼けて、わずかなにおいがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- ヒーターは最大パワーで運転している場合でもわずかに赤くなる程度であり、明るく光ることはできませんので運転中は触れないよう特に注意してください。
- 電気ストーブは消費電力が大きいため、正常でも通電中は電源プラグが多少温かくなります。コンセント部分の接触が悪いと、異常に熱くなる場合があり危険です。そのときは、コンセントの差し込みがゆるくなっているのか、タコ足配線をしていないか、また電源プラグが根元まで差し込まれているかなどを確認してください。ゆるくなったコンセントは使用しないでください。
また、電源プラグの刃が変形している場合や、コードに傷がある場合は使用を中止し、修理をご依頼ください。
- コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。
異常を感じたら、下記の点検を行ってください。
電源プラグやコンセントが熱かったり、変形したときは、コンセントの交換が必要です。
また、次のような使用は寿命を短くしたり電気事故の原因になります。

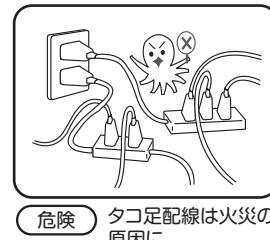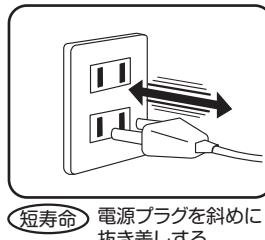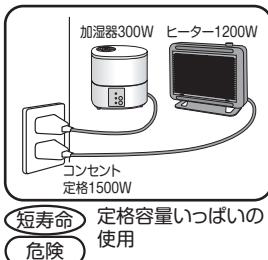

[コンセントの点検]

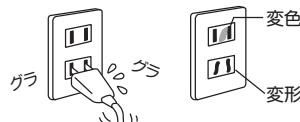

次のようなコンセントは、早めに交換をしてください。

- 電源プラグが軽く差しめたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。

※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むとき、多少力が必要で、差し込んだ後もぐらぐらしません。


- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

設置

- 周囲から右図のように離して設置してください。
- 安定した場所に設置してください。
- 洗濯物の下で使用しないでください。また、本体の上に物をのせないでください。


△ 注意

電源コードをたばねたまま使用しないでください。
また、使わないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。発熱・発火の原因となります。

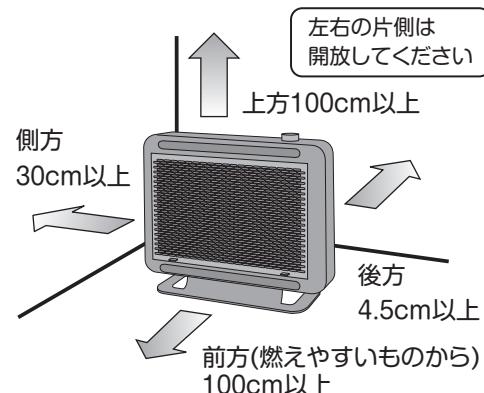


各部の名称


正面

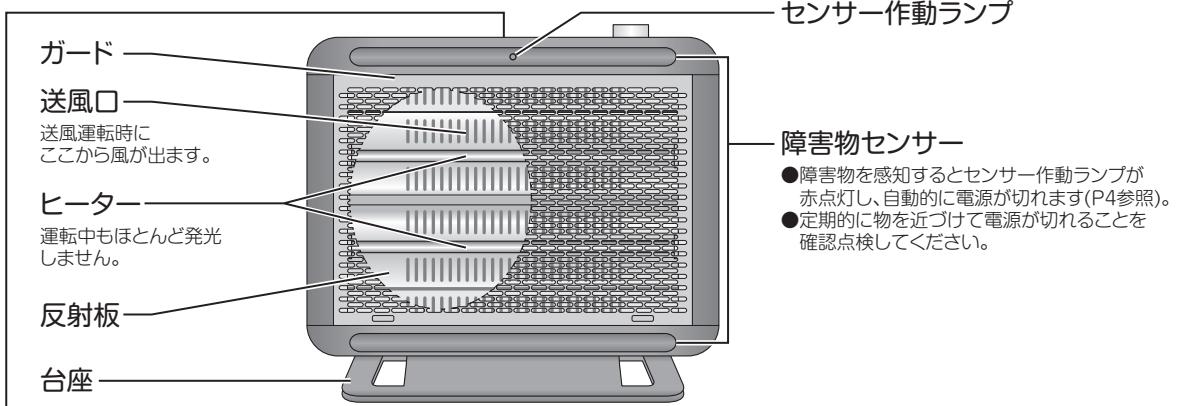

操作部

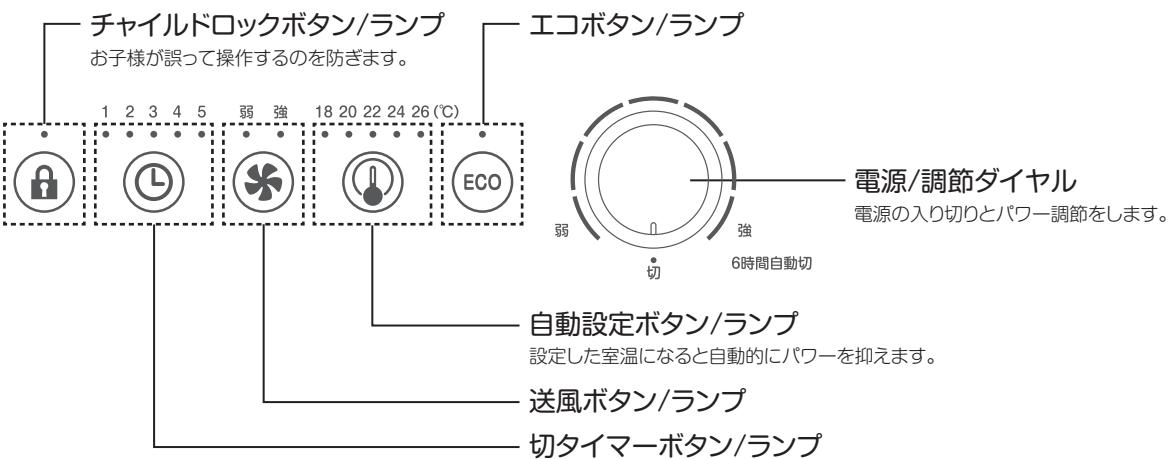

背面

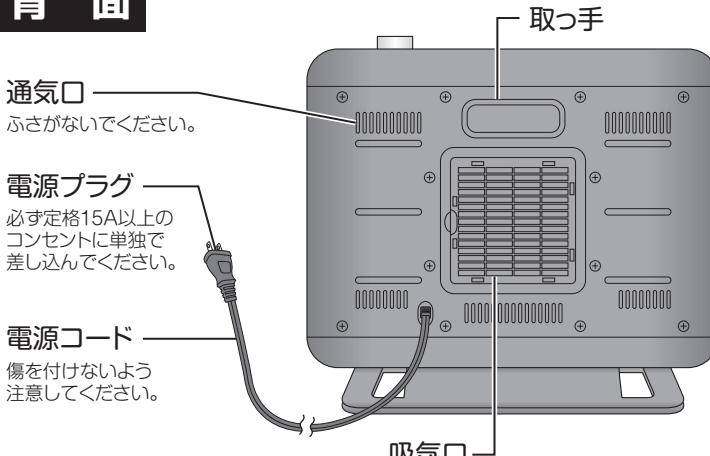


転倒オフスイッチ

- 本体に内蔵されています。転倒オフスイッチとは、本体が転倒したり傾いたときにヒーターの通電を停止する安全装置です。
- ロック中に転倒して転倒オフスイッチが動作すると電源は切れますが、ロックは解除されません。再度運転するには、本体を正常に起こしてロックを解除してから、ダイヤルを「切」にして設定しなおしてください。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- コンセントの定格を超えないようにしてください。
- ゆるみやがたつきがあるコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグの根元までしっかり差し込んでください。
- コンセントに差し込むとブザーが1回鳴ります。

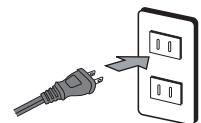


※ダイヤルが「切」位置に合っていないときはブザーが4回鳴ります。「切」位置に合わせてください。

2 電源/調節ダイヤルを回して運転する

※1段階ずつゆっくり回してください。

- ダイヤルを時計回りに回していくと7段階にパワー調節ができる、パワーに応じたランプが点灯します。
- 自動的に送風を開始します。
- 最小600Wから最大1200Wまでの調節ができます。

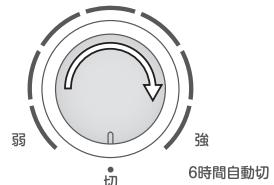

操作部を操作するとき、センサー検出位置に手が近づくと障害物センサー機能が動作する場合があります。



3 送風する

送風ボタンを押すと送風量を「強」と「弱」の2段階に切り換えることができ、運転に応じたランプが点灯します。




※送風は停止できません。

4 使い終わったら電源/調節ダイヤルを反時計回りに回して「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

必ずダイヤルを「切」の位置に合わせてから電源プラグを抜いてください。



- 長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが積もることによって絶縁劣化を起こし、火災などの原因になります。
- 電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

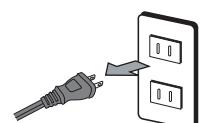


使いかた ーあたためすぎを抑えたいときー

自動設定モード 設定した温度になると、パワーを最小にして運転します。



18 20 22 24 26
● ● ● ●

- ①電源/調節ダイヤルを回し、お好みの位置にする
(P7参照)

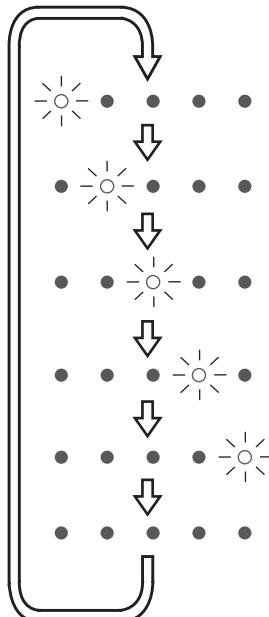

- ②温度を設定する

※自動設定ボタンに触ると「18」ランプが点灯し、触れるたびに高くなっています。
※「26」のとき、ボタンに触ると、ランプが全消灯して温度設定を解除し、室温に関係なく連続運転します。

〔温度設定時の動作〕

設定した室温に達すると、最小消費電力で運転し、室温が下がると、再び設定中のパワーで運転を始めます。
解除するときは、自動設定ボタンに触れて連続運転（ランプ全消灯）にしてください。
※設定温度に達しないときは、運転は切り換わりません。

※機器の設置条件などにより、設定した温度は室温と異なることがあります。目安としてご使用ください。
※温度設定をすると、設定より室温が高いときは最小消費電力で運転します。

使いかた ー暖房を控えめにしたいときー

エコ運転

少し暑く感じた時など、ワンタッチでパワーを抑えて運転することができます。



- ①電源/調節ダイヤルを回し、お好みの位置にする (P7参照)

- ②消費電力を抑える


エコボタンに触るとエコランプが点灯し、消費電力を抑えて運転します。
※設定パワーより25%パワーを抑えて運転します。

使いかた 一各機能一

切タイマー



- 運転させてから、切タイマーボタンに触れてください。触れるたびに設定時間が切り換わり、1・2・3・4・5時間の設定ができます。
設定時間に応じたランプが点灯し、設定時間が経過すると、運転が停止します。
- 5時間の次に切タイマーボタンに触ると、ランプが消灯して連続運転に切り換わります。
連続運転は6時間で運転を停止します。(オートオフ機能)

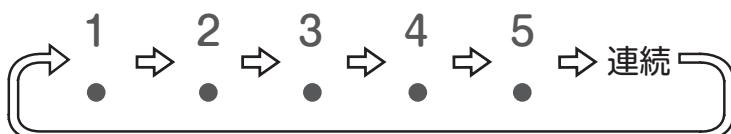

チャイルドロック



- 運転状態でチャイルドロックボタンを約3秒間長押ししてください。
チャイルドロックランプが点灯し、運転設定を変更できなくなり、電源を切る以外の操作ができなくなります。
- 再び運転するときは、ロックを解除してから、ダイヤルを「切」にして設定しなおしてください。

解 除 解除するときは、再びチャイルドロックボタンを約3秒間長押ししてください。

ロック中に転倒して転倒オフスイッチが動作すると電源は切れますが、ロックは解除されません。再度運転するには、本体を正常に起こしてロックを解除してから、ダイヤルを「切」にして設定しなおしてください。

オートオフ機能


- 運転開始後、何も操作をしないと6時間で運転を停止する切り忘れ防止装置です。
運転中に何か操作をすると、その時点から6時間後に運転停止します。
- 運転停止後も続けて使いたいときは、ダイヤルをいったん「切」にしてから、再度運転しなおしてください。
- 自動設定モードでは、オートオフ機能は働きません。

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、
本体が冷めてからお手入れしてください。



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になり危険です。

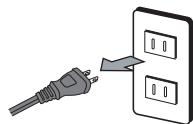

本体・通気口のお手入れをする

- 乾いたやわらかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。
- 通気口にホコリなどがたまつた場合は、掃除機で吸い取ってください。




- シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
本体を傷める原因になります。

反射板のお手入れをする (汚れてきたら、お手入れしてください)

- 反射板が汚れると反射効率が低下するので、ときどき乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは台所用中性洗剤を薄めて、布に浸してしぼり、汚れをふき取ってください。
※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。


ガードの外しかた

ガード下部のつまみ(2箇所)を手前に引っ張って外します。

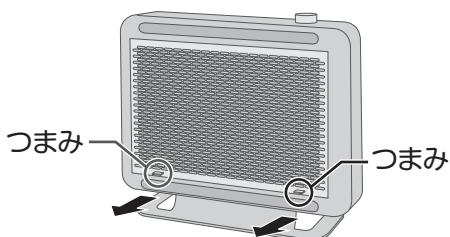

ガードの取り付けかた

①ガード上部を本体に差し込みます。 ②ガード下部を押してロックさせます。

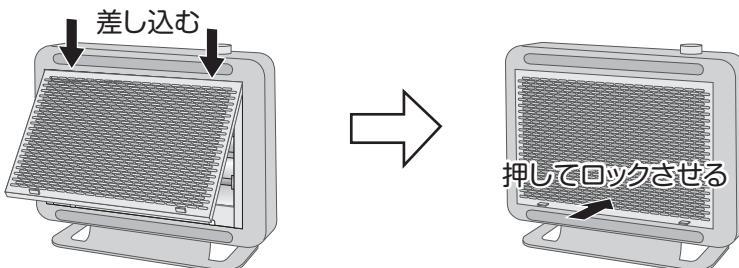

お手入れ


電源プラグをコンセントから抜き、
本体が冷めてからお手入れしてください。

吸気フィルターのお手入れをする (1週間に1回程度)


- 吸気フィルターがホコリなどで目詰まりすると、暖房性能が低下したり、故障の原因になります。
定期的にお手入れをしてください。
- ホコリは、掃除機で吸い取ってください。水洗いはしないでください。目詰まりして、フィルターの機能が低下することがあります。

[外しかた]

- ①フィルター枠を開いて外します。

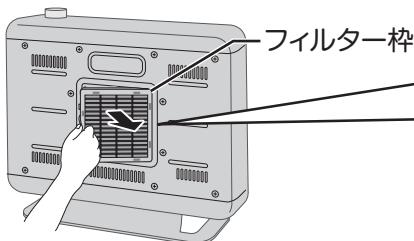


- ②詰まったゴミやホコリを掃除機で吸い取ります。

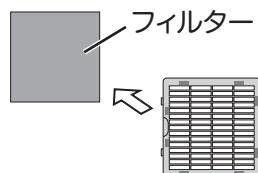


[取り付けかた]

- ①フィルターをフィルター枠に取り付けます。

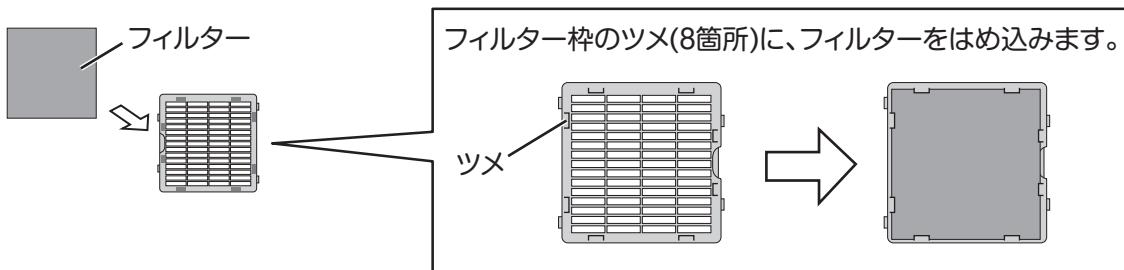

- ②フィルター枠の右側を本体に差し込み、左側を押してロックさせます。

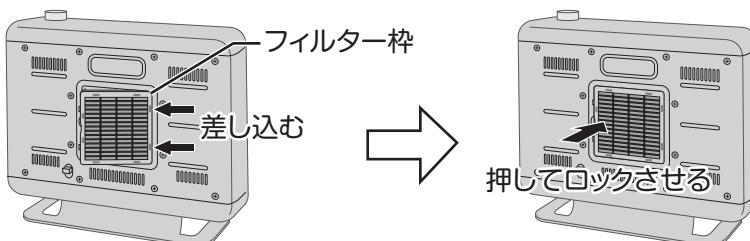

△ 注意

- フィルターなしで絶対に使用しないでください。故障の原因になります。
- フィルターを熱湯で洗ったり、直火に当てる乾かさないでください。変形、変質の原因になります。

収納のしかた

本体をポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

*緩衝材をなくしてしまった場合や、箱に入れないで収納するときは、製品を立ててポリ袋などを被せ、収納してください。

*製品は直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

△ 注意

電源コードをきつくなげたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
コードが破損し、火災や故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなとき

運転しない

電源プラグが熱くなる

音がする

電源が勝手に切れる

障害物センサーが反応しない

ご確認ください

- 本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。
→転倒オフスイッチが働いて通電しません。
安定した平らな床面でお使いください。
- 電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。
→電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

- コンセントの差し込みがゆるくなっていますか。
→ゆるくなったコンセントは、ご使用にならないでください。
- タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか。
→定格15Aのコンセントを単独で使用してください。

- 本体を揺らしたり、持ち運んだりするとき、コトコトという音がしますが、内蔵されている転倒オフスイッチの作動音で異常音ではありません。

- 内蔵されているサーモスタットが働いている可能性があります。内部の温度が異常に高くなった場合に電源を切る安全装置です。本体の通気口がふさがれています、本体周囲が囲まれていて、周囲の温度が異常に高くなっていますか。
他の暖房器具が接近していて、熱の影響を受けていませんか。
→本体の周囲は十分に空間を開けて置いてください。
通気口はふさがないでください。また、ホコリなどがたまつたら、掃除機などで取り除いてください。
他の暖房器具とは離して置いてください。
- センサー作動ランプが点灯していませんか。
→運転中に障害物がセンサーに近づいたり掛かると、センサー作動ランプが赤点灯し、自動的に電源が切れます(P4参照)。
センサーは周囲の光や熱に反応して動作する場合があります。
周囲を確認し、要因が見当たらない場合は電源を入れ直して様子を見てください。

- 障害物センサーはすべての物を感知できるわけではありません。透明や黒い物、レースや網目状の物など赤外線が透過や吸収される色、物、材質などは感知できないことがあります。
- 障害物センサーは前方の障害物に対して検出していますので、ガードのみに障害物が触れても感知できません(P4参照)。

※上記の点検または処置をしても異常がなおらなかつたり原因がわからないときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

よくあるご質問

ご質問	回答
何置の部屋まで暖まりますか?	本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。 局所暖房に好適です。
電気代はどのくらいかかりますか?	最大電力(1200W) 運転時 1時間あたり約37.2円 ※電気料金目安単価31円/kWhを基に計算しています。
一日中連続で使用できますか?	連続で使用いただいてもかまいません。 ただし、6時間オートオフ機能によって6時間ごとに電源を入れ直す必要があります。 また、使用しない時は必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜いてください。
ヒーターは発光しないのですか?	ヒーターはほとんど発光しません。 最大電力運転時にはわずかに赤くなります。 また、赤くなるまでには数分間かかることがあります。

点検

電源コード、電源プラグはときどき点検を行い、次のような症状を見つけたらお買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

- 電源プラグに焦げ跡がある。
→ ラッキング現象が始まっている可能性があり、危険な状態です。
- 電源プラグの刃が変形している。
- 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源コードの被覆に傷、亀裂、へこみがある。
- 電源コードの一部が熱くなる。

次のような症状があるときは、お買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

- 電源が入りにくかったり、切れないときがある。

次のような取り扱いは感電や発火の原因となり危険です。

- 電源コンセント、電源プラグにホコリやごみがたまっている。
→ 電源を切ってから電源プラグを抜き、ホコリやごみを乾いた布で取り除いてください。
- 電源コードにストレス(引っ張りや急激な曲げ)を与えてる。
→ 電源コードにストレスが、からないように引き回してください。
- 電源コードを引っ張って電源プラグを抜く。
→ 電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 濡れた手のまま電源プラグの抜き差しをする。
→ タオルなどで手の水分をふき取り、手が乾いてから電源プラグの抜き差しをしてください。
- 電源プラグがゆるんでいる。
→ 電源プラグを奥までしっかりと差し込んでください。
- 電源コードがたばねられている。
→ 熱がこもって、たいへん危険です。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
- 電源コードが通路にはみ出している。
→ 足を引っ掛けたり、踏まれたりしないように電源コードを引き回してください。
- 電源コードが暖房器具の前にある。
→ 熱放射を受ける場所は避けて電源コードを引き回してください。
- 製品またはコンセントが水のかかる場所にある。
→ 電気は水が大敵です。水のかかる場所では電気関連製品を使用しないでください。
- タコ足配線をしている。
→ テーブルタップの定格容量をオーバーしている可能性があります。
タコ足配線は、行わないでください。

アフターサービスについて

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

●Eメールでのご相談も受け付けております。
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル **0570-019-700**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。