

BCワークチェア


取り扱い・組み立て説明書 BCM-46

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法（約）幅49×奥行58.5×高さ96（最小96／最大113.5）（cm）
座面の高さ：41.5（最小41.5／最大49）cm
- 構造部材 背部：ポリプロピレン
座部：合板
連結部：金属（スチール）
脚部：ナイロン樹脂
- 表面加工 連結部：エポキシ樹脂塗装
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA








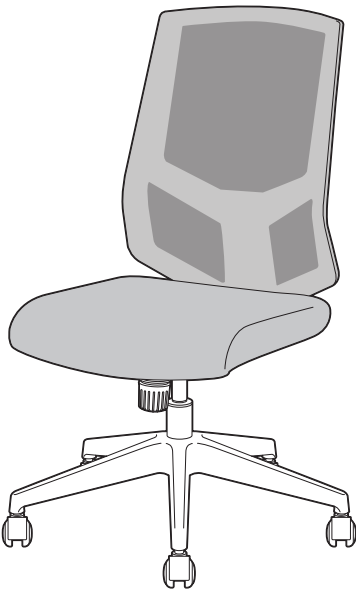


【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

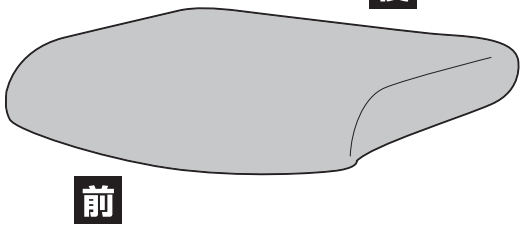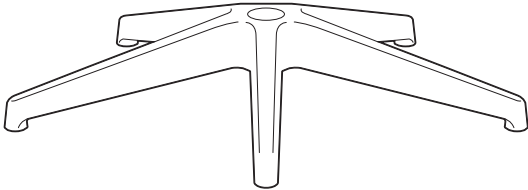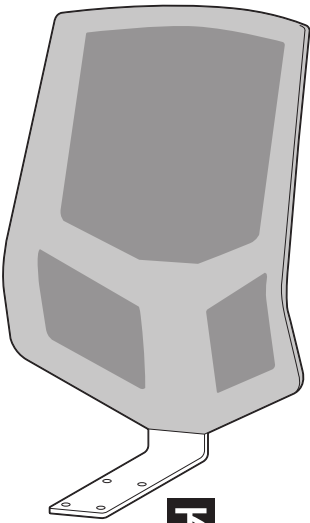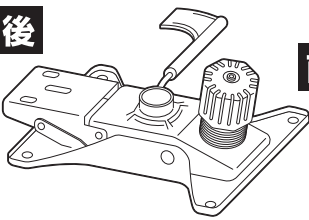(A)座部  1		(B)脚部  1	
(D)背部  1	(F)ガスシリンダー  1	(G)座部取り付けプレート  1	
	(H)キャスター  5	(K)六角ボルト（細）  予備1含5	
	(L)六角ボルト（太）  予備1含4	(M)六角レンチ  1	

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部にキャスターを取り付けます。

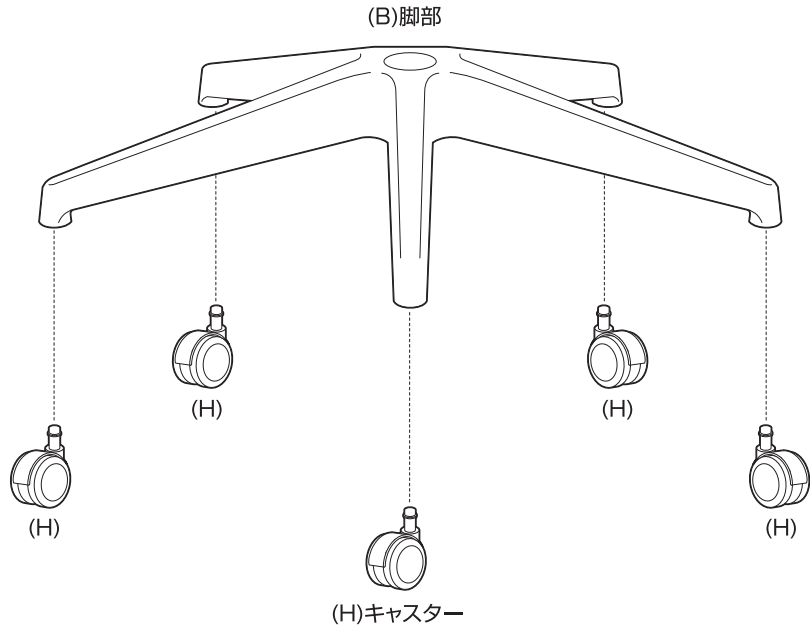

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立て
てください。

2 組み立てた脚部に、ガスシリンダーを取り付けます。

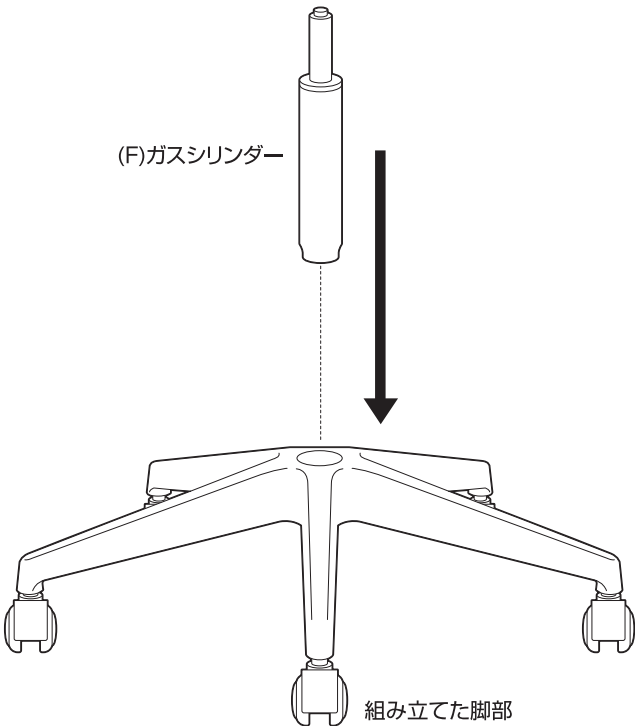


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 座部に座部取付プレートを取り付けます。

座部取付プレートを取り付ける際は、向きに注意してください。

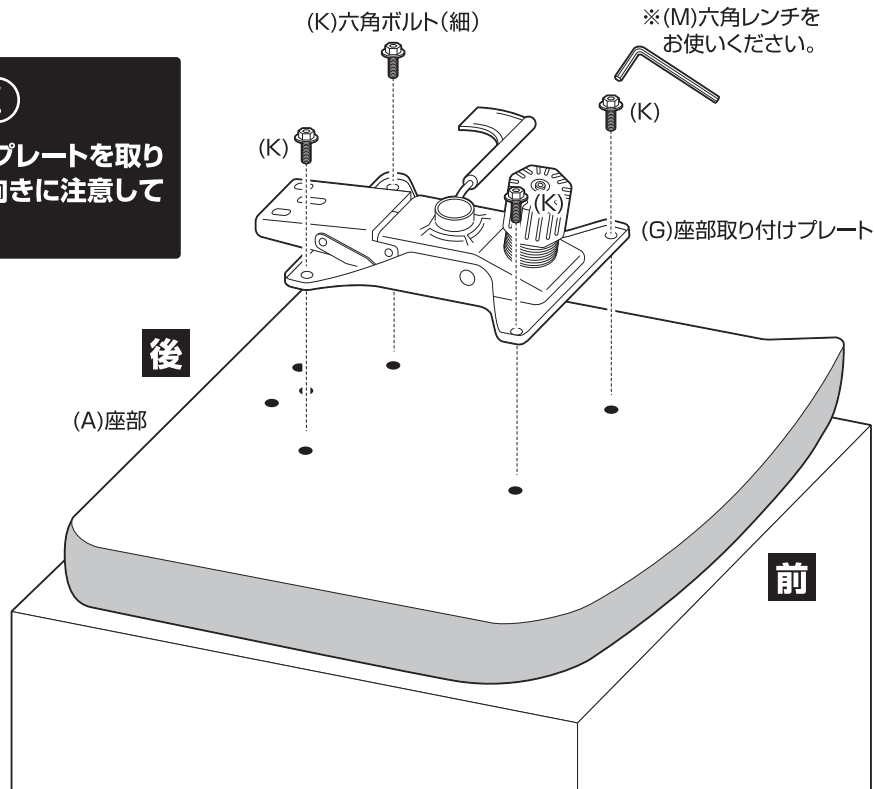


5 組み立てた座部に、組み立てた本体を取り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


座部は組み立て後、座って体重をかける事で固定されます。

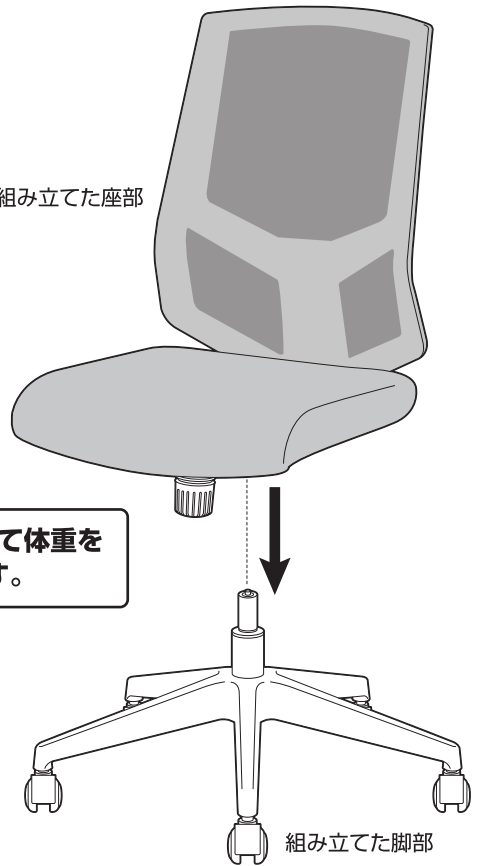

4 組み立てた座部に背部を取り付けます。

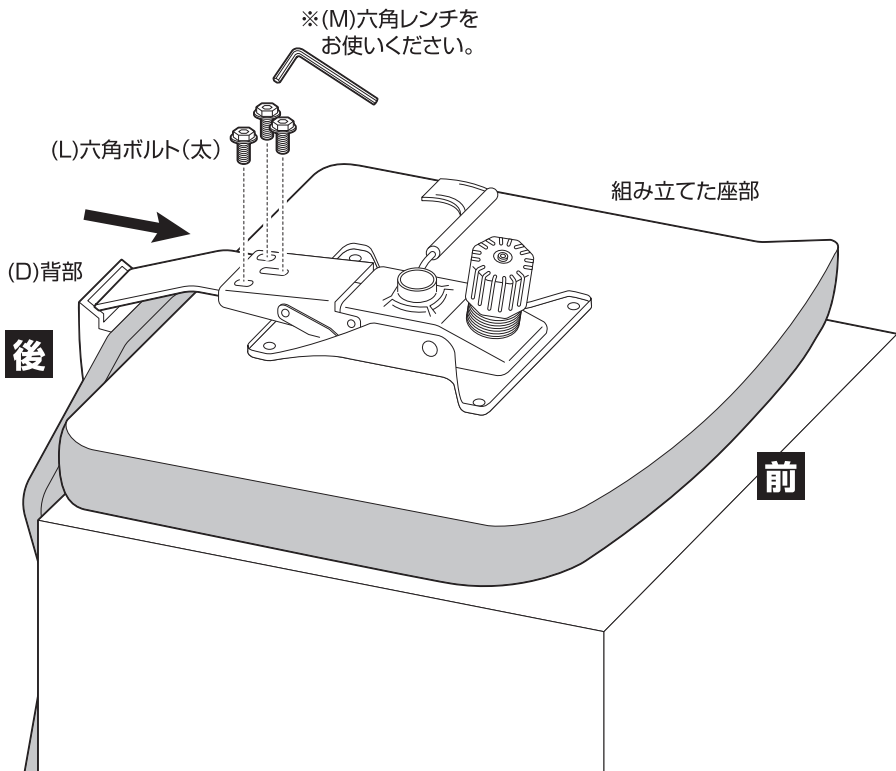


レバーの操作により、それぞれ座面の高さ調節とロックングの調節ができます。

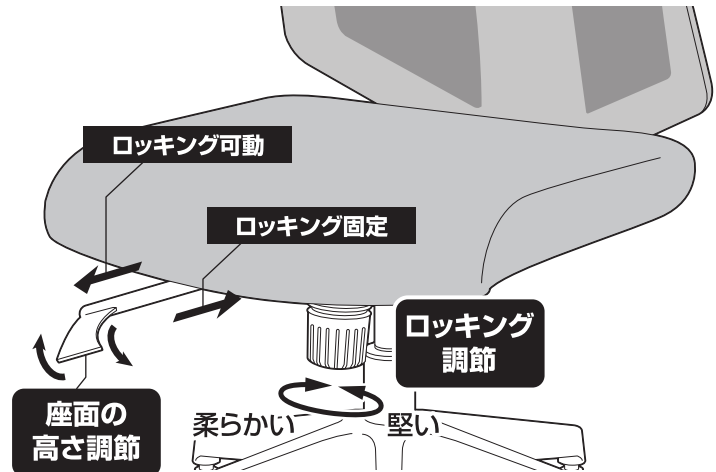


ロックングの調節

ロックングの堅さを調節するには、座部裏面に付いているノブを回してください。時計回りに回すと堅く、反時計回りに回すと柔らかくなります。

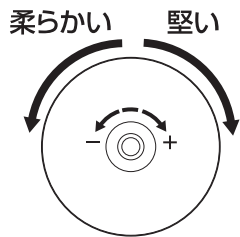


座面の高さ調節

■高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーのつまみを上げます。
■低くする場合…深く座った状態でレバーのつまみを上げます。

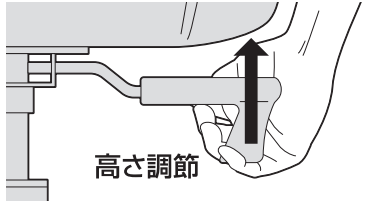


ロックングの可動および固定


ロックングの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で可動、内側に押し込んだ状態で固定になります。

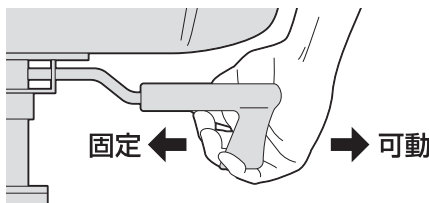

危険

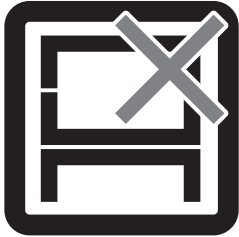

本来の用途以外の
使い方はしないでください

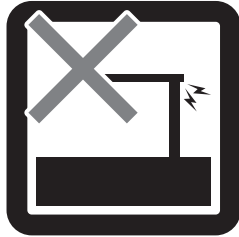

異常が生じたまま
使用しないでください


警告



踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください

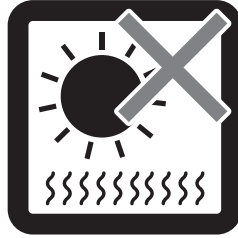


直射日光や高温多湿な場所に
設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください




分解・改造はしないで
ください

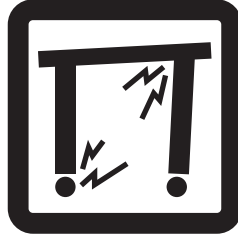

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま
使用しないでください

注意

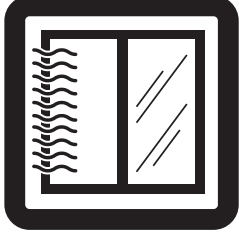

開梱の際は換気に十分注意
してください



各部の組み立てがきっちりな
されている事をご確認の上で
ご使用ください




回転部や可動部の指はさみ等に
注意してください



お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に設置
してください

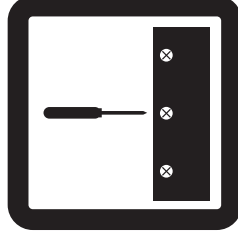


定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください



キャスターは定期的に掃除
してください

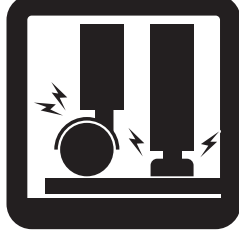

床の材質によっては接地面が傷
ついたり、変色することがあり
ます。敷物などで床面を保護
することをおすすめします。

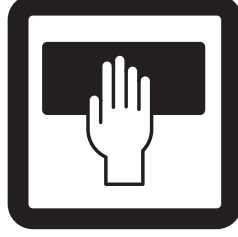


お手入れにはかたく絞ったタ
オル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたら
すぐに拭き取ってください



お客様のお取り扱いの不注意
による破損等の補償はいたしか
ねます

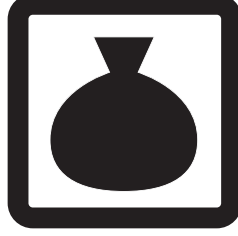

廃棄する際は居住地域の処理
法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載
することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

BCワークチェア アーム付き

取り扱い・組み立て説明書 BCM-A46

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸 法 (約) 幅67×奥行58.5×高さ96 (最小96 / 最大113.5) (cm)
座面の高さ : 41.5 (最小 41.5 / 最大 49) cm
- 構 造 部 材 背部: ポリプロピレン
座部: 合板
連結部: 金属 (スチール)
脚部: ナイロン樹脂
肘部: ポリプロピレン、ポリウレタン樹脂
- 表 面 加 工 連結部: エポキシ樹脂塗装
- 張 り 材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA











【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

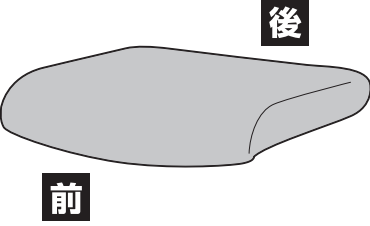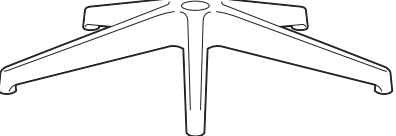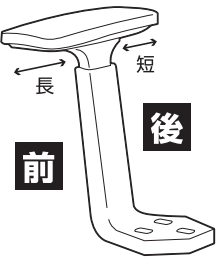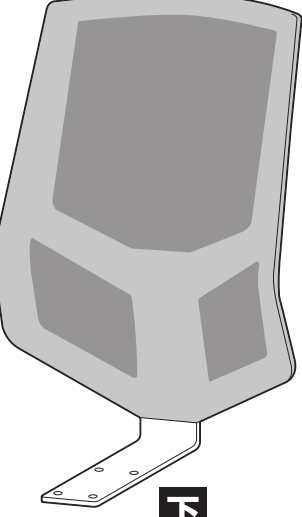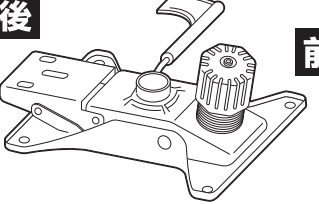(A)座部  1	(B)脚部  1	(C)アーム  左右各 1	
(D)背部  1	(F)ガスシリンダー  1	(G)座部取り付けプレート  1	
	(H)キャスター  5	(I)六角ボルト(長)  予備1含5	(J)六角ボルト(中)  予備1含3
	(K)六角ボルト(短)  予備1含5	(L)六角ボルト(太)  予備1含4	(M)六角レンチ  1

組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部にキャスターを取り付けます。

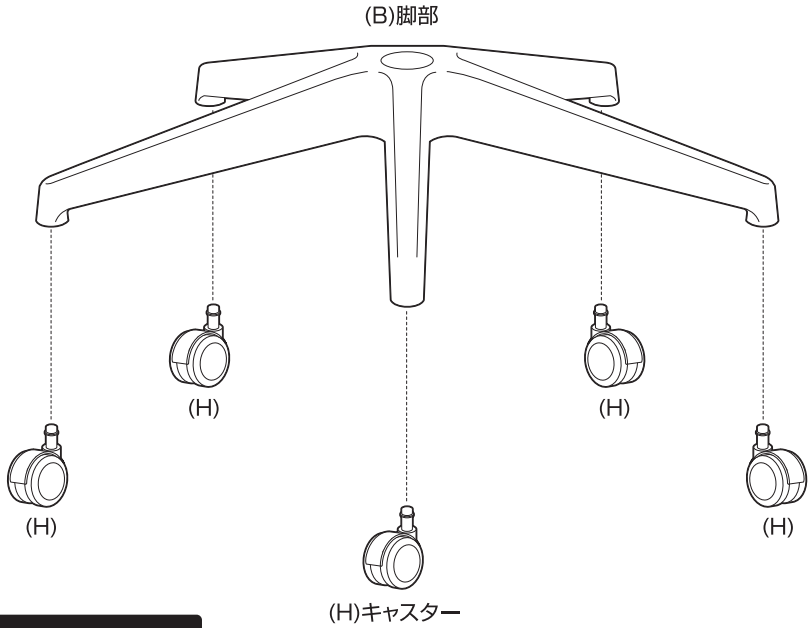

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立て
てください。


2 組み立てた脚部に、ガスシリンダーを取り付けます。

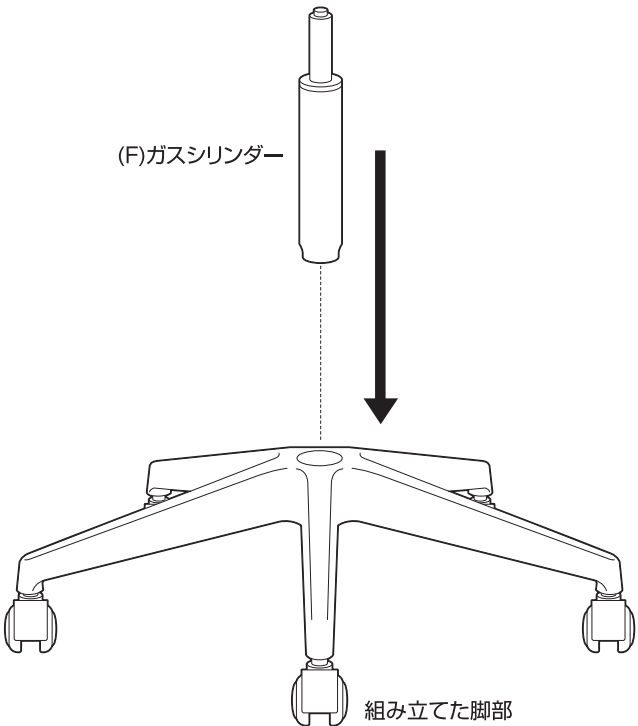


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 座部を裏返し、アームを取り付けます。

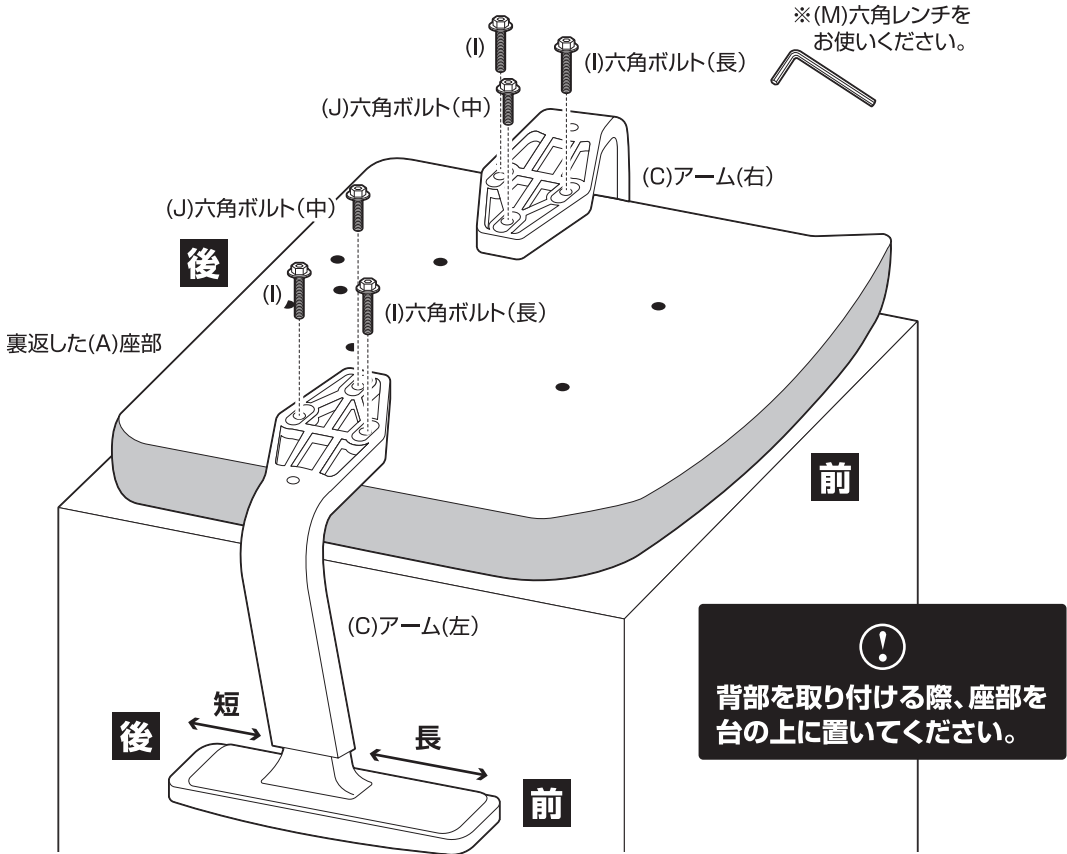


5 組み立てた座部に背部を取り付けます。

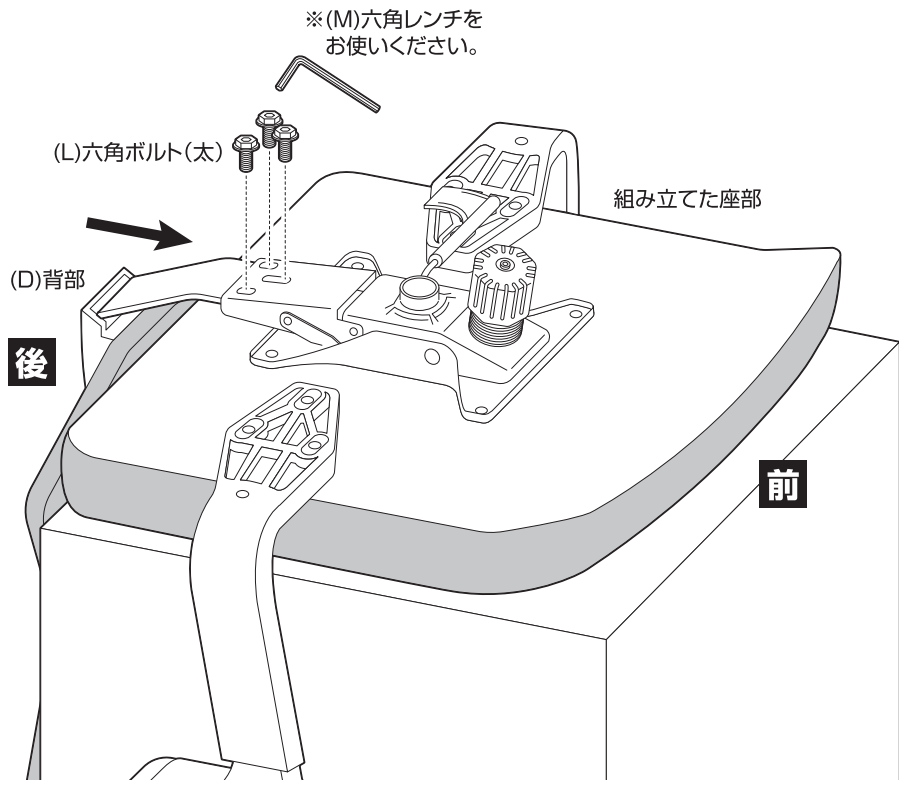

4 組み立てた座部に座部取付プレートを取り付けます。

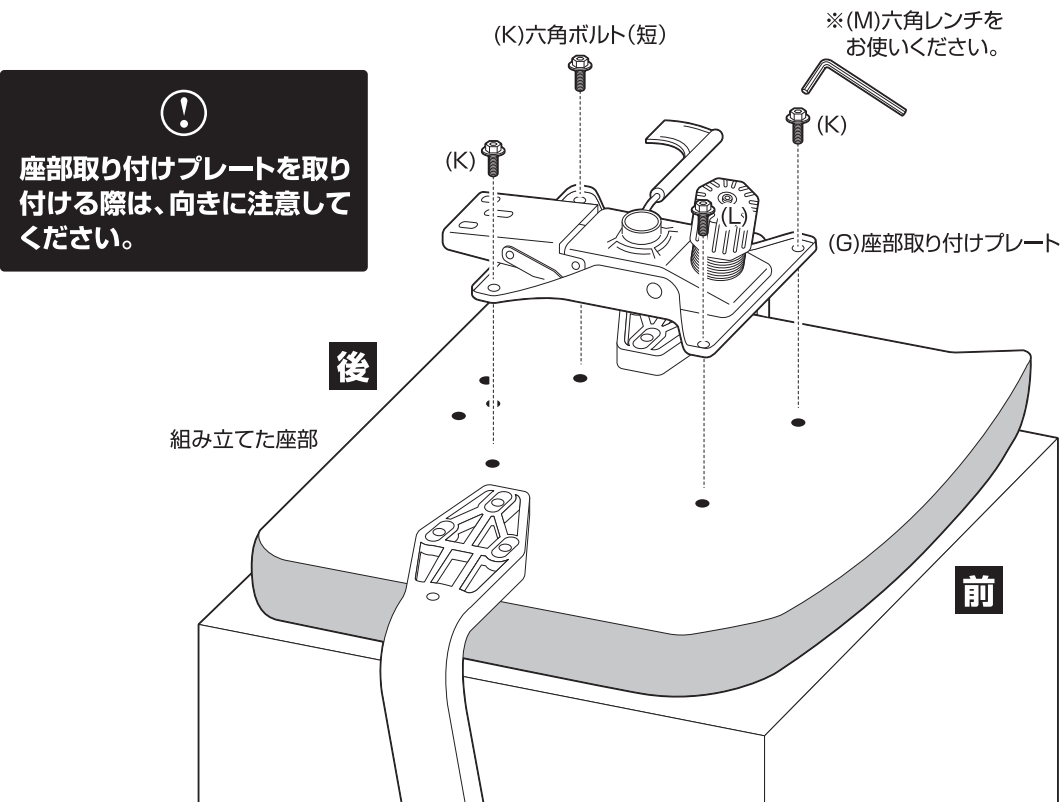


6 組み立てた座部に、組み立てた本体を取り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

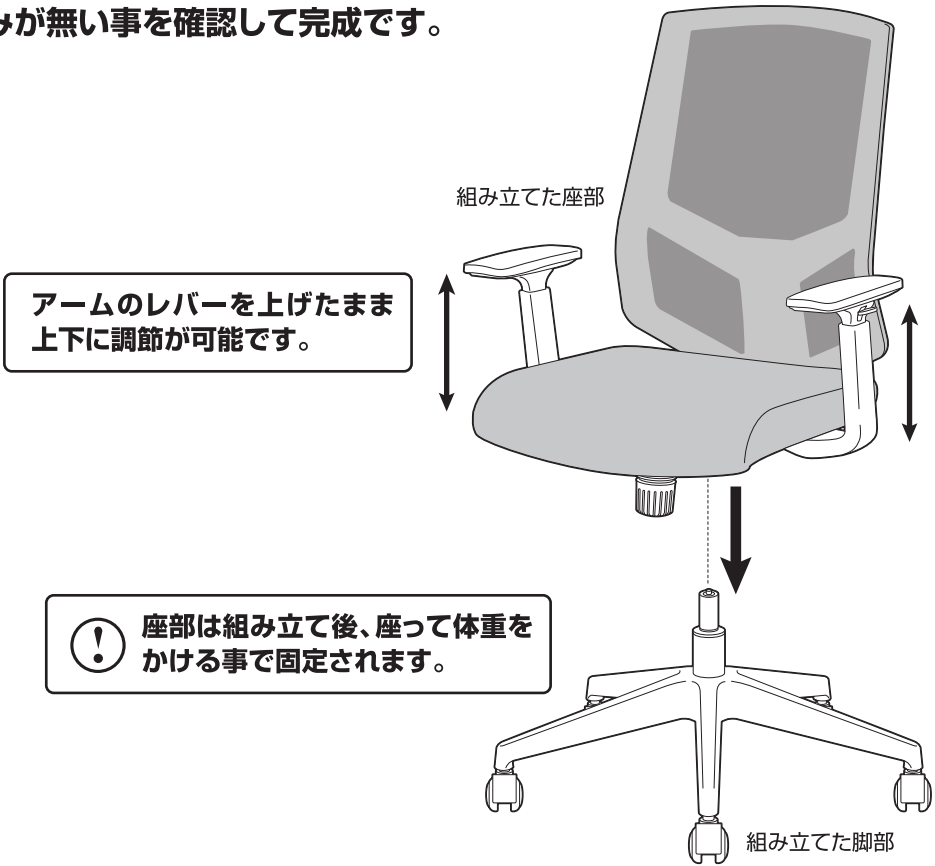

組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

レバーの操作により、それぞれ座面の高さやロックングの調節ができます。

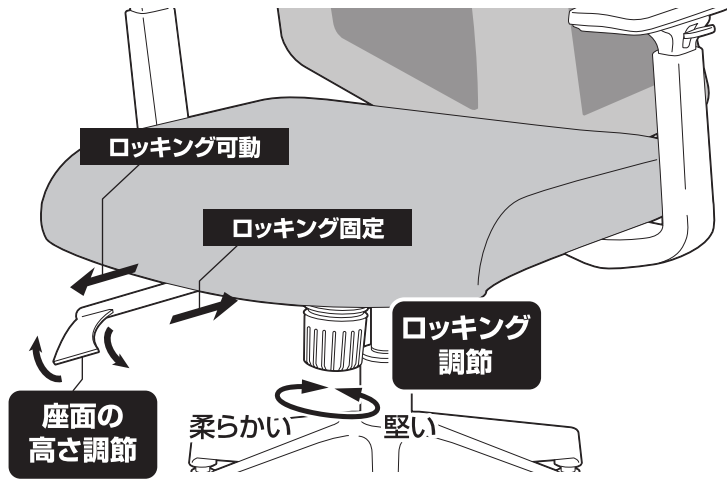


座面の高さ調節

- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーのつまみを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーのつまみを上げます。

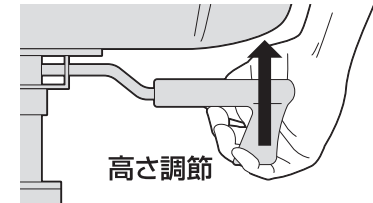


ロックングの可動および固定

ロックングの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で可動、内側に押し込んだ状態で固定になります。

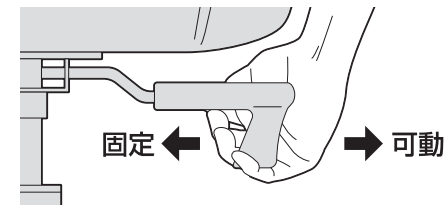


ロックングの調節

ロックングの堅さを調節するには、座部裏面に付いているノブを回してください。時計回りに回すと堅く、反時計回りに回すと柔らかくなります。

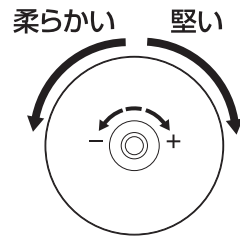


© 無断複製・転載禁止 22' 02

危険

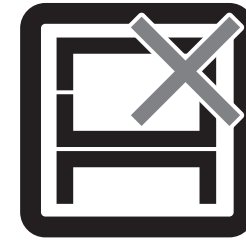

本来の用途以外の使い方はしないでください

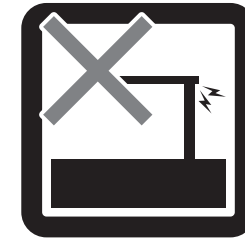

異常が生じたまま使用しないでください


警告




踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

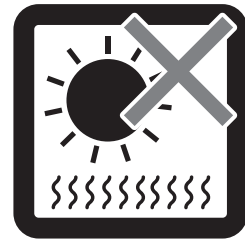


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

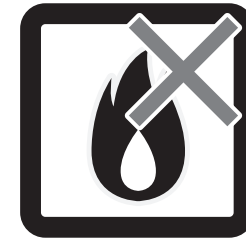

ストーブ等の火気の近くには設置しないでください

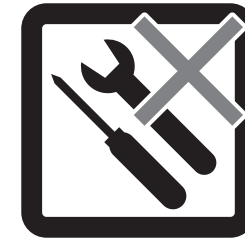


分解・改造はしないでください

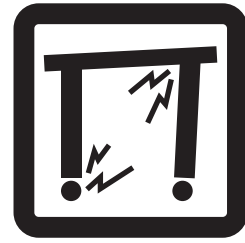

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。


注意

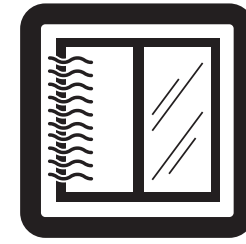

開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください

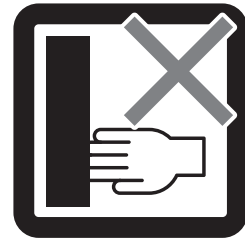


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

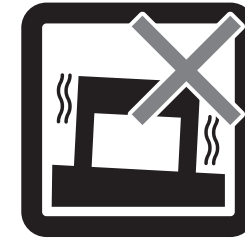


水平な場所に設置してください

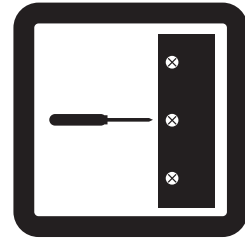


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



キャスターは定期的に掃除してください

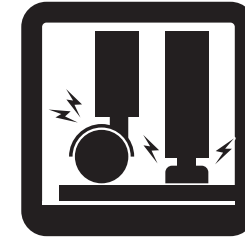


床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

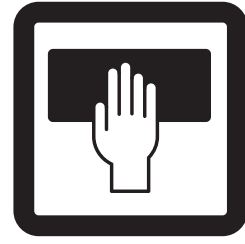


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

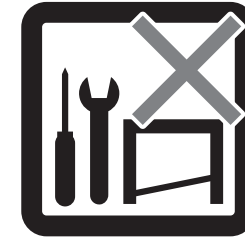

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

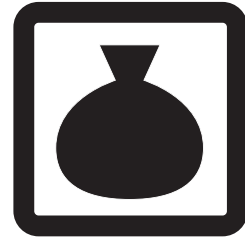

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

BCワークチェア
アーム、ヘッドレスト付き

BCM-AH46

取り扱い・組み立て説明書 BCM-AH46

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 寸 法 (約) 幅67×奥行61×高さ106.5 (最小106.5/最大114) (cm)
座面の高さ : 41.5 (最小 41.5 / 最大 49) cm
- 構 造 部 材 背部: ポリプロピレン
座部: 合板
連結部: 金属 (スチール)
脚部: ナイロン樹脂
肘部: ポリプロピレン、ポリウレタン樹脂
- 表 面 加 工 連結部: エポキシ樹脂塗装
- 張 り 材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA












【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

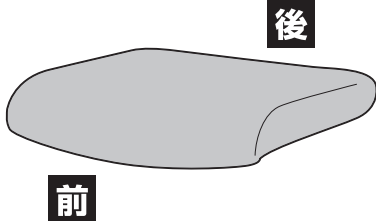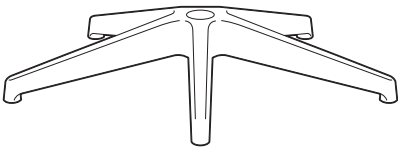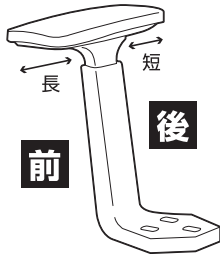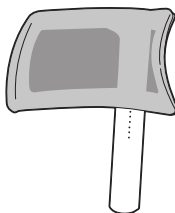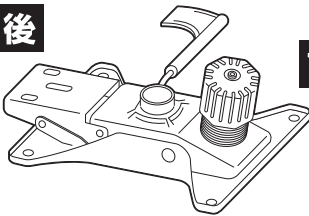(A)座部	(B)脚部	(C)アーム	
 1	 1	 左右各 1	
(D)背部	(E)ヘッドレスト	(F)ガスシリンダー	(G)座部取り付けプレート
	 1	 1	 1
	(H)キャスター	(I)六角ボルト(長)	(J)六角ボルト(中)
	 5	 予備1含5	 予備1含3
	(K)六角ボルト(短)	(L)六角ボルト(太)	(M)六角レンチ
	 予備1含5	 予備1含4	 1

組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部にキャスターを取り付けます。

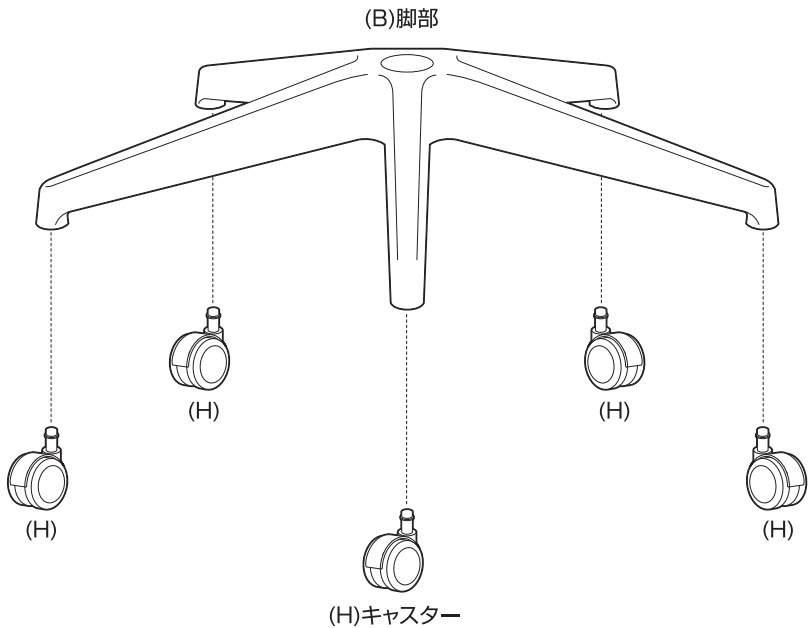

本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立て
てください。


2 組み立てた脚部に、ガスシリンダーを取り付けます。

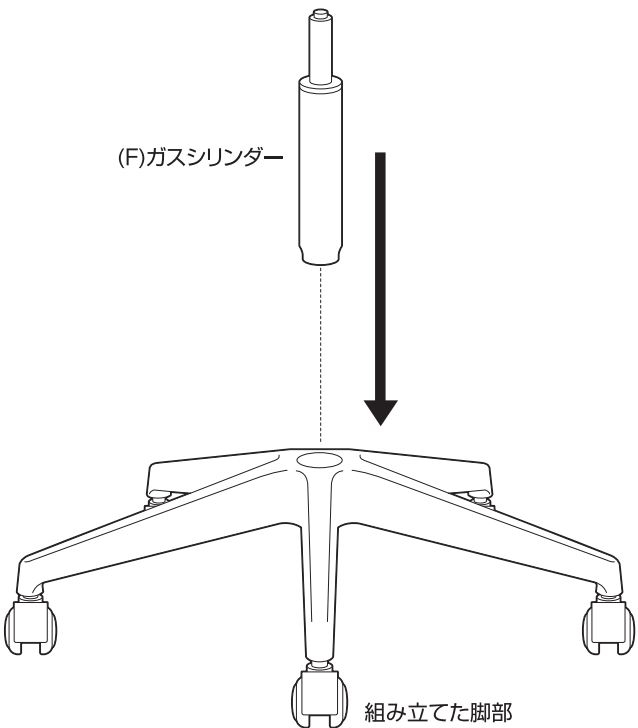


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 座部を裏返し、アームを取り付けます。

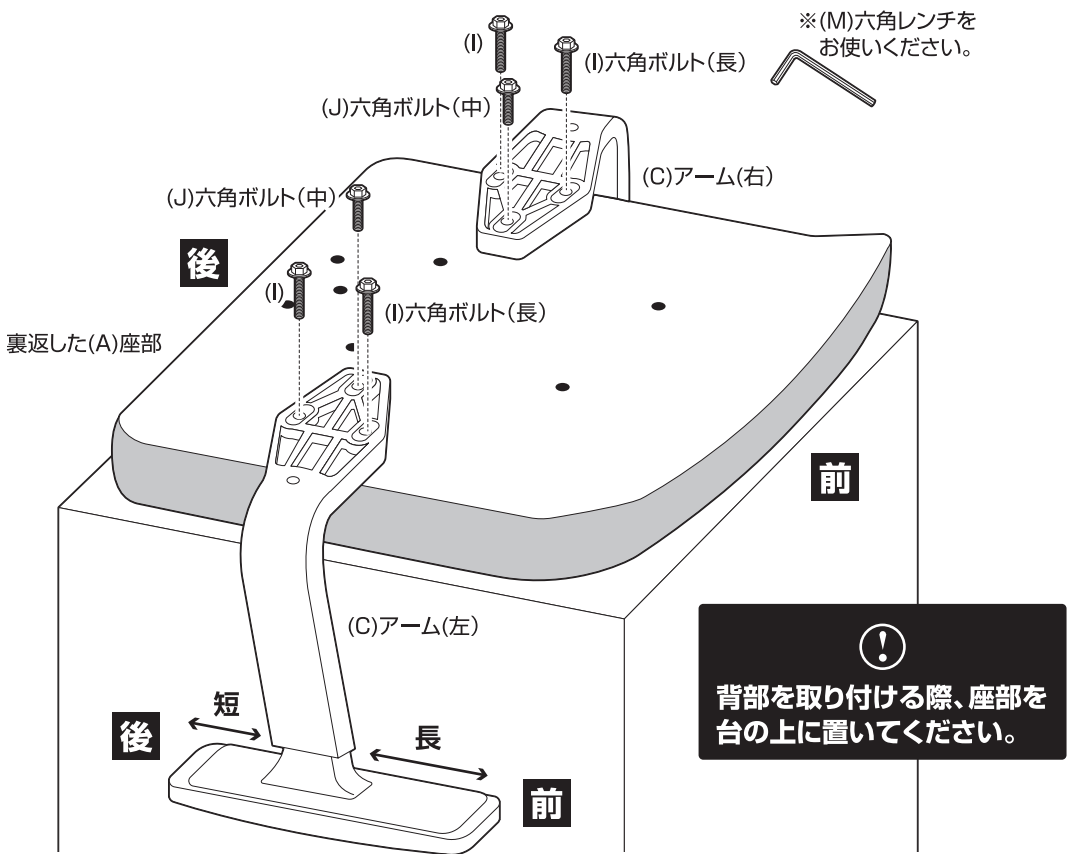


5 組み立てた座部に背部を取り付けます。

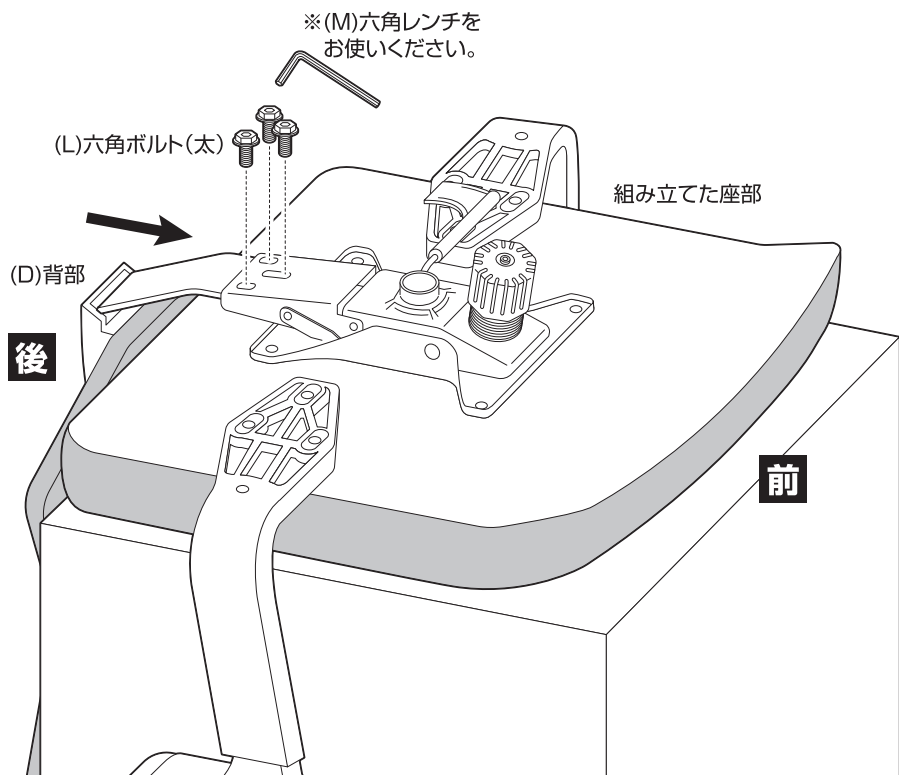

4 組み立てた座部に座部取付プレートを取り付けます。

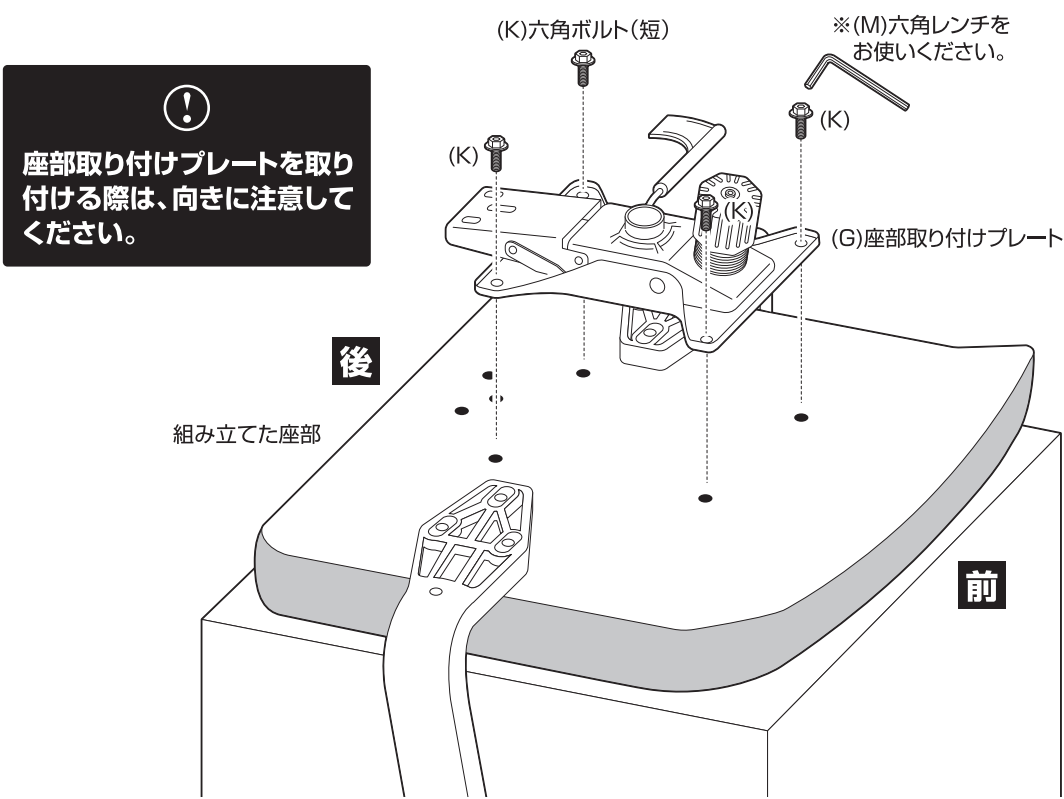


6 組み立てた脚部に、組み立てた本体を取り付けます。

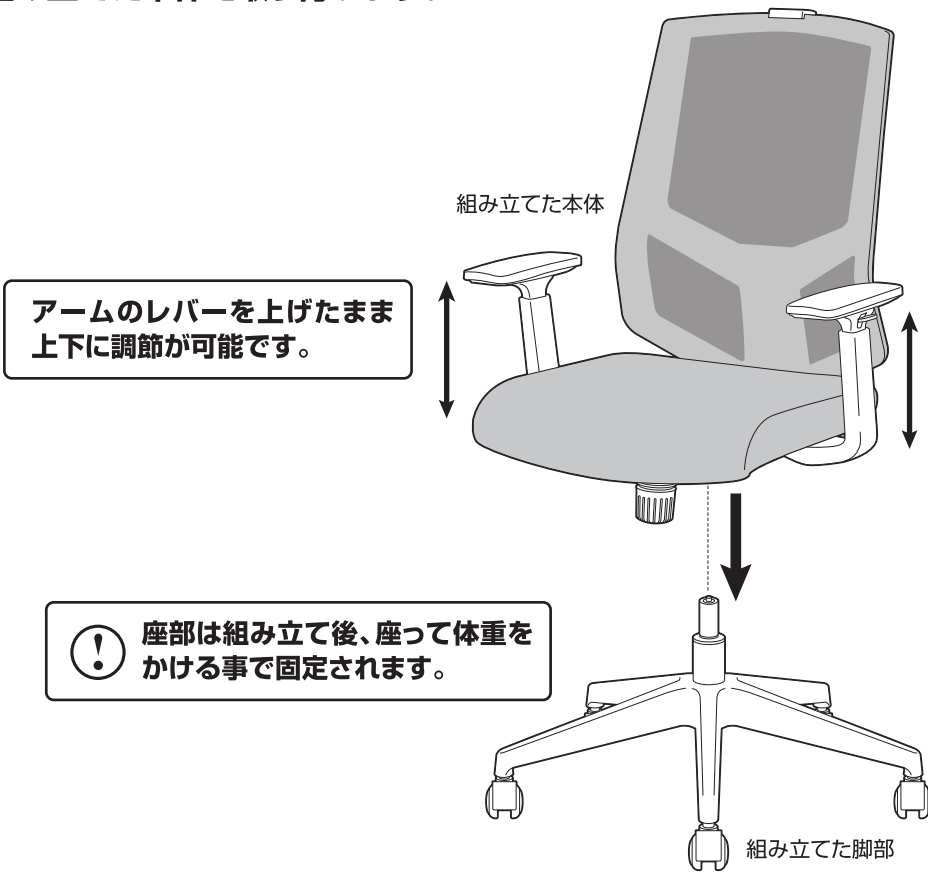

組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

- 7** 組み立てた本体にヘッドレストを取り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

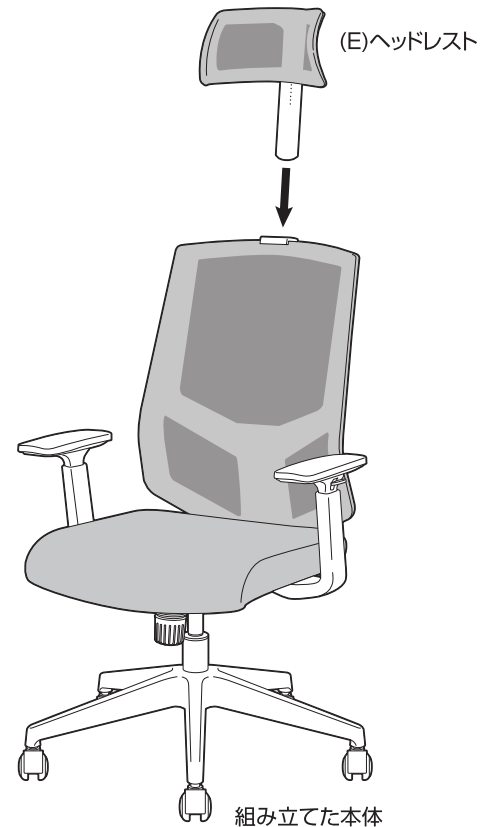


1ヶ月に1回はボルトのゆるみが
無いか確認してください。

レバーの操作により、それぞれ座面の高さやロックングの調節ができます。

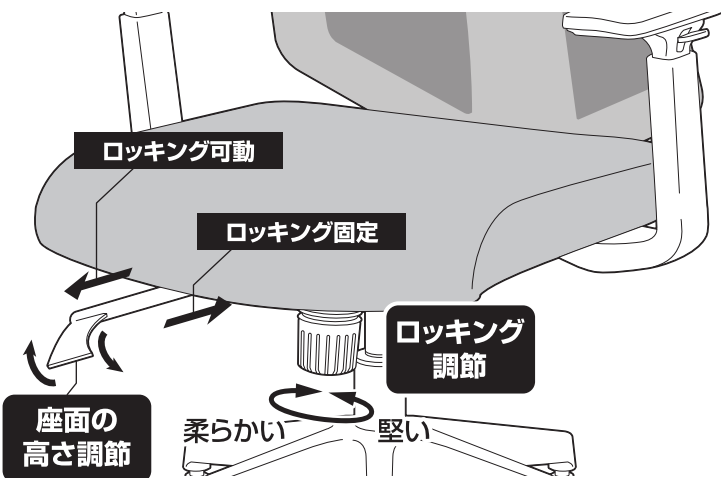


ロックングの調節

ロックングの堅さを調節するには、座部裏面に付いているノブを回してください。時計回りに回すと堅く、反時計回りに回すと柔らかくなります。

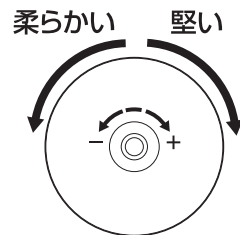


座面の高さ調節

- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーのつまみを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーのつまみを上げます。

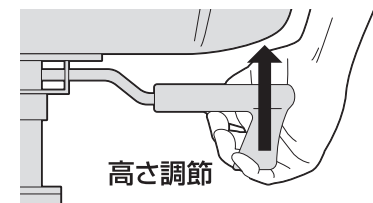


ロックングの可動および固定


ロックングの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で可動、内側に押し込んだ状態で固定になります。

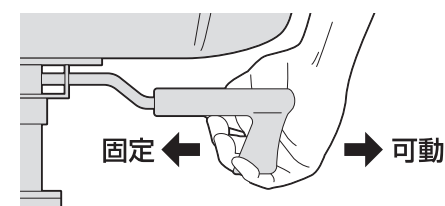

危険

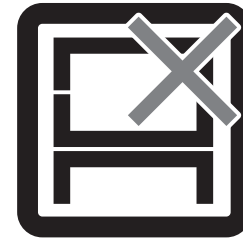

本来の用途以外の
使い方はしないでください

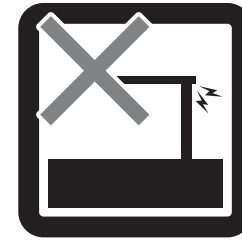


異常が生じたまま
使用しないでください


警告



踏み台代わりに
使用しないでください

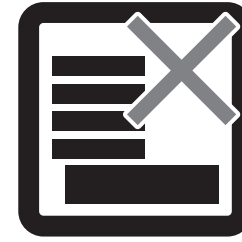

偏った荷重や過度な
荷重は掛けしないでください

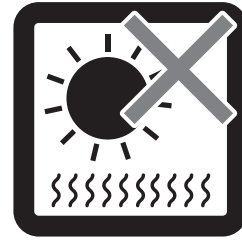


直射日光や高温多湿な場所に設置
しないでください



ストーブ等の火気の
近くには設置しないでください




分解・改造は
しないでください

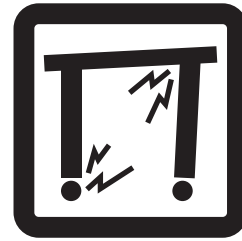


製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま
使用しないでください。


注意

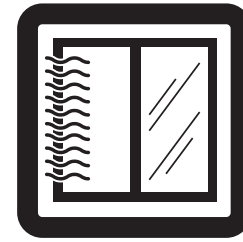


開梱の際は換気に
十分注意してください

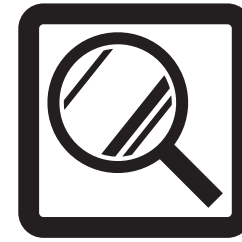


各部の組み立てが
きっちりなされている事をご
確認の上で使用ください

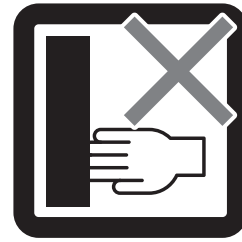


回転部や可動部の指はさみ等に
注意してください

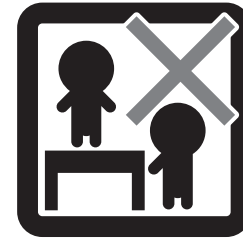

お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください

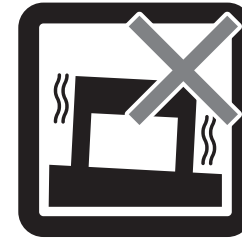


水平な場所に設置
してください

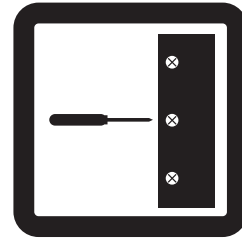


定期的にボルト・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定期的に掃除
してください

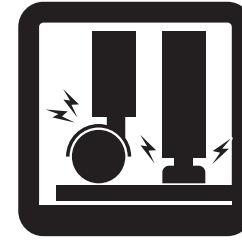


床の材質によっては接地面が
傷ついたり、変色することが
あります。敷物などで床面を
保護することをおすすめ
します。

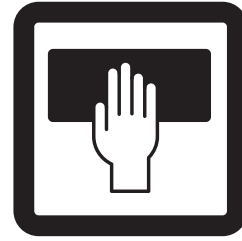


お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたら
すぐに拭き取ってください

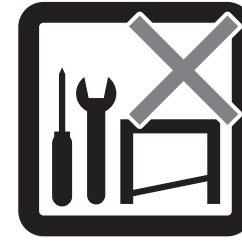

お客様のお取扱いの不注意による
破損等の補償はいたしかね
ます

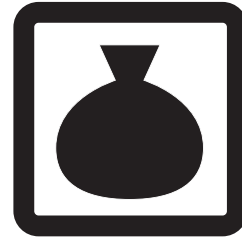

廃棄する際は居住地域の処理法に
従ってください



本組立説明書を許可無く転載
することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。