


RTST-3024S



RTST-7024S

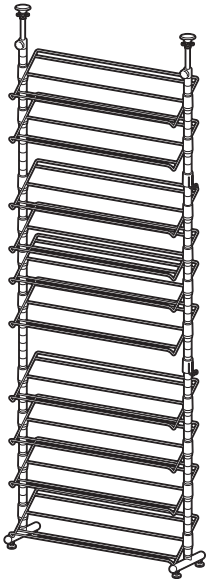

【完成図】

組み立ての際、
参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重：30kg 各棚板：3kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

換気注意！！

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがかもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋換気を充分にして、取り除くようにしてください。

突っ張りシューズラック

取り扱い・組み立て説明書 RTST-3024S/7024S共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。









品質表示

- 外形寸法（約） RTST-3024S：幅30×奥行24×高さ202(最小202／最大260)(cm)
RTST-7024S：幅70.5×奥行24×高さ202(最小202／最大260)(cm)
- 構造部材 フレーム：金属（スチール）
テーパースリーブ：ABS樹脂
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

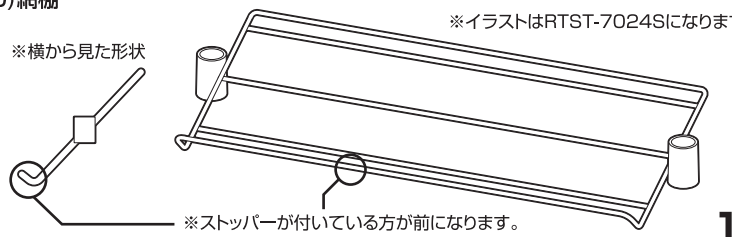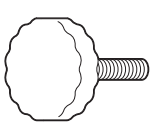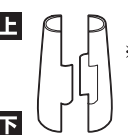(A) 上部ポール ※調節ノブの取付穴が付いています。  2	(B) 下部ポール  2 ※ネジ穴が付いています。	(C) 突っ張りポール  2	(D) 網棚 ※横から見た形状  ※ストッパーが付いている方が前になります。 10 (E) 脚部  2 (F) 調節ノブ  2 (G) テーパースリーブ  ※厚みがある方が下側になります。 予備2セット含 24 (H) ジョイナー  2 (I) 六角ボルト  予備1含 3 (J) 湾曲ワッシャー  予備1含 3 (K) 六角レンチ  1 (L) フック  2 (M) クッションシール  6
--	---	---	---




イラストはRTST-7024Sです。
RTST-3024Sも同様に組み立ててください。

RTST-3024S/7024S共用

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


1 下部ポールに脚部を取り付けます。

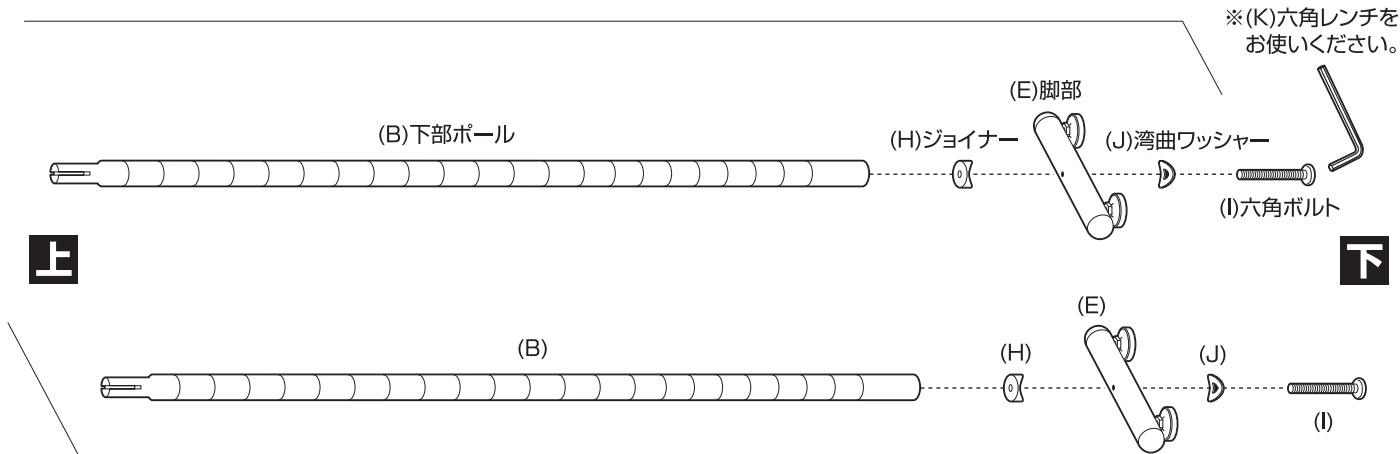


組み立てる際は、ジョイナーおよび湾曲ワッシャーの向きに注意してください。



部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

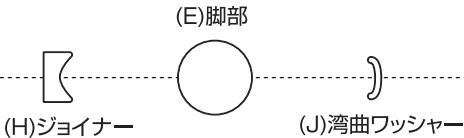


2 組み立てた下部ポールにクッションシールを取り付けます。

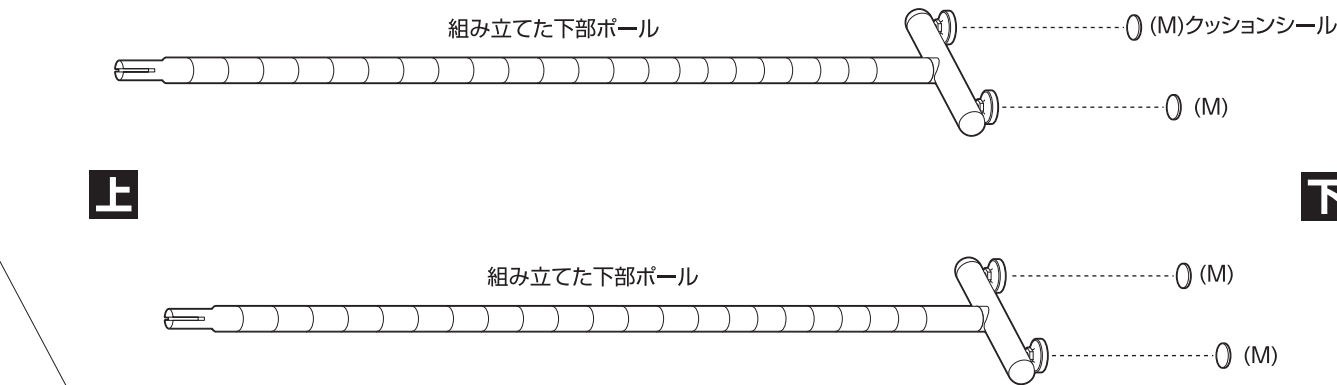


組 立 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
 ■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


3 組み立てた下部ポールに、網棚とフックを取り付けるための目印を付けます。

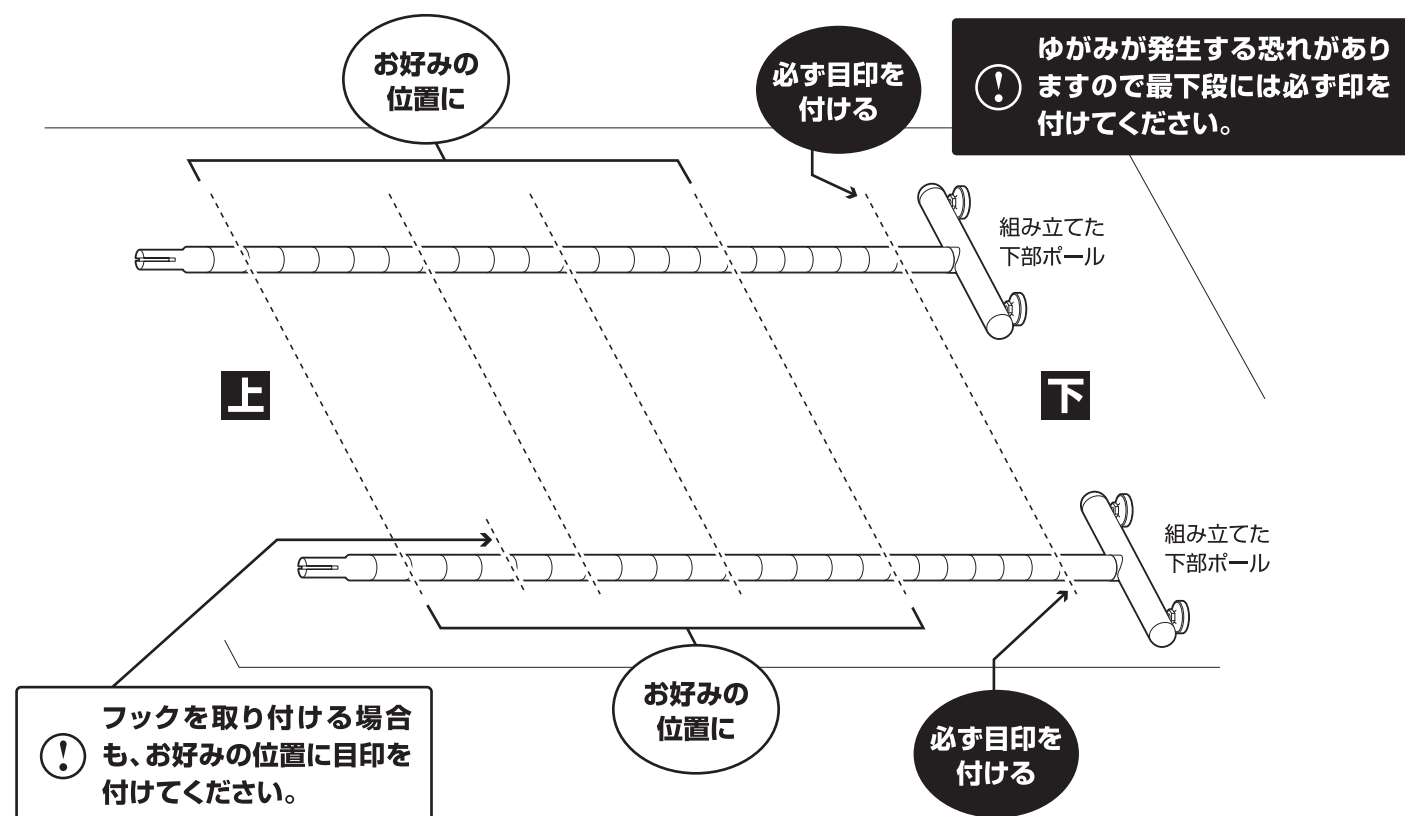


5 ポールの最下段に網棚を取り付けます。

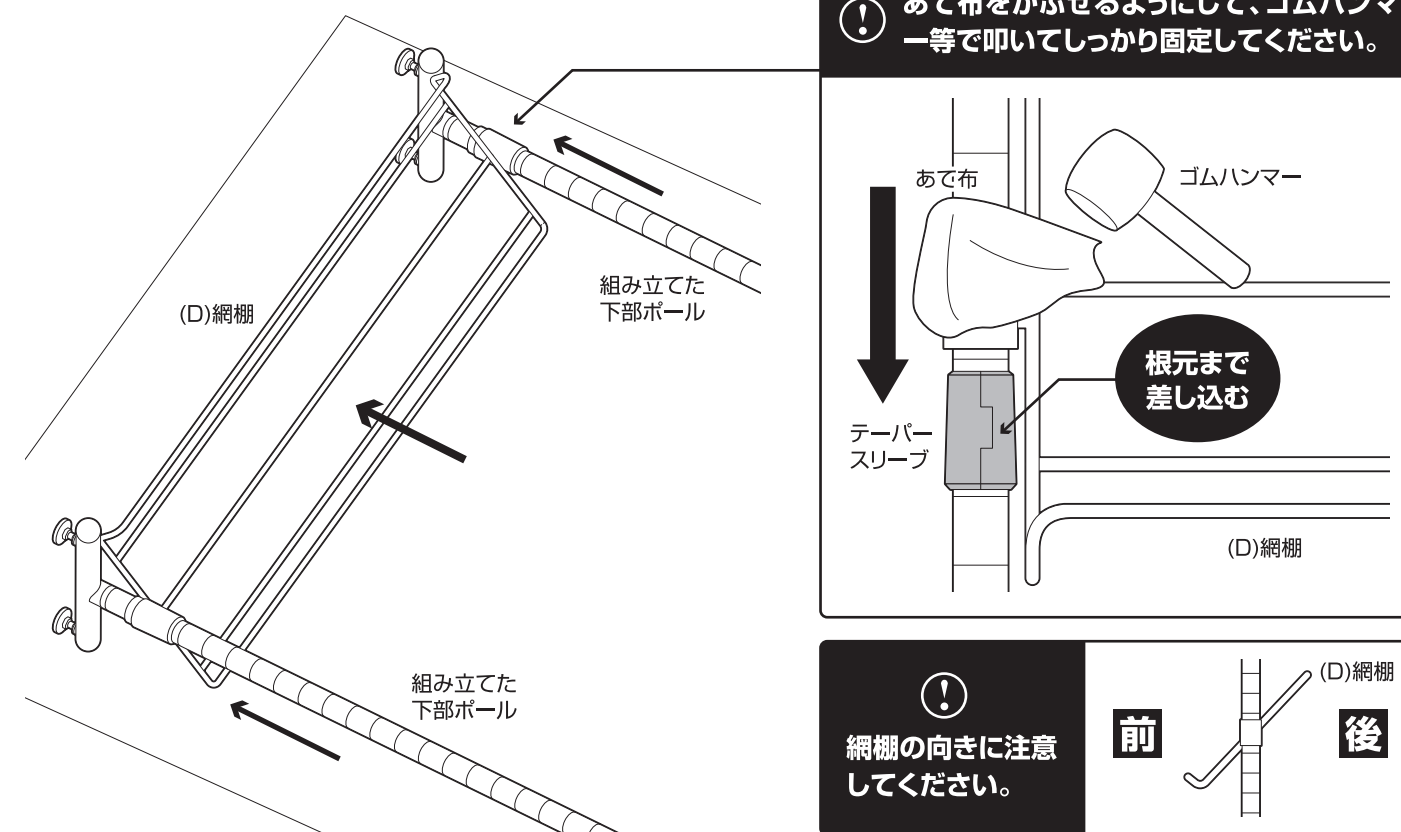

4 組み立てた下部ポールの最下段の位置に、テーパースリーブを取り付けます。

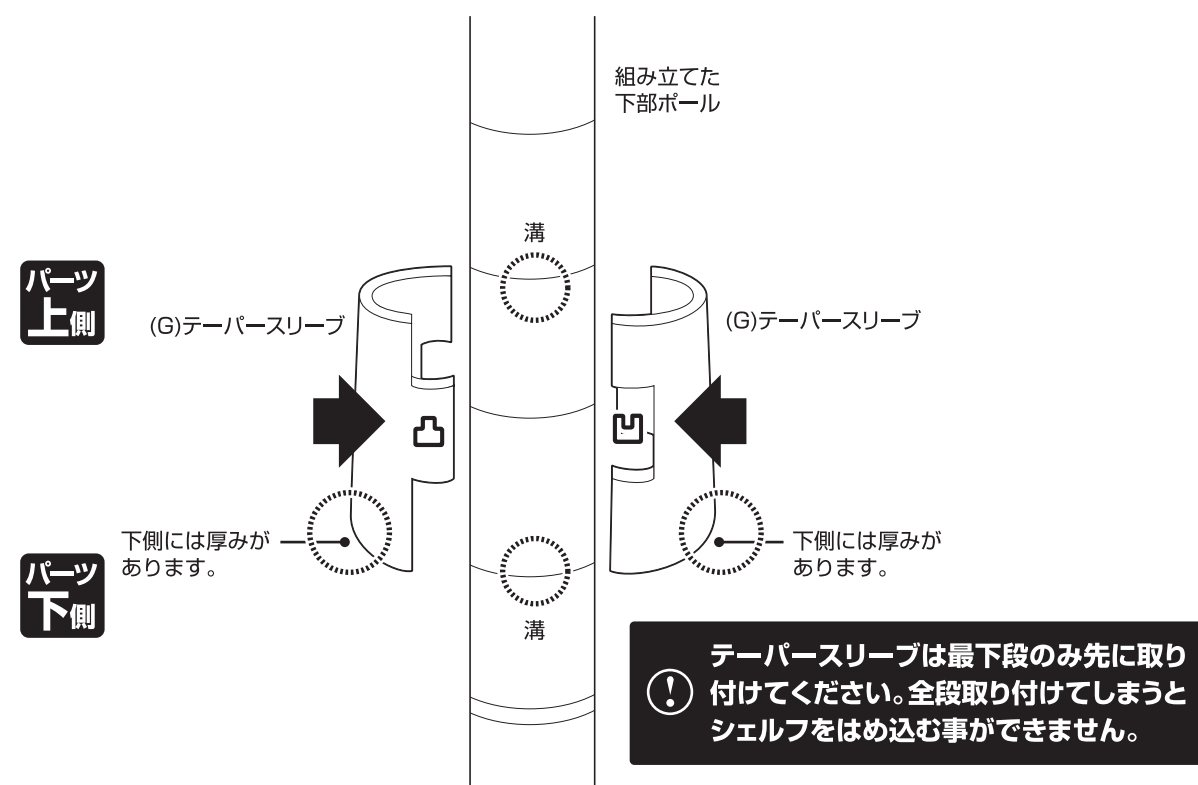


6 4、5の手順を繰り返し、2段目以降の網棚とフックを取り付けます。

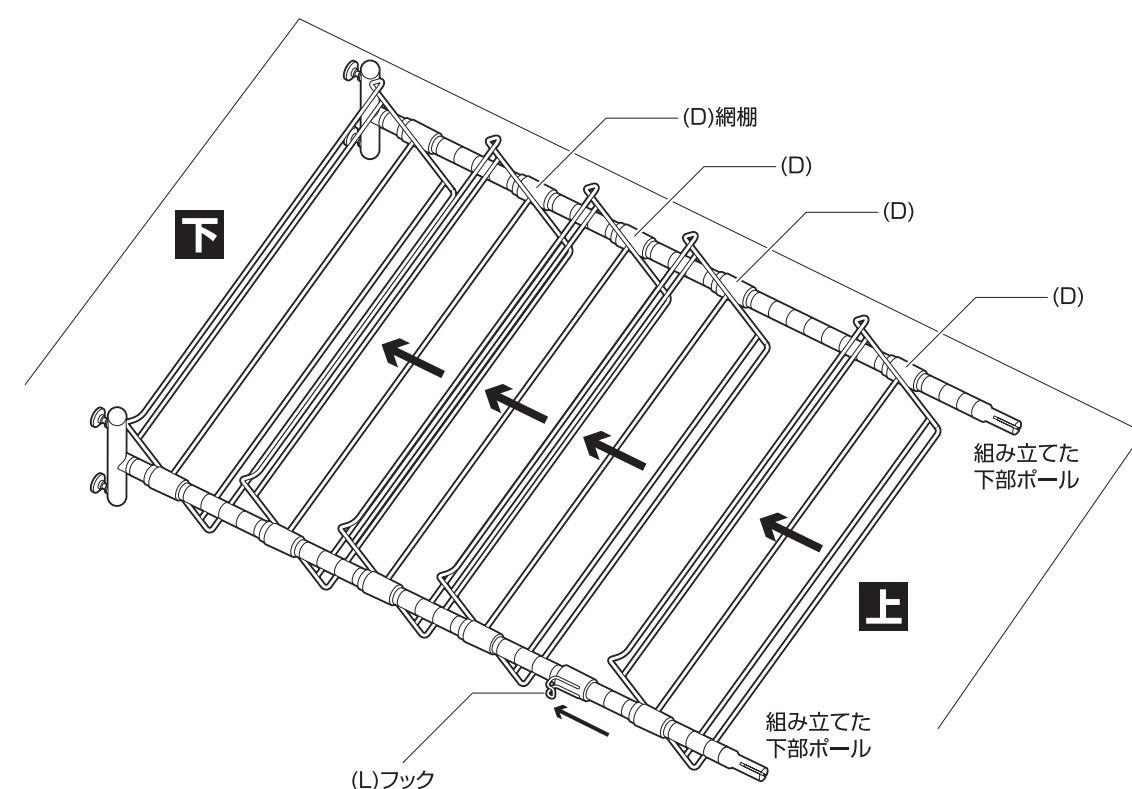


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


7 上部ポールに、網棚を取り付けるための目印を付けます。

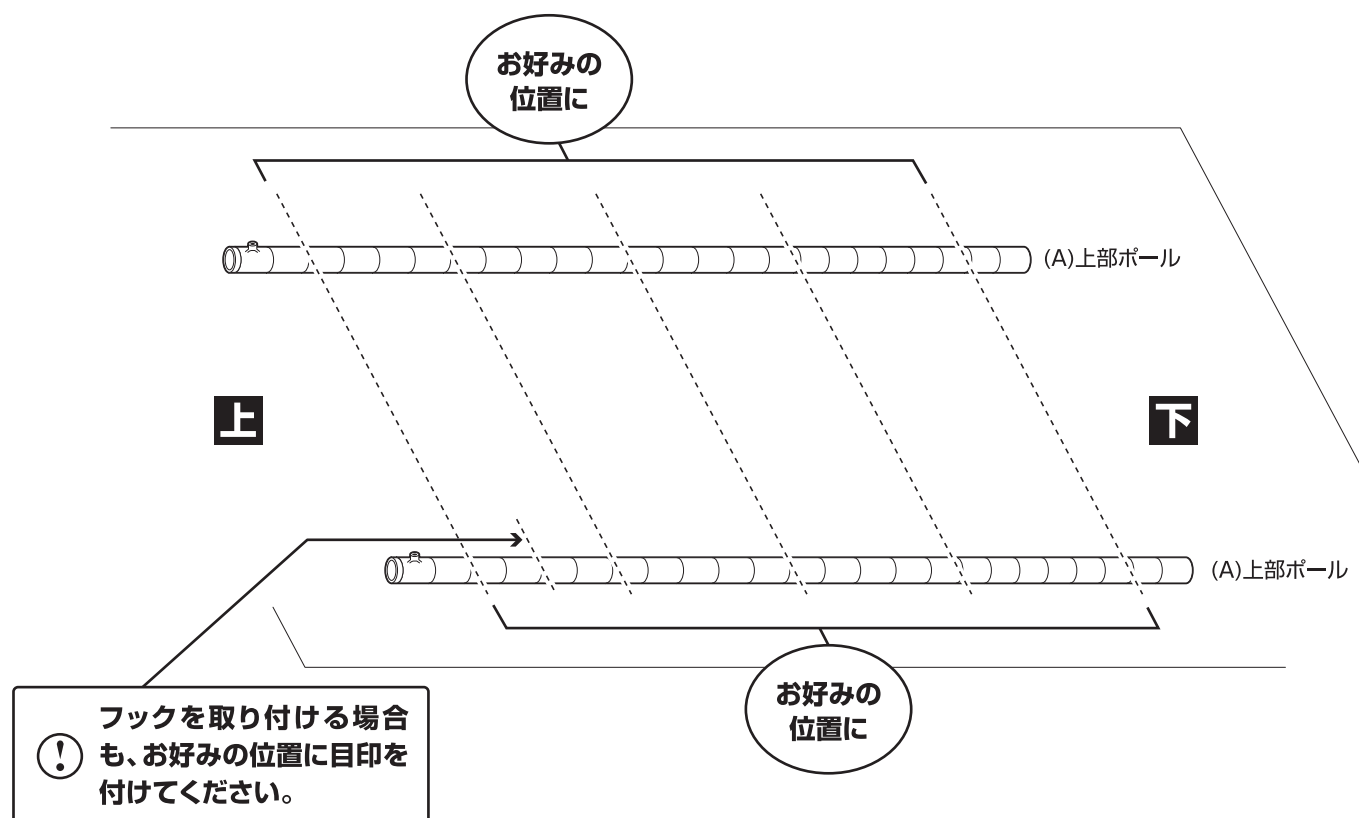


9 組み立てた上部ポールに、テーパースリーブを取り付けます。

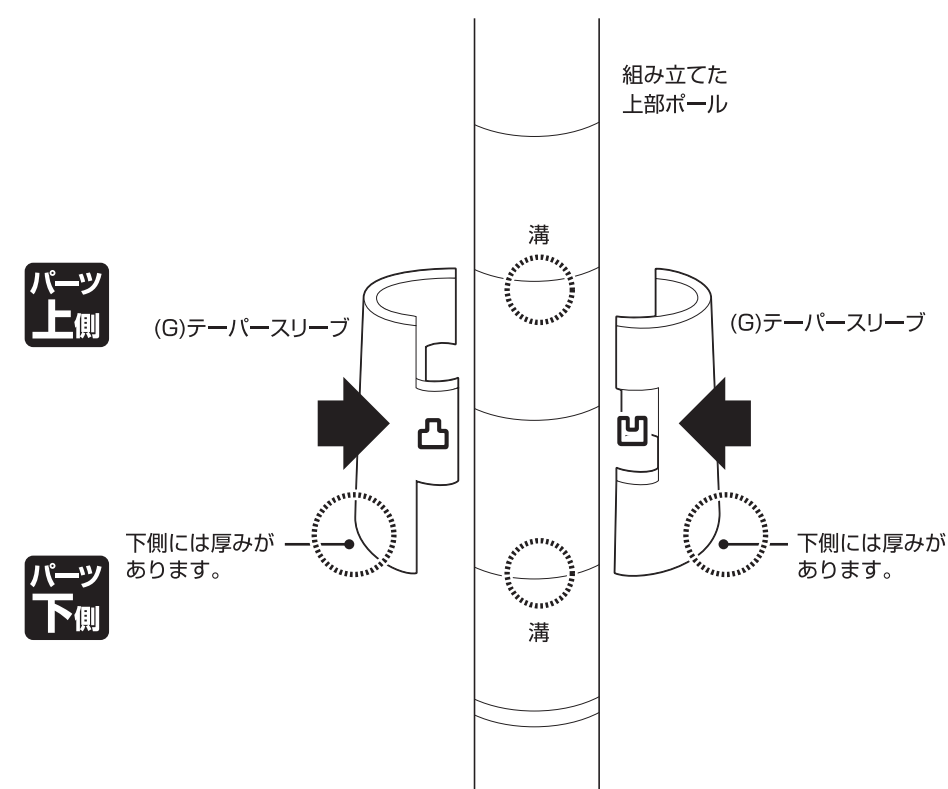

8 上部ポールに網棚とフックを下から通します。

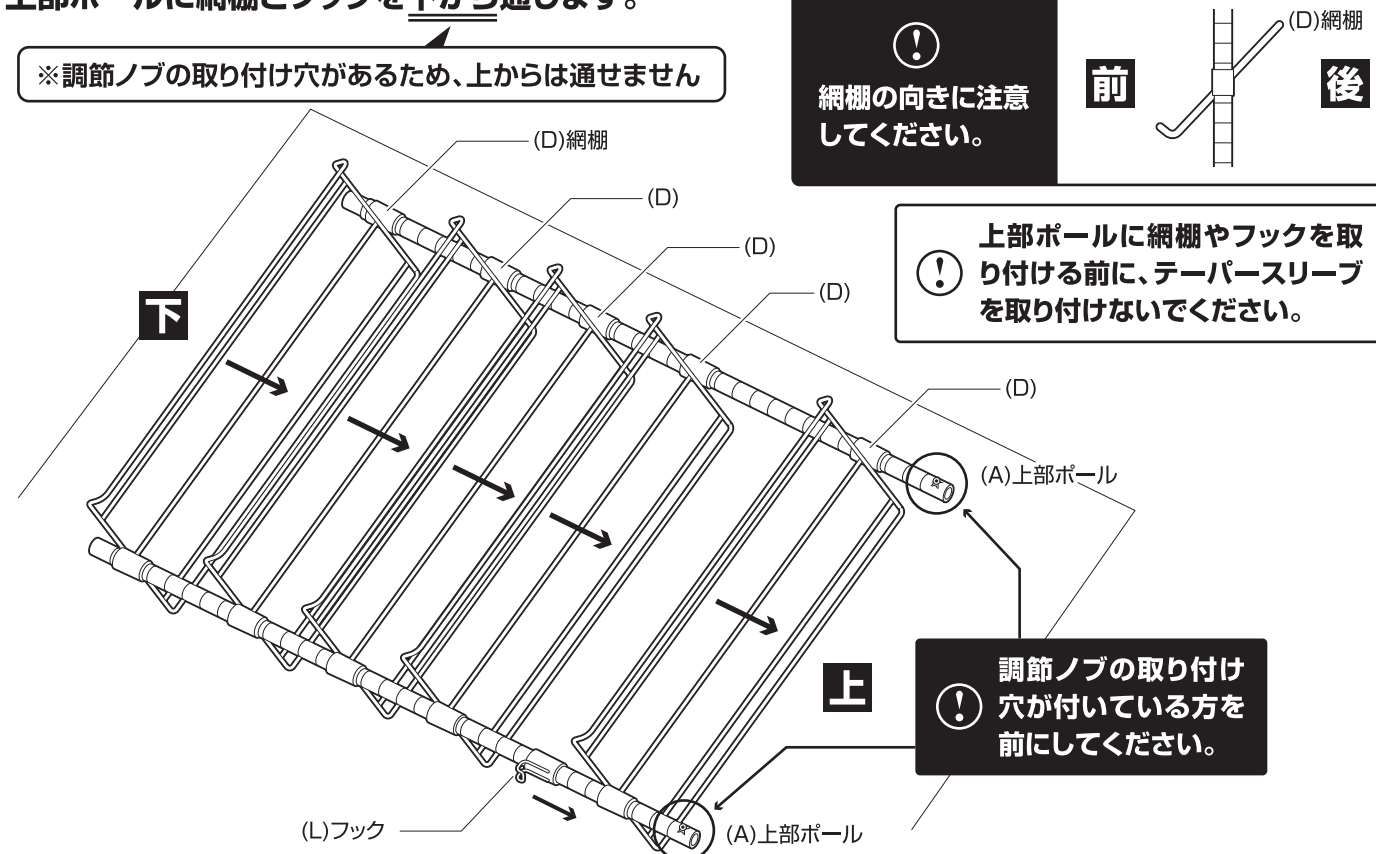


10 取り付けしたテーパースリーブに、網棚とフックをはめ込みます。

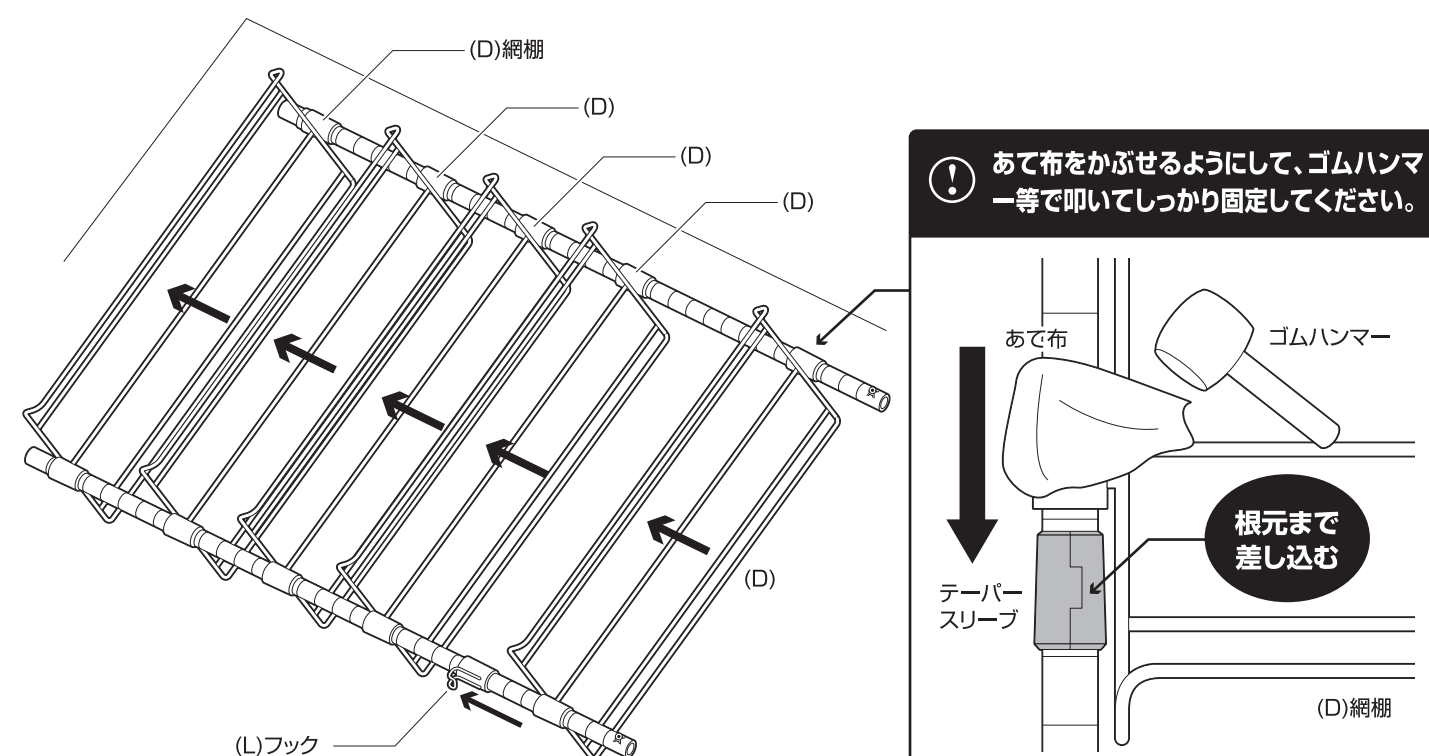


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


11 組み立てた下部ポールに、上部ポールを取り付けます。

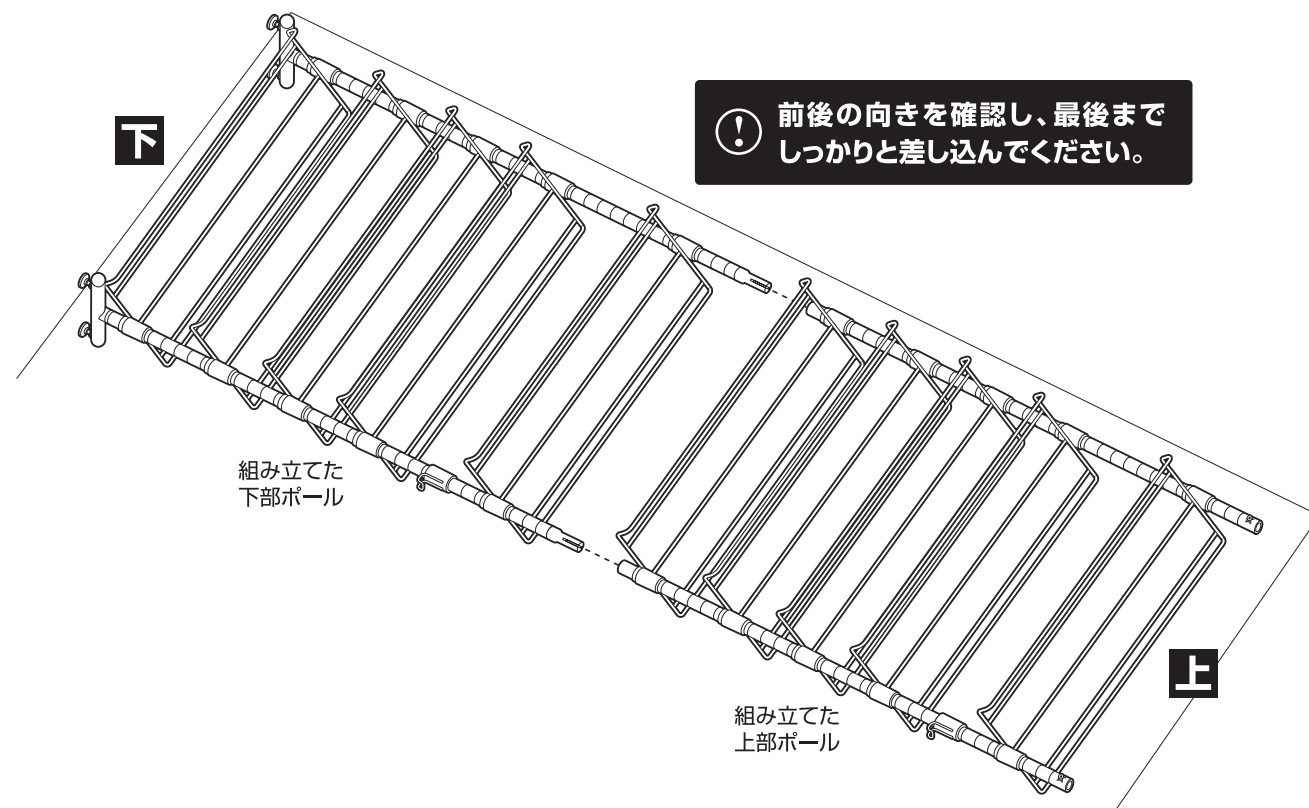13 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！必ず水平に設置してください。

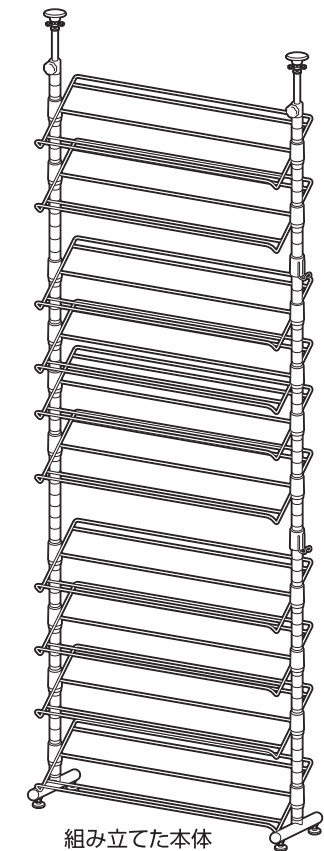


12 組み立てた本体に、突っ張りポールとクッションシーลを取り付けます。

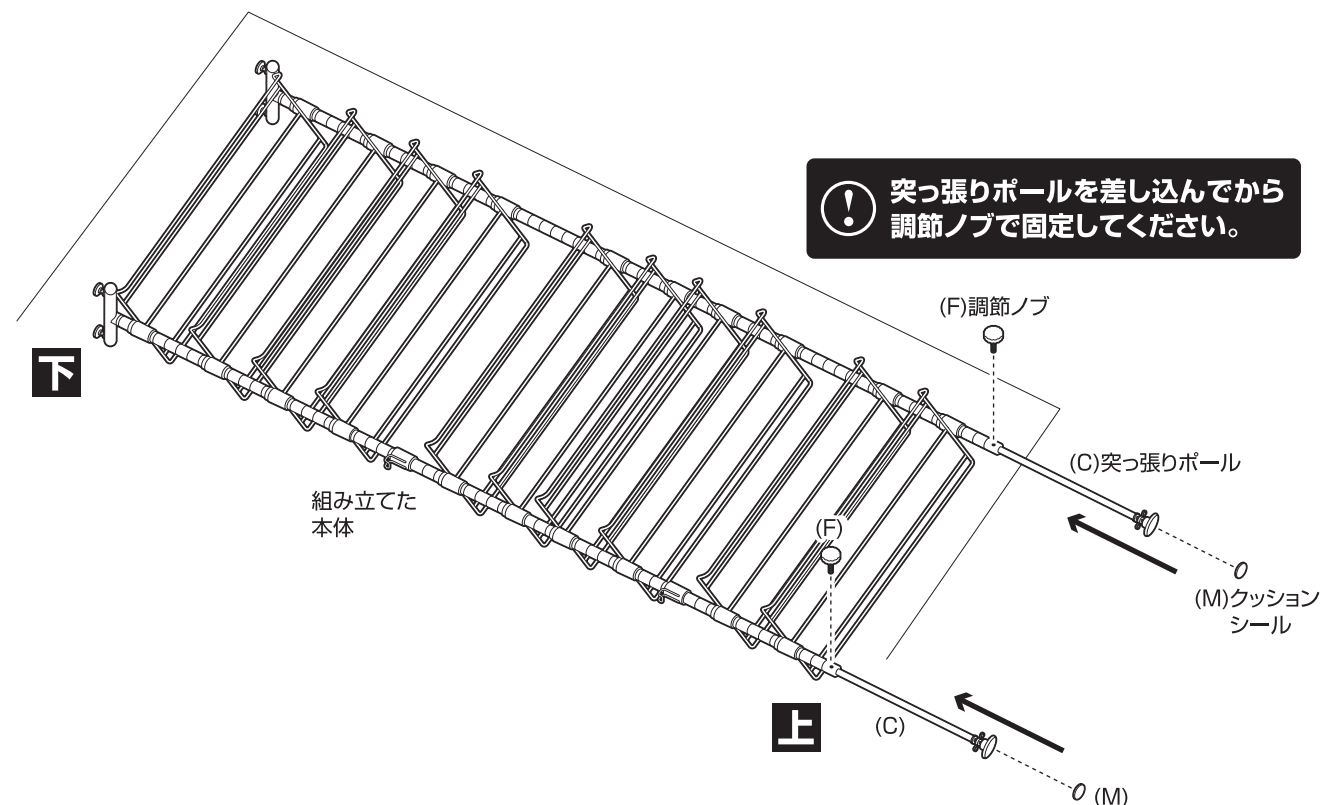


突っ張りの固定方法


①最初にレバーを時計回りに回しきってください。
※ボルトが見えなくなるまで回してください。

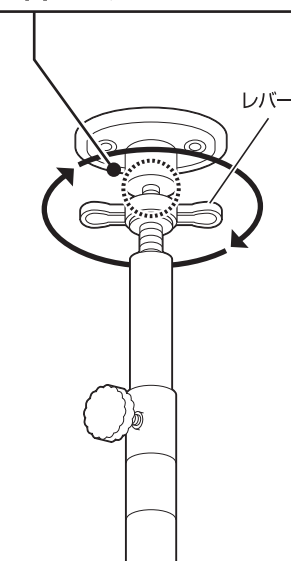

②次に調節ノブをゆるめ、突っ張りポールをのばし、天井にあててから調整ノブを固定します。

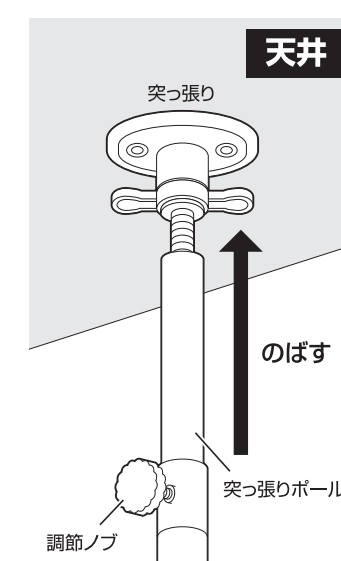

③レバーを反時計回りに回して、天井と突っ張りポールを固定します。
※ボルトが見えるようになるまで回してください。

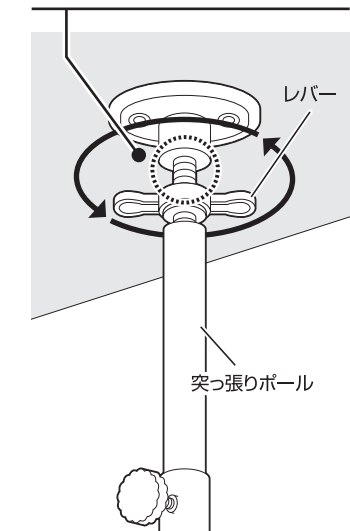


！
●突っ張りがしっかりと固定され、商品が安定している事を必ず確認してからご使用ください。
●設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間が経つとゆるみ、商品が転倒する場合があります。


危険



家庭用ですので
業務用に使っ
ないでください

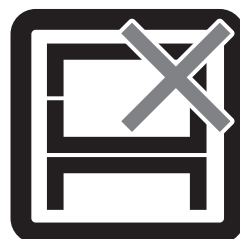

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

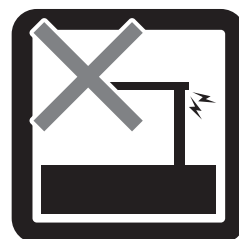

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

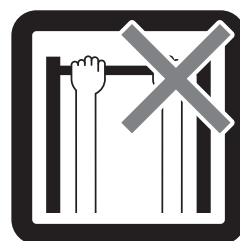

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

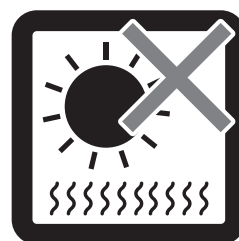

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

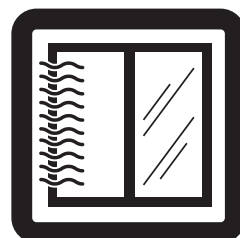


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

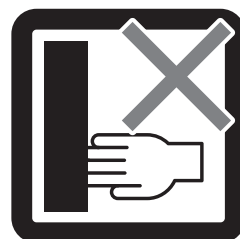


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

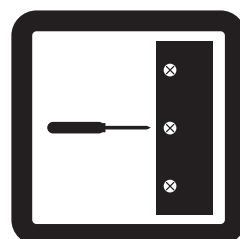


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

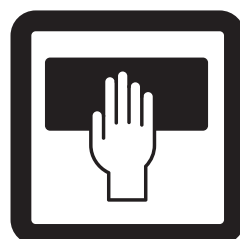


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

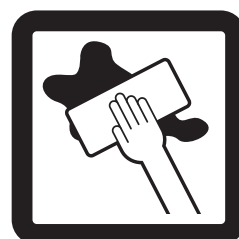

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

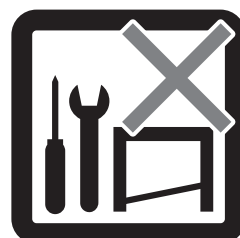

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

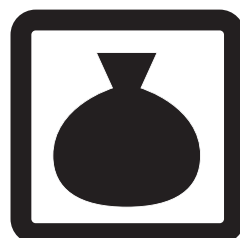

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。