ワークテーブル ペダル移動タイプ　取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、本商品の組み立て方と使用上の注意事項が記載してあります。正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解した上でご使用くださいますようお願い致します。


組立手順　ボルトは組み立て途中では、仮締めとし、最後に増し締めを行ってください。

① 車に鳥居脚を固定する
「操作方法」をご参考に移動式の状態にした上で、鳥居脚を台車のコ型部にはめ込み、付属のボルト（M8×45）で固定してください。

② 天枠を取り付ける
鳥居脚の上部に天枠をはめ、付属のボルト（M8×18）で固定してください。


③ 天板間口 1800 サイズの場合のみ、天板補強をセットして天板を取り付ける
天板補強を下図のようにセットして天板を本体に乗せ、天板補強･天枠･天板を付属のボルト（M8×18）で固定してください。
※1800 サイズの場合は 6 か所、1200 サイズの場合は 4 か所をビス止めします。（中央の穴はありません。）
※天枠には複数の穴があいています。天板のナットに合う穴(内/内または外/外のどちらか)を使用します。**下図は内/内を使用する組立例です。**

④ アジャスターを調整する
固定式の状態にして、アジャスターが接地するまで伸ばしてください。その後、
アジャスターを固定するためにフリーのナットを鳥居脚側に上げて締め込んでください。

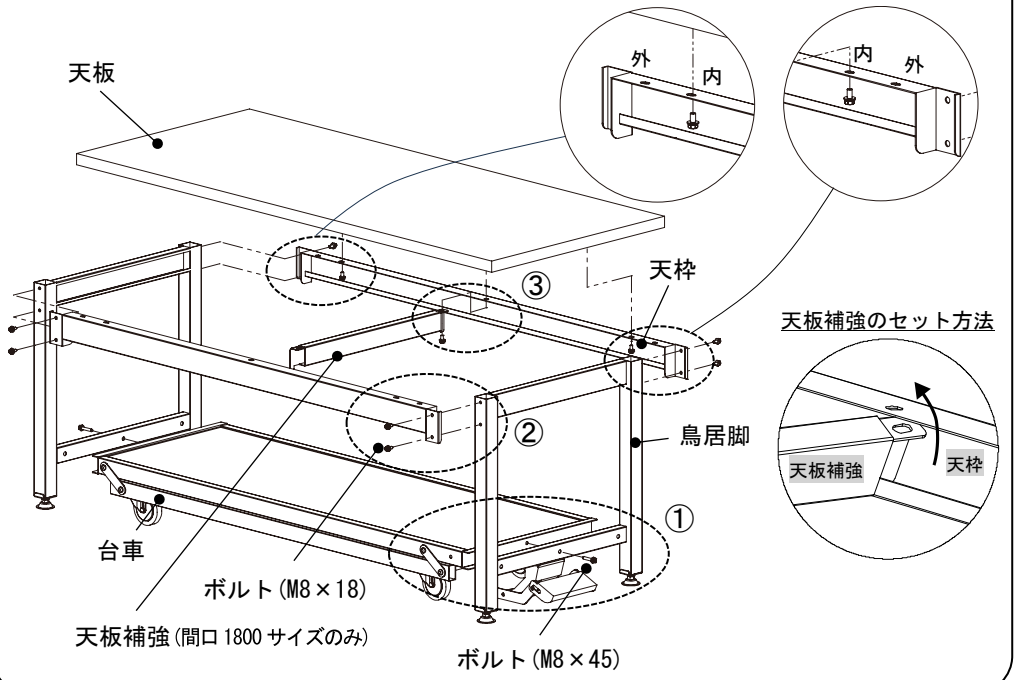


中間棚板のセット方法

①中間棚受を任意の高さの穴に上の爪から差し込み、下にはめ込んでください。

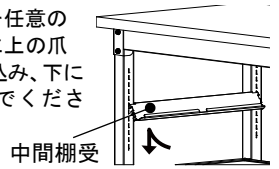


②中間棚板をスライドさせてセットしてください。
中間棚受にはまり込めばセット完了です。

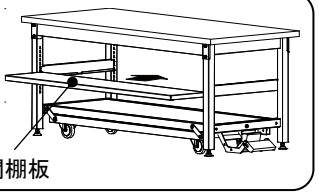


操作方法

○固定式→移動式
昇降ペダルを踏み込んでください。
キャスターが下降して移動式となります。

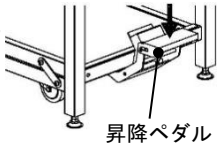

○移動式→固定式
ストッパー解除ペダルを踏みながら昇降ペダルを戻してください。
ストッパーが解除され、昇降ペダルがハネ上がる動きをしますので、ゆっくりと操作をしてください。

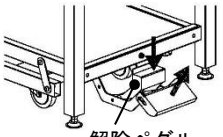

⚠ 警告…取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

1. **商品の上に乗ったり、腰を掛けないでください。**
   転倒してけがをすることがあります。
2. **床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。**
   転倒してけがをすることがあります。

⚠ 注意…取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

1. **本体固定時の天板均等耐荷重：3,000kg 以上のモノを乗せないでください。**
   天板の変形、破損の原因となります。
2. **本体移動時の天板均等耐荷重：250kg 以上のモノを乗せないでください。**
   ストッパーが解除される恐れがあります。
3. 溶接切れやアジャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
   そのまま使用されますと、商品の破損によりけがをすることがあります。
4. 商品を設置する時は、必ずアジャスターを調整して、ガタつきのない状態でご使用ください。
   使用中に商品が転倒する恐れがあります。

末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、変形の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
   - 日常のお手入れはかわいた柔らかい布でから拭きしてください。
   - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは表面をいためることがありますので、ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質
天板…塩ビシート（芯材:パーチクルボード
ニス仕上げ（芯材:積層合板）
メラミン化粧板（芯材:パーチクルボード）
本体…スチール

(検) 本商品は自主検査に合格しております

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

表示者

山金工業株式会社
お客様ご相談窓口　TEL:06-6974-8511
FAX:06-6972-7104
URL:http://www.yamakin-kougyou.co.jp/

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までにご連絡ください。